Nikon

デジタル一眼レフカメラ



使用説明書

この使用説明書について

この使用説明書では、次の方法で知りたいことを簡単に探し出すことができます。

9 目次から

→ □iv~xi

撮影、再生、メニューなど、項目別に探し出すことができます。

♀ 目的別かんたん検索から

→ Wii~iii

使いたい機能や知りたい機能を、簡単に探すことができます。 機能名がわからなくても大丈夫です。

マ 索引から

→ □362~367

さまざまな項目を五十音順の一覧から探すことができます。 機能名や用語がわかっているときに便利です。

♀ 警告メッセージから

→ □343~348

液晶モニターやファインダーなどに表示されている警告メッセージから、今のカメラの状態を知ることができます。

Q 故障かな?と思ったらから

→ □337~342

カメラの動作がおかしいときに、原因を調べるのに役立ちます。

△☆安全上のご注意

安全にカメラをお使いいただくために守っていただきたい内容が記載されています。カメラをお使いになる前に必ずお読みください。詳しくは口xii~xvをご覧ください。

ヘルプ機能

このカメラにはヘルプ機能が付いています。メニュー操作時などに、液晶モニターでその項目の意味などを調べることができます。詳しくはロ19をご覧ください。

表記について

- SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。
- この使用説明書では、カメラの設定が初期設定であることを前提に操作の説明を行っています。

「見て聞くマニュアル」デジチューター

インターネット上でD7000の操作方法を、動画や作例写真を交えながら説明しています。下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://www.nikondigitutor.com/

D7000

		<u> </u>	
目的別かんたん検索			(Wii
目次			□iv □
☆ お使いになる前に			<u></u>
↑ かんたんな撮影と再生			□35
☑ 液晶モニターを見ながら撮影する(ライ	ブビュー指	影)	□49
录 動画の撮影と再生			57
P、S、A、Mモードで撮影する			67
ユーザーセッティングモードU1、U2を使	きう		277
■ レリーズモード			□79
重 画質モード、画像サイズ、スロット2の	機能		□89
□ フォーカス			□95
ISO ISO感度			□105
② 測光・露出			□109
加 ホワイトバランス			□125
画像処理			141
7 フラッシュ撮影			□155
撮影の便利な機能			□165
■ 画像の再生			□179
△ パソコン、プリンター、テレビとの接続			□197
国 メニューガイド			□215
資料			□301

目的別かんたん検索



撮る \Box

Q	撮り方を選ぶ	
	とにかく簡単に撮影する(☎)	35
	風景、人物など、撮影シーンに合わせて撮影する	41
	シャッタースピードを決めて撮影する(S)	70
	絞り値を決めて撮影する(A)	71
	長時間露出で撮影する(M)―花火や星空を撮影する―	72、74
	液晶モニターを見ながら撮影する	49
	動画を撮影する	57
Q	シャッターのきり方(レリーズモード)	
	単写(1コマ撮影)と連写(連続撮影)を切り換える	7、79
	セルフタイマーやリモコンを使って撮影する	82、84
	撮影時の動作音を小さくして撮影する	7、79
Q	ピント(フォーカス)	
	ピントの合わせ方を選ぶ	95
	ピントを合わせる位置を選ぶ	99
Q	画質・サイズ	
	大きくプリントする画像を撮影する	89, 92
	撮影できるコマ数を増やす	09, 92
Q	明るさ(露出)	
	画像を明るく/暗くする	113
	白とびや黒つぶれの少ない画像を撮影する	151
Q	フラッシュ	
	フラッシュが自動的に光るようにする	156
	フラッシュを光らせずに撮影する	35、156
	瞳が赤くならないようにする	156



見る

不要な画像を削除する

 \Box 9 再生 撮影した画像をカメラで見る 47、179 画像の情報を詳しく表示する 181 画像をスライドショーにして見る 222 画像をテレビで見る 211 画像を誤って削除しないようにする(プロテクト) 192 9 削除

48、193



加工する

撮影した画像のサイズ、色、明るさなどを変更する	276
フラッシュで瞳が赤くなった画像を補正する	280
RAW画像をJPEG画像に変換する	287
2コマのRAW画像を1コマに合成する	284
写真を絵画のような画像にする	292、293
動画の必要な部分を残す	64

Ш



操作する

操作する	
メニューの操作方法	19
メニューに表示される言語を変更する	266
コマンドダイヤルの操作方法	13
液晶モニターやファインダー内の表示がすぐに消えないようにする	238
ファインダーをはっきりと見えるようにする	33
ファインダー撮影中やライブビュー表示中に構図用格子線を	53, 239
表示する	33(23)
カメラが水平かどうかを確認する(水準器を表示する)	273
内蔵時計の日付と時刻を設定する	28、265
SDカードを初期化(フォーマット)する	31
最初(ご購入時)の設定に戻す	223、230
ヘルプを表示する	19



17 - 27 / 2 / 2 / 2	4
パソコンに画像を転送する	197
プリンターで画像を印刷する	201
日付を入れて印刷する	204. 207



アクセサリー /メンテナンス

使えるSDカード	359
使えるレンズ	301
使える外付けフラッシュ(スピードライト)	308
使えるアクセサリー (ACアダプター、USBケーブルなど)	314
使えるパソコン用ソフトウェア	316
付属品のアイピースキャップの用途	83
カメラを掃除する	318
カメラを点検や修理に出す	370

 \Box

目 次

目的別かんたん検索	ii
安全上のご注意	xii
ご確認ください	xvi
お使いになる前に	1
はじめに	
各部の名称と機能	
カメラ本体	
撮影モードダイヤル	6
レリーズモードダイヤル	7
表示パネル	8
ファインダー	9
インフォ画面	10
コマンドダイヤル	13
液晶モニターカバー BM-11 の取り付け、取り外し方	18
メニューの操作方法	19
メニュー項目の設定	20
撮影前の準備	22
バッテリーを充電する	22
カメラにバッテリーを入れる	24
レンズを取り付ける	26
日付と時刻を設定する	28
SD カードを入れる	
SD カードを初期化(フォーマット)する	
ファインダーを見やすくする(視度調節)	33
かんたんな撮影と再生	35
☆ (オート) または ③ (発光禁止オート) で撮影する	
―カメラまかせの簡単撮影	35
ステップ 1:電源を ON にする	35
ステップ 2:撮影モードを 🖀 または 🟵 にする	36
ステップ 3:カメラを構える	37
ステップ 4:ピントを合わせる	38
ステップ 5:撮影する	
シーンに合わせて撮影する一簡単操作でより美しく	
え (ポートレート)	42
◢(風景)	42
💁 (こどもスナップ)	42

❖ (スポーツ)	42
♥ (クローズアップ)	43
☑ (夜景ポートレート)	43
☑(夜景)	43
溪 (パーティー)	43
🎎 (海・雪)	44
當 (夕焼け)	44
當 (トワイライト)	44
່ (ペット)	
② (キャンドルライト)	45
④ (桜)	45
♦ (紅葉)	45
┦ (料理)	45
益(シルエット)	46
働 (ハイキー)	46
園 (ローキー)	46
撮影した画像を確認する	47
画像を削除する	48
液晶モニターを見ながら撮影する(ライブビュー撮	
ライブビュー撮影する	49
動画の撮影と再生	57
	57
動画の設定	61
動画を再生する	63
動画を編集する	64
動画の必要な部分を残す	64
動画の 1 フレームを JPEG 画像として保存する	
P、S、A、M モードで撮影する	67
P : プログラムオートでの撮影方法	
5 :シャッター優先オートでの撮影方法	
A: 絞り優先オートでの撮影方法	
M:マニュアルでの撮影方法	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ユー	ザーセッティングモード U1、U2 を使う	77
	U1、U2 にユーザーセッティングを登録する	77
レリ-	ーズモード	79
		79
;	連続撮影する(CH/CL)	80
-	セルフタイマーを使って撮影する(心)	82
5	引売のリモコンを使って撮影する (■)	84
	ミラーアップして撮影する	87
画質	Eード、画像サイズ、スロット2の機能	89
į	画質モードを変更する	89
	画像サイズを変更する	
;	2 枚の SD カードに記録する(スロット 2 の機能)	93
フォ-	ーカス	95
	ピントを自動で合わせて撮影する(オートフォーカス)	95
	AF モードを変更する	95
	AF エリアモードを変更する	97
	フォーカスポイントを自分で選ぶ	
	ピントを固定して撮影する (フォーカスロック)ク	
	ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)	102
ISO !	惑度	105
ļ	SO 感度を設定する	105
j	感度自動制御機能を使う	107
測光	• 露出	109
ı	明るさを測る方法を設定する (測光モード)	109
	露出を固定して撮影する(AE ロック)	
	画像の明るさを調整する(露出補正)	
İ	露出や調光、ホワイトバランス、アクティブ D- ライティングを変えながら	
	撮影する(オートブラケティング撮影)	115
ホワイ	イトバランス	125
	ホワイトバランスを変更する	
	ホワイトバランスを微調整する	127
1	色温度を指定してホワイトバランスを設定する(色温度設定)	130

基準となる白を測定してホワイトバランスを設定する	
(プリセットマニュアル)	131
画像処理	141
 画像の仕上がりを簡単に設定したり、思い通りに調整する	
(ピクチャーコントロール)	141
カスタムピクチャーコントロールを登録する	146
白とびや黒つぶれを抑えて撮影する(アクティブ D- ライティング)	151
画像の色空間を設定する(色空間)	153
フラッシュ撮影	155
	 155
調光量を補正して撮影する(調光補正)	160
調光量を固定して撮影する(FVロック)	161
撮影の便利な機能	165
	 165
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影)	166
設定した間隔で撮影する (インターバルタイマー撮影)	170
非 CPU レンズを使う(レンズ情報手動設定)	175
GPS 情報を画像に記録する	178
画像の再生	179
	 179
画像情報を表示する	181
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)	
撮影した日付ごとに画像を表示する(カレンダー表示モード)	189
画像を拡大表示する	
画像を保護する(プロテクト)	
画像を削除する	193
パソコン、プリンター、テレビとの接続	197
カメラとパソコンを接続する前に	
USB 接続でパソコンに画像を転送する	198
ワイヤレストランスミッター WT-4 を使って	
無線でパソコンに画像を転送する	200

画像をフリンターで印刷する (タイレクトフリント)	201
カメラとプリンターを接続する	202
1 コマだけプリントする	203
複数の画像をプリントする	
プリントしたい画像を指定する (プリント指定)	209
画像をテレビで見る	
AV ケーブルを使ってテレビと接続する	
HDMI ケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する	213
HDMI 機器との接続時の設定を変更する	214
メニューガイド	215
▶ 再生メニュー:再生で使える便利な機能	215
再生フォルダー設定	215
非表示設定	216
再生画面設定	217
画像コピー	217
撮影直後の画像確認	220
削除後の次再生画像	220
縦位置自動回転	221
スライドショー	222
◘ 撮影メニュー:撮影で使える便利な機能	223
撮影メニューのリセット	223
記録フォルダー設定	224
ファイル名設定	
自動ゆがみ補正	226
長秒時ノイズ低減	
高感度ノイズ低減	
❷ カスタムメニュー:撮影に関するさらに詳細な設定	
凰:カスタムメニューのリセット	230
a:オートフォーカス	
a1:AF-C モード時の優先	
a2:AF-S モード時の優先	
a3:AF ロックオン	
a4:フォーカスポイント照明	
a5:フォーカスポイント循環選択	
a6:AF 点数切り換え	
a7:内蔵 AF 補助光の照射設定射数である。	
a8:ライブビュー / 動画撮影時の AF	
b:露出・測光	
b1:ISO 感度設定ステップ幅	234

	b2:露出設定ステップ幅	234
	b3:露出補正簡易設定	235
	b4:中央部重点測光範囲	235
	b5:基準露出レベルの調節	236
c	: AE ロック・タイマー	236
	c1:半押し AE ロック	236
	c2: 半押しタイマー	236
	c3:セルフタイマー	
	c4:液晶モニターのパワーオフ時間	238
	c5: リモコン待機時間	238
d	:撮影・記録・表示	239
	d1:電子音設定	239
	d2:格子線の表示	239
	d3:ISO 感度表示と簡易設定	240
	d4:ファインダー内警告表示	240
	d5:インフォ画面のガイド表示	240
	d6:低速連続撮影速度	241
	d7:連続撮影コマ数	241
	d8:連番モード	242
	d9:インフォ画面の表示設定	243
	d10: イルミネーター点灯	243
	d11:露出ディレーモード	243
	d12:フラッシュ使用推奨表示	244
	d13:MB-D11 電池設定	244
	d14:電池の使用順序	245
e	: フラッシュ・BKT 撮影	246
	e1:フラッシュ撮影同調速度	
	e2:フラッシュ時シャッタースピード制限	247
	e3:内蔵フラッシュ発光	248
	e4:モデリング発光e4:	253
	e5:オートブラケティングのセット	253
	e6:BKTの順序	253
f :	操作	254
	f1: ※ スイッチの機能	254
	f2:OK ボタンの機能(撮影モード)	254
	f3:Fn ボタンの機能	255
	f4:プレビューボタンの機能	
	f5:AE/AF ロックボタンの機能	
	f6:コマンドダイヤルの設定	258
	f7:ボタンのホールド設定	261

f8:カードなし時レリーズ	261
f9:インジケーター表示の+ / -方向	261
f10:MB-D11 の 個 ボタンの機能	262
¥セットアップメニュー:カメラを使いやすくする基本設定	263
カードの初期化(フォーマット)	264
液晶モニターの明るさ	264
ビデオ出力	264
フリッカー低減	265
地域と日時	265
言語(Language)	266
画像コメント	266
縦横位置情報の記録	267
イメージダストオフデータ取得	268
電池チェック	270
著作権情報	271
カメラ設定の保存と読み込み	272
水準器表示	273
AF 微調節	273
Eye-Fi 送信機能	275
ファームウェアバージョン	275
☑ 画像編集メニュー:撮影した画像に行う編集機能	276
D- ライティング	279
赤目補正	280
トリミング	281
モノトーン	282
フィルター効果	283
カラーカスタマイズ	284
画像合成	284
RAW 現像(パソコンを使わずに RAW 画像を JPEG 画像に変換する)	287
リサイズ	288
簡単レタッチ	290
傾き補正	291
ゆがみ補正	291
魚眼効果	292
塗り絵	292
カラースケッチ	293
アオリ効果	294
ミニチュア効果	295
編集前後の画像表示	296

🗟 マイメニュー /電 最近設定した項目	297
・	297
■ 最近設定した項目:最近設定したメニューをたどる	300
4	301
使用できるレンズ	
使用できるスピードライト(別売フラッシュ)	308
使用できるアクセサリー	314
カメラとパワーコネクター、AC アダプターの接続方法	317
カメラのお手入れについて	318
保管について	318
クリーニングについて	318
ローパスフィルターを自動で掃除する	
(イメージセンサークリーニング)	
ローパスフィルターをブロアーで掃除する	
カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意	
カメラの取り扱い上のご注意	
バッテリーの取り扱いについて	
撮影モード別:設定できる機能一覧	
初期設定一覧	
撮影モード P (プログラムオート)のプログラム線図	
故障かな?と思ったら	
表示関連	
撮影関連(全撮影モード共通)	
撮影関連(撮影モード P、S、A、M)	
再生関連	
その他	
警告メッセージ	
主な仕様	
推奨 SD カード	
記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数	
撮影可能コマ数(電池寿命)について	
索引	
アフターサービスについて	370

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は、次のようになっています。



危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。




この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。





● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 警告 (カメラとレンズについて)



分解禁止

分解したり修理や改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。

U

すぐに修理依頼を バッテリー、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

ビ バッテリーを取る

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかにバッテリーを取り出すこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

すぐに修理依頼を

バッテリーを取り出す際、やけどに充分注意してください。 バッテリーを抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

水かけ禁止

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。



引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

	⚠ 警告 (カメラとレンズについて)
使用禁止	レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。
発光禁止	車の運転者等に向けてフラッシュを発光しないこと 事故の原因となります。
発光禁止	フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。
保管注意	幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは直ちに医師にご相談ください。
企 警告	ストラップが首に巻き付かないようにすること 特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと。 首に巻き付いて窒息の原因となります。
使用禁止	ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと 感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。
警 告	指定のバッテリーまたは専用ACアダプターを使用すること 指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。
	⚠ 注意 (カメラとレンズについて)
感電注意	ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。
保管注意	製品は幼児の手の届かない所に置くこと ケガの原因になることがあります。
使用注意	逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。
保管注意	使用しないときは、レンズにキャップを付けるか、太陽光のあたらない所に保管すること 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。
移動注意	三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。
使用注意	航空機内で使うときは、離着陸時に電源をOFFにすること 病院で使うときは病院の指示に従うこと 本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与えるおそれがあります。
バッテリーを取る	長期間使用しないときは電源 (バッテリーやACアダプター) を外すこと バッテリーの液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。
プラグを抜く	ACアダプターをご使用の際には、ACアダプターを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
発光禁止	内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因になることがあります。

	⚠ 注意 (カメラとレンズについて)
禁止	布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。
放置禁止	窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと 内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることがあります。
禁止	付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーで使用しないこと 機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼすことがあります。
	企 危険 (専用リチウムイオン充電池について)
禁止	バッテリーを火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
分解禁止	バッテリーをショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
危険	専用の充電器を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
危険	ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。 持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。
使用禁止	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15に対応していない機器には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15は、D7000に対応しています。
危険	バッテリーからもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。
保管注意	バッテリーは幼児の手の届かない所に置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
水かけ禁止	水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。
警 告	変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと 液もれ、発熱・破裂の原因となります。
禁	充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときには、充電をやめること 液もれ、発熱・破裂の原因となります。

バッテリーをリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテープなどで接点部を絶縁すること 他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコンサービス機関やリサイクル協力店にご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。 **バッテリーからもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗うこと**

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

注意 (専用リチウムイオン充電池について)

注意

バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となることがあります。

警告 (チャージャーについて)

分解禁止

分解したり修理や改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。

すぐに修理依頼を 電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

プラグを抜く

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、凍やかに電源プラグをコンセントから抜くこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

すぐに修理依頼を

電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してください。ニコンサービス機 関に修理を依頼してください。

水かけ禁止

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。

使用禁止

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災 の原因となります。

警告

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布で拭き取ること

そのまま使用すると火災の原因になります。

使用禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。 電源コードを傷つけたり加工したりしないこと

禁止

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないこと

電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

感電注意

ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないこと

感電の原因になることがあります。

禁止

チャージャーを海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコンバーター)やDC/ACインバー

ターなどの電源に接続して使わないこと

発熱、故障、火災の原因となります。

、注意 (チャージャーについて)

感電注意

ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。

放置注意

製品は幼児の手の届かないところに置くこと

ケガの原因になることがあります。

禁止

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の原因となることがあります。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録ができます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

●カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/support/

●大切な撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してお使いいただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、スピードライト、バッテリー、チャージャー、ACアダプターなど)に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでお使いください。

• Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15には、ニコン純正品であることを示すホログラムシールが貼られています。

ou Mikou Miko ou Mikou Miko ou Mikou Miko wild nowin now

- 模倣品のバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能が発揮できないほか、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となります。
- 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードできます。

http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

SDカード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。 譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。SDカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

SDカードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にSDカードがいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置き換えることをおすすめします。なお、プリセットマニュアルの画像(口131)も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。SDカードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

● 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

● AVC Patent Portfolio Licenseに関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされているものです。

- (i)AVC規格に従い動画をエンコードすること(以下、エンコードしたものをAVCビデオといいます)
- (ii)個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされたAVCビデオ、またはAVCビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手したAVCビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも許諾されていません。 詳細情報につきましては、MPEG LA. LLCから取得することができます。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

お使いになる前に

はじめに

ニコンデジタル一眼レフカメラをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

本文中のマークについて

この使用説明書は、次の記号を使用しています。必要な情報を探すときにご活用ください。



カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。

▼ アクセサリーについてのご注意

このカメラには、ニコン製のアクセサリーをお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセサリーは、カメラの故障や不具合の原因となることがあります。他社製アクセサリー使用によるカメラの不具合については、保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセサリーについての最新情報は、最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください(口xvj)。


☑ カメラなどの点検サービスについて

カメラは精密機械ですので、 $1\sim2$ 年に1度は定期点検を、 $3\sim5$ 年に1度はオーバーホールされることをおすすめします(有料)。

- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズや別売スピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

各部の名称と機能

カメラ本体

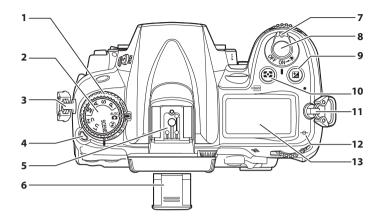


1	レリーズモードダイヤル7、79
2	撮影モードダイヤル
3	ストラップ取り付け部(吊り金具)
4	レリーズモードダイヤルロックボタン7、79
5	フラッシュ取り付け部
	(アクセサリーシュー)308
6	アクセサリーシューカバー308
7	電源スイッチ2


8	シャッターボタン	38
9	☑ 露出補正ボタン	113
	ツーボタンリセットボタン	165
10	➡ 測光モードボタン	110
	romg フォーマットボタン	31
11	ストラップ取り付け部(吊り金具)	
12	-← 距離基準マーク	103
13	表示パネル	8


☑ 電源スイッチ

電源スイッチを矢印の方向に回して「ON」の指標に合わせると、カメラの電源がONになります。



電源スイッチを矢印の方向に回して「OFF」の指標に合わせると、カメラの電源がOFFになります。




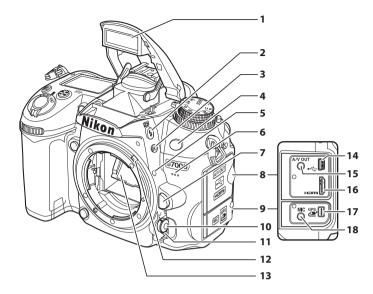

1	内蔵フラッシュ15	55
2	 \$ フラッシュモードボタン15	55
	∰☑ 調光補正ボタン16	50
3	BKT オートブラケティングボタン	
	116、119、122、18	30
4	リモコン受光部(前面)8	35
5	レンズ着脱指標2	26
6	内蔵マイク58、6	51
7	レンズ取り外しボタン2	27
8	端子カバー198、202、211、21	3
9	アクセサリーターミナル/	
	外部マイク入力端子カバー 58、61、31	6

10	AFモードボタン	.50、	96.	. 98
11	フォーカスモードセレクトダイヤル		95、	102
12	露出計連動レバー			350
13	ミラー	8	37、	321
14	USB端子			
	パソコンと接続する			198
	プリンターと接続する			202
15	オーディオビデオ出力端子			211
16	HDMIミニ端子			213
17	アクセサリーターミナル			316
18	外部マイク入力端子		.58	61

カメラ本体 (つづき)

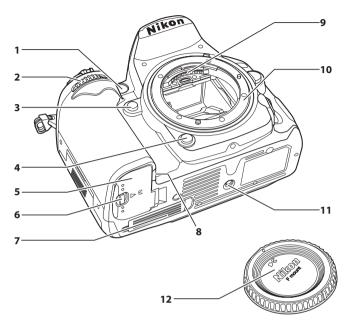


1	AF補助光ランプ	23
	セルフタイマーランプ	
	赤目軽減ランプ	15
2	サブコマンドダイヤル	25
3	Fn ファンクションボタン162、177	. 25
4	プレビューボタン71	. 25
5	バッテリー室カバー	2
6	バッテリー室開閉ノブ	2

7	MB-D11用接点カバー	. 314
8	パワーコネクターカバー	. 317
9	レンズ信号接点	
10	レンズマウント26、	103
11	三脚ネジ穴	
12	ボディーキャップ26、	316

▼マイク、スピーカーについてのご注意

マイクやスピーカーに磁気カードなどの磁気製品を近づけると、記録内容が壊れることがあります。マ イクやスピーカーに磁気製品を近づけないでください。

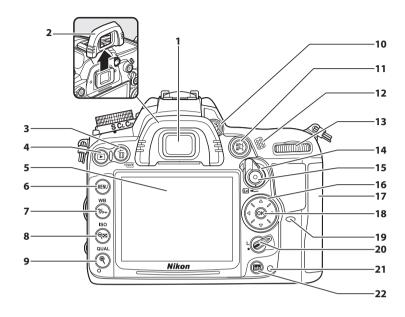

1	ファインダー接眼窓	33
2	接眼目当て	83
3	血 削除ボタン	
	撮影した画像を削除する	48
	再生中の画像を削除する	193
	№ フォーマットボタン	31
4	▶ 再生ボタン47、	179
5	液晶モニター	
	撮影時の設定を確認する	10
	ライブビューで撮影する	49
	撮影した画像を確認する	47
	画像を1コマずつ再生する	.179
6	MENU メニューボタン19、	215
7	 ‰ ヘルプ/プロテクトボタン19、	192
	WB ホワイトバランスボタン 126、129、	130
8	🥶 縮小/サムネイルボタン188、	189
	ISO ISO感度ボタン	.105


9	┃♥ 拡大ボタン		191
	QUAL 画質モード/画像サイズボタン	89.	92
	ツーボタンリセットボタン		165
10	視度調節ダイヤル		33
11	料 AE/AFロックボタン10	0、	257
12	スピーカー		63
13	メインコマンドダイヤル		258
14	ライブビュースイッチ	49、	57
15	動画撮影ボタン		58
16	マルチセレクター		20
17	SDカードカバー		29
18	⊗ OKボタン2	٥٠.	254
19	リモコン受光部(背面)		85
20	フォーカスポイントロックレバー		99
21	SDカードアクセスランプ	29、	38
22	Ѿ インフォボタン		10

撮影モードダイヤル

撮影モードダイヤルを回すと、次の各モードに切り換えられます。

撮影モードダイヤル






P. S. A. ME-K

シャッタースピードや絞り値、各種設定を自分で決めて、より本格的な撮影を楽しむことができる撮影モードです。

P: プログラムオート (□69) **A**: 絞り優先オート (□71)

S: シャッター優先オート(ロ70) **M**: マニュアル(ロ72)

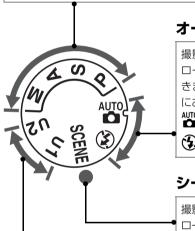

オートモード

撮影状況に合わせて、各種設定をカメラが自動的にコントロールするので、カメラまかせで簡単に撮影することができます。デジタル一眼レフカメラを初めてお使いになる方におすすめの撮影モードです。

^{AUТО}: オートモード (□35)

・発光禁止オートモード(□35)

シーンモード(二41)

撮影シーンに合わせて、各種設定をカメラが自動的にコントロールするので、撮影シーンが決まっているときにおすすめの撮影モードです。

U1、U2 ユーザーセッティングモード(□77)

撮影モードダイヤルを**U1**または**U2**に合わせるだけで、登録した撮影モードや撮影時の設定で撮影できます。


☑ 使用レンズについて

A、M以外の撮影モードで撮影するときは、CPUレンズ(□302)をお使いください。非CPUレンズ (□304) 装着時は、シャッターはきれません。

<u>レリーズモードダイヤル</u>

レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、 レリーズモードダイヤルを回すと、レリーズモードを 切り換えられます(¹¹79)。

レリーズモードダイヤル ロックボタン



レリーズモード ダイヤル


レリーズモード	内容
1コマ撮影	シャッターボタンを全押しするたびに1コマずつ 撮影します。
低速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、約1~5コマ/秒で低速連続撮影します。
高速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、約6コマ/砂で高速連続撮影します。
静音撮影	1コマ撮影に比べて静かに撮影できます。
セルフタイマー撮影	セルフタイマー撮影ができます。
リモコン撮影	リモコン撮影ができます。
ミラーアップ撮影	ミラーアップ撮影ができます。

7.3

表示パネル (説明のため、全ての表示を点灯させています)

1 2 3 4 5 6 7	10 11 11 12 AUTO SLOW REAR AUTO SLOW GPS 11 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2	ホワイトバランス色温度表示


3	MB-D11のバッテリー使用マーク	245、	314
4	バッテリー残量表示		35
5	フラッシュモード		156
6	画像サイズ		92
7	画質モード		89
8	ホワイトバランス微調整設定マータ	ク	.129
9	ホワイトバランスモード		.126
10	絞り込み段数マーク	67、	304
11	絞り値	71	. 72
	絞り込み段数	67、	304
	オートブラケティング補正ステップ	プ	.116
	WBブラケティング補正ステップ		. 120
	インターバルタイマー撮影コマ数。		. 172
	非CPUレンズ開放絞り値		. 177
	PC接続中マーク		200
12	プログラムシフトマーク		69
13	SDカードマーク (スロット1)	30	, 93
14	SDカードマーク (スロット2)	30	. 93
15	ISO感度マーク		. 105
	感度自動制御設定マーク		
16	1000コマ以上補助表示		36

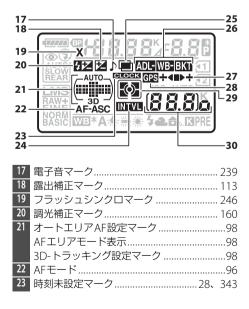


24	インターバルタイマー設定マーク	.172
25	多重露出マーク	. 167
26	オートブラケティングマーク	.115
	WBブラケティングマーク	.119
	ADLブラケティングマーク	.122
27	ブラケティングバーグラフ115、119、	122
28	GPS通信マーク	. 178
29	 測光モード	. 109
30	記録可能コマ数	36
	連続撮影可能コマ数81、	360
	PCカメラモード表示	. 200
	ISO感度	. 105
	ホワイトバランスプリセットマニュアル	
	データ取得モード表示	.132
	アクティブD-ライティング度合い表示	
	152、	255
	手動設定レンズNo	.177
	HDMI-CEC接続中マーク	214

ファインダー (説明のため、全ての表示を点灯させています)

239

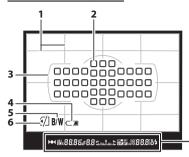

1 構図田格子線



	(カスタムメニュー d2 [格子線の表示] を
	[する] に設定している場合のみ表示されます)
2	フォーカスポイント表示99、232
	AFエリアモード表示97
3	AFエリアフレーム33、37
4	バッテリー残量表示*35、240
5	白黒マーク*240
6	カードなしマーク*240
7	ピント表示38、103
8	AEロックマーク111
9	シャッタースピード70、72
	AFモード95
10	絞り値71、72
	絞り込み段数67、304
11	バッテリー警告表示35
12	オートブラケティングマーク115
	WBブラケティングマーク119
	ADLブラケティングマーク122
13	ISO感度マーク105
14	1000コマ以上補助表示36

15	レディーライト40
16	FVロックマーク162
17	フラッシュシンクロマーク246
18	絞り込み段数マーク67、304
19	インジケーター
	露出73
	露出補正113
	水準器256
20	調光補正マーク160
21	露出補正マーク113
22	感度自動制御設定マーク107
23	記録可能コマ数36
	連続撮影可能コマ数 38、81、360
	ISO感度105
	ホワイトバランスプリセットマニュアル
	データ取得モード表示132
	露出補正值113
	調光補正量160
	アクティブD-ライティング度合い表示
	152、255
	AFTリアモード 97

※ カスタムメニュー d4 [ファインダー内警告表示] で非表示にできます (□240)。

▼ ファインダーについてのご注意

カメラにバッテリーが入っていない、またはバッテリー残量がない状態では、ファインダー内が暗くなります。充電したバッテリーを入れると明るくなります。

☑ 高温、低温下での液晶表示について


表示パネルやファインダーの液晶表示は、高温・低温下で色の濃さが変わったり、低温下で応答速度が多少遅くなることがありますが、常温時には正常に戻ります。

インフォ画面 (説明のため、全ての表示を点灯させています)

れます。シャッタースピードや絞り値、記録可能コマ数、AFエ リアモードなど、撮影に関する情報や設定の確認ができます。





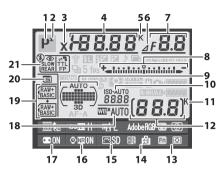

1	_{押見} (士 い つ こ 41 で
	撮影モード35、41、6
2	プログラムシフトマーク6
3	フラッシュシンクロマーク24
4	シャッタースピード70、7
	露出補正値11
	調光補正量 16
	ブラケティング撮影コマ数 116、119、12
	非CPUレンズ焦点距離17
	ホワイトバランス色温度125、13
5	ホワイトバランス色温度表示13
6	絞り込み段数マーク67、30
7	 絞り値71、7
	絞り込み段数67、30
	オートブラケティング補正ステップ 11
	WBブラケティング補正ステップ12
	非CPUレンズ開放絞り値17

インジケーター	
露出	73
l .	
ホワイトバランスモード	125
ホワイトバランス微調整設定マーク	129
画質モード	89
スロット2の機能	93
画像サイズ	92
フラッシュモード	156
	インジケーター 露出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44— 43— 42— 41— 40— 39— 38— 37— 36—	SOUND COURT ALL SOUND COURT AL	23 24 25 26 27 28 29
30-		—30

22	電子音マーク	239
23	多重露出マーク	16
	オートブラケティングマーク	
	WBブラケティングマーク	119
	ADLブラケティングマーク	12
25	ADLブラケティング度合い表示	15
26	インターバルタイマー設定マーク	17
27	カメラのバッテリー残量表示	3

28	MB-D11のバッテリー種別表示	245
	MB-D11のバッテリー残量表示	244
29	GPS通信マーク	178
30	測光モード	109
31	プレビューボタンの機能表示	257
32	色空間マーク	153
33	アクティブD-ライティングマーク	152
34	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	227
35	動画の画質	61
36	AFモード	96
37	************************************	271
38	時刻未設定マーク	28、343
39	画像コメント入力設定マーク	266
40	レリーズモード	79
	連続撮影速度	81
41	Eye-Fi通信マーク	275
42	・ FVロックマーク	162
43	調光補正マーク	160
44	露出補正マーク	113

- シャッターボタンを半押しする

操作を行わないまま約10秒経過したときも、インフォ画面は消灯します。

☑ 関連ページ


- 液晶モニターの点灯時間を変更する → ② c4 [液晶モニターのパワーオフ時間] (□238)
- インフォ画面の表示を手動で白黒反転する → ② d9 [インフォ画面の表示設定] (□243)

■撮影時の設定を変更する

インフォ画面を表示中にもう一度 III ボタンを押すと、表示されている撮影時の設定を変更できるようになります。

マルチセレクターで項目を選んで
 ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジャンプします。



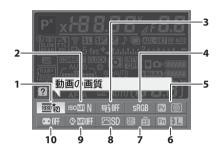

インフォ画面からジャンプできるメニュー項目は次の通りです。

1	動画の画質	61
2	高感度ノイズ低減	227
3	アクティブD-ライティング	152
4	色空間	153
5	プレビューボタンの機能2	257


6	Fnボタンの機能	. 255
7	AE/AFロックボタンの機能	. 257
	ピクチャーコントロール	
9	長秒時ノイズ低減	. 227
	自動ゆがみ補正	

✓ インフォ画面のガイド表示

選択しているメニュー項目名を表示します。カスタムメニュー d5 [インフォ画面のガイド表示] (口240) では、ガイドを表示させないようにできます。

コマンドダイヤル

コマンドダイヤル(メインコマンドダイヤル・サブコマンドダイヤル)を単体で回すか、次のボタンを押しながら回すと、いろいろな機能が簡単に設定できます。

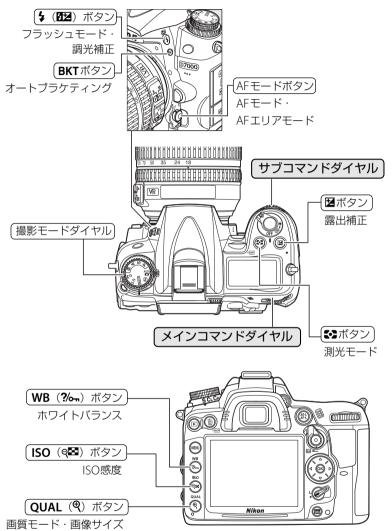

■シーンモード

シーンモード(撮影モードが

SCENEのとき: □41)

7.5




撮影モード SCENE



メインコマンド 液晶モニター ダイヤル

■■画質モード、画像サイズ

画質モードの設定(四89)



画像サイズの設定(四92)



■オートフォーカスに関する設定

AFモードの設定 (¹¹96)



AFエリアモードの設定 (**口98**)



14


■■ISO感度に関する設定

ISO感度の設定(四105)




■■露出に関する設定

プログラムシフト(撮影モー ドが**P**のとき: **四69**)







メインコマンド ダイヤル

シャッタースピードの設定 (撮影モードがSまたはMの


とき: 四70、72)



撮影モードS またはM



ダイヤル



表示パネル

絞り値の設定(撮影モードが **A**または**M**のとき: □71、


72)



撮影モードA またはM



ダイヤル



表示パネル

測光モードの設定(撮影モー ドがP、S、AまたはMのとき: **110**



∜ボタン

メインコマンド ダイヤル



表示パネル

露出補正量の設定(撮影モードがP、S、AまたはMのとき: □ 113)



7.5

オートブラケティングの設定/ 解除/撮影コマ数の設定(撮影 モードがP、S、AまたはMの とき: □116)



オートブラケティングの 補正ステップの設定(撮影 モードがP、S、AまたはMの とき:□116)



■ホワイトバランスに関する設定

ホワイトバランスモードの 設定(撮影モードがP、S、AまたはMのとき: \square **126**)



ホワイトバランスの微調整/ 色温度選択/ プリセットマニュアルデータ 選択(撮影モードがP、S、A またはMのとき: 口129、 130、138)




n.j

■プラッシュ撮影に関する設定

フラッシュモードの設定 (口**156**)



調光補正量の設定(撮影モードがP、S、AまたはMのとき: □160)




液晶モニターカバー BM-11の取り付け、取り外し方

液晶モニターカバーを取り付けるには、液晶モニターの上にある溝にカバーの上部をはめ込み(①)、カバーの透明な部分が液晶モニターと重なるように置き、カチッと音がするまで上から軽く押してください(②)。





カバーを取り外すときは、カメラをしっかりと支え、右図のようにカバーの下からゆっくりと外してください。



メニューの操作方法

撮影や再生、カメラの基本的な設定をするときは、主にメニュー を使います。

MENUボタンを押すと、液晶モニターに次のようなメニュー画面 (例: ヤットアップメニュー) を表示します。

MENUボタン








?

ヘルプがある場合に表示します

このアイコンを表示しているときに?/~ボタンを押すと、その項目のヘルプ(説明)を表示し ます

- 説明が2ページ以上ある場合は、**?/~**ボタンを押し ながらマルチセレクターの▼を押して、次のペー ジを表示してください。
- **?/~**ボタンを放すと、メニュー画面に戻ります。



7.5

メニューの操作には、マルチセレクターと®ボタンを使います。

■■メニュー項目の設定方法

1 メニュー画面を表示する

• MENUボタンを押します。

2 メニューのタブを選ぶ

• ◀を押して、タブのアイコンを黄色く表示します。





3 メニューを切り換える

▲または▼を押して、メニューのタブを切り換えます。







4 選んだメニューに入る

▶を押して、選んだメニューに入ります。





5 メニュー項目を選ぶ

▲または▼で項目を選びます。





6 設定内容を表示する

▶を押して設定内容を表示します。





7 設定内容を選ぶ


▲または▼で設定内容を選びます。





8 決定する

- 🕅 ボタンを押して決定します。
- メニュー操作をキャンセル(中止)するには、MENUボタンを 押してください。




- ⋒ボタンの代わりに ▶ を押しても決定できますが、画像の削除やSDカードの初期化などの重要な設定項目については、⋒ボタンしか使えないことがあります。
- メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し(□39)してください。

バッテリーを充電する

付属のLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15は、お使いになる前に付属のバッテリーチャージャー MH-25でフル充電してください。使い切ったバッテリー 1 個を充電するには約2時間35分かかります。

1 チャージャーと電源コード(または電源プラグ(直付け型))を接続する

- ●電源コードを使う場合は、電源コードのACプラグをACプラグ差込口に差し込みます。ACプラグは回転させずに図の位置でお使いください。
- •電源プラグ(直付け型)を使う場合は、チャージャーのAC プラグ差し込み口に付属の電源プラグ(直付け型)を差し込みます(①)。その後、電源プラグ(直付け型)回転ロックを矢印の方向にスライドさせながら(②)、電源プラグ(直付け型)を90°回転させ、しっかりと固定させます(③)。






電源プラグ(直付け型) 回転ロック



2 バッテリーの端子カバーを取り外す

3 バッテリーをチャージャーにセットする


バッテリーをチャージャーの中に描かれている図に合わせて 取り付けます。



4 電源プラグをコンセントに差し込む

- •「CHARGE」ランプが点滅し、充電が始まります。
- 充電が完了すると、「CHARGE」ランプが点滅から点灯に変わります。





5 充電が完了したら、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーを取り 外す

☑ チャージャーの「CHARGE」ランプが速く(1秒間に8回)点滅する場合

- バッテリーのセットミス:電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーを取り外し、チャージャーにセットし直してください。
- 指定温度外での使用:チャージャーを指定温度範囲内(0~40℃)でお使いください。 上記の処置をしても不具合が続く場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、充電を中止 してください。販売店またはニコンサービス機関にチャージャーおよびバッテリーをお持ちください。

✓ 付属の電源コードと電源プラグ(直付け型)についてのご注意

付属の電源コードおよび電源プラグ(直付け型)は、バッテリーチャージャー MH-25以外の機器に接続しないでください。この電源コードおよび電源プラグ(直付け型)は、日本国内専用(AC 100V対応)です。海外でお使いになる場合は、別売の専用コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせください。また、オンラインショップ(ニコンダイレクト)http://shop.nikon-image.com/でもお求めいただけます。


☑ 電源プラグ(直付け型)について

- ●電源プラグ(直付け型)の付属の有無は、ご購入いただいた国によって異なります。
- 電源プラグ(直付け型)をチャージャーから取り外すときは、取り付けたときと逆の手順で行ってください。

カメラにバッテリーを入れる


1 カメラの電源をOFFにする

2 バッテリー室カバー開閉ノブを矢印の方向に押して (①)、カメラ底面のバッテリー室カバーを開ける(②)



3 充電したバッテリーを入れる

• 右図のように、正しい向きで入れてください。



オレンジ色のバッテリーロックレバーをバッテリー側面で押しながら、バッテリーを奥まで入れると、バッテリーロックレバーがバッテリーに掛かり、バッテリーがロックされます。




バッテリーロック レバー

4 バッテリー室カバーを閉じる



☑ バッテリーを取り出すときは

電源をOFFにしてから、バッテリー室力バーを開けてください。バッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと、バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いて取り出してください。



☑ バッテリーを出し入れするときは

バッテリーをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

☑ バッテリーとチャージャーの使用上のご注意


- お使いになる前に、必ず「安全上のご注意」(□xii~xv)、「カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意」(□323~325)をお読みになり、記載事項をお守りください。
- バッテリーは0~40℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能が劣化したり、故障の原因となります。周囲の温度が5~35℃の室内で充電してください。バッテリーの温度が0℃以下、60℃以上のときは、充電をしません。
- バッテリーの温度が $0 \sim 15$ \mathbb{C} 、 $45 \sim 60$ \mathbb{C} のときは、充電できる容量が少なくなる、または充電時間が長くなることがあります。
- 一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、バッテリーに充電できる容量は少なくなります。新品のバッテリーでも、約5℃以下の低温で充電した場合、セットアップメニューの「電池チェック」(□270)で劣化度が「1」と表示されることがありますが、約20℃以上で再充電すると劣化度の表示は「0」に戻ります。
- 一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、使用できるバッテリー容量は少なくなります。このカメラでは、温度変化に対して使用できる容量も的確にバッテリー残量として表示します。
 そのため、充分に充電したバッテリーでも、充電したときよりも温度が低くなると、充電直後から残量が減り始めた表示になることがあります。
- 充分に充電したにもかかわらず、室温での使用状態でバッテリーの使用時間が極端に短くなってきた場合は、バッテリーの寿命です。新しいリチャージャブルバッテリー EN-EL15をお求めください。
- カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっている場合は、温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、または不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣化する原因になります。
- 充電中にチャージャーをゆすったり、充電中のバッテリーに触れたりすると、振動や静電気の影響により、きわめてまれではありますが、未充電にもかかわらず充電完了表示になる場合があります。このような場合にはバッテリーを取り外し、再度セットして充電を再開してください。
- しばらく使わない場合は、カメラでバッテリーを使い切った状態で涼しいところで保管してください。
 周囲の温度が15~25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。
- 使用後のバッテリーは、半年以内に充電するようおすすめします。長期間保管する場合は、半年に一回程度充電した後、カメラでバッテリーを使い切ってから涼しいところで保管してください。
- 使用しないときは、必ずバッテリーをカメラやチャージャーから取り外してください。付けたままにしておくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、過放電になり使えなくなるおそれがあります。
- チャージャーの端子をショートさせないでください。発熱、破損の原因となります。
- バッテリーをカメラやチャージャーから取り外しておくときは、ショートを防止するため、付属の端子力バーを取り付けてください。
- チャージャーを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- バッテリーチャージャー MH-25に対応していないバッテリーは、バッテリーチャージャー MH-25で 充電しないでください。

🖊 Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15 について


付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15をお使いの場合、セットアップメニューの [電池 チェック] でより詳しいバッテリー残量や、直前の充電からの合計撮影回数、バッテリーの劣化度を表示することができます (C270)。

レンズを取り付ける

レンズを取り付けるときは、カメラ内部にほこりなどが入らないようにご注意ください。 この使用説明書では、AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRのレンズを使用して、説明しています。各部名称は次の通りです。

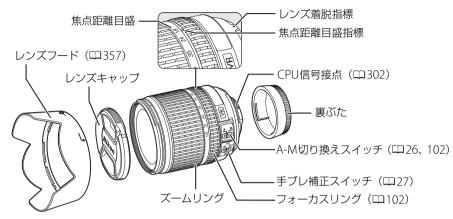



- 1 カメラの電源をOFFにする
- **2** レンズの裏ぶたとカメラのボ ディーキャップを外す





- 3 レンズとカメラの着脱指標を合わせ(①)、矢印の方向にレンズを回す(②)
 - カチッと音がするまでレンズを回します。このとき、レンズ取り外しボタンは押さないでください。
 - A-M切り換えスイッチまたはフォーカスモード切り換えスイッチのあるレンズを使用する場合は、A(オートフォーカス)またはM/A(マニュアル優先オートフォーカス)に合わせてください。










7.5

■ 手ブレ補正機能(VR)を使う

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR には、手ブレ補 正機能(VR)があります。

このレンズでは、シャッタースピードで約3段分*の手ブレを補正します。パンニング(流し撮り)にも対応しています。


- ※ 当社測定条件によります。また、手ブレ補正効果は、撮影者や撮影条件によって異なります。
- 手ブレ補正機能を使うときは、手ブレ補正スイッチをONにしてください。
- シャッターボタンを半押しすると、手ブレを補正します。この ときファインダー内の画像のブレも補正するため、ピント合わ せが容易で、構図が決めやすくなります。
- 手ブレ補正スイッチをOFFにすると、手ブレを補正しません。

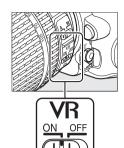

☑ レンズを取り外すには

カメラの電源をOFFにしてから、カメラ前面のレンズ取り外しボタンを押しながら(①)、レンズを矢印の方向にいっぱいまで回し(②)、引き抜いてください。





▼ 絞りリングのあるCPUレンズについてのご注意

絞りリングのあるCPUレンズ(Ω 302)を取り付ける場合は、最小絞り(最大値)にして、ロックしてください。

▼ 手ブレ補正使用時のご注意

- シャッターボタンを半押し後、ファインダー像が安定してから撮影することをおすすめします。
- パンニング(流し撮り)でカメラの向きを大きく変えた場合、流した方向の手ブレ補正は機能しません。例えば、流し撮りで横方向にパンニングすると、縦方向の手ブレだけが補正され、流し撮りができます。
- 手ブレ補正の原理上、シャッターをきるとファインダー像がわずかに動くことがありますが、異常ではありません。
- 手ブレ補正が行われている間にカメラの電源をOFFにしたり、レンズを取り外したりしないでください(その状態でレンズを振るとカタカタと音がすることがありますが、故障ではありません。カメラの電源をもう一度ONにすれば、音は消えます)。
- 内蔵フラッシュ充電中には、手ブレを補正しません。
- 三脚を使用するときは、手ブレ補正スイッチをOFFにしてください。ただし、三脚を使っても雲台を固定しないときや、一脚を使用するときには、手ブレ補正スイッチをONにすることをおすすめします。

日付と時刻を設定する

ご購入後、初めて電源をONにすると、カメラの内蔵時計の日付と時刻を設定する画面が表示されます。日時の設定が完了するまで、撮影や他の設定はできません。

1 カメラの電源をONにする

7.J

2 日付と時刻を合わせる

- マルチセレクターの▲または▼を押して、選択中 の項目の数値を合わせます。
- ▶を押して、次の項目に移動します。 ◀を押すと 元の項目に戻ります。





3 設定を完了する

• 🕅 ボタンを押して日付と時刻の設定を完了します。



☑ セットアップメニュー [地域と日時]

設定した日付と時刻は、セットアップメニュー [地域と日時](口265)の [日時の設定] で変更できます。 [地域と日時] では、日時の他に、 [現在地の設定] (現在地のタイムゾーン)、 [日付の表示順]、 [夏時間の設定] を設定できます。

☑ 時計用電池について

カメラの内蔵時計は、バッテリーとは別の時計用電池で作動します。カメラにバッテリーを入れるか、別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5aを接続すると(口314)、時計用電池が充電されます。フル充電するには約2日間かかります。充電すると、約3カ月の間時計を動かすことができます。表示パネルに (2003) が点滅した場合は、内蔵時計の設定が初期化されているため、撮影日時が正しく記録されません。もう一度日時設定してください。

∅ カメラ内蔵の時計について

カメラの内蔵時計は、一般的な時計(腕時計など)ほど精度は良くありません。定期的に日時設定してください。

Ø GPSによる日時合わせ(□ 178)

GPS機器(CD178)との接続時には、GPS機器が取得した日時の情報でカメラの内蔵時計を合わせます。

SDカードを入れる

このカメラは、スロット1とスロット2のSDカードスロットを装備しており、2枚のSDカードを使用することができます。

SDカードは付属していないため、別途お買い求めください(C)359)。

1 カメラの電源をOFFにする

2 SDカードカバーを開ける

• SDカードカバーは、矢印の方向にスライドさせて (①)、開きます (②)。



3 SDカードを入れる


- SDカードを1枚だけ使用するときは、スロット1に入れてください(CD30)。
- 右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで挿入してください。
- ●向きを間違えて挿入すると、カメラおよびSDカードが破損 するおそれがあります。正しい方向で挿入しているか、必ず ご確認ください。
- SDカードが正しく挿入されると、SDカードアクセスランプが数秒間点灯します。



SDカード アクセスランプ


4 SDカードカバーを閉める

- SDカードカバーを閉めて(①)、スライドさせてください(②)。
- このカメラに他の機器で使ったSDカードを初めて入れたときは、SDカードを初期化してください(口31)。



✓ SDカードを取り出すときは

SDカードカバーを開ける前に、SDカードアクセスランプの消灯を確認して、電源をOFFにしてください。SDカードカバーを開けて、SDカードを奥に押し込むと(①)、カードが押し出されるので、引き抜いて取り出してください(②)。



▼ SDカードを出し入れするときは

SDカードをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

• スロット1 とスロット2 の両方にSDカードを入れると、スロット1から 優先的に記録し、空き容量がなくなったら、記録先をスロット2に変更 します([スロット2の機能](四93)が初期設定の[順次記録]のと き)。撮影で主に使いたいSDカードは、スロット1に入れてください。





表示パネル



インフォ画面

• SDカードの残量がなくなった場合やSDカードがロックされている場合 など、何らかのエラーが発生しているときは、エラーが発生しているSD カードのアイコンが点滅します(口343)。


SDカードを初期化(フォーマット)する

他の機器で使ったSDカードを初めて入れたときは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。**SDカードを初期化すると、カード内のデータは全て削除されます。**必要な画像がある場合は、初期化する前にパソコンなどに保存してください(平197)。

1 カメラの電源をONにする

2 2つの『『ボタンを同時に押す

- ・赤色の∞マークがついた面ボタンとをボタンを同時に2秒以上押します。
- 表示パネルとファインダー内表示に**Far** (フォーマット) という文字が点滅します。
- SDカードが2枚入っている場合は、表示パネルで点滅している側のSDカードを初期化します。**Far**が点滅しているときにメインコマンドダイヤルを回すと、初期化するスロットを切り換えられます。
- **F** □ **r** が点滅状態のまま約6秒経過すると、初期化はキャンセルされます。 ☞ ボタン(**i** ボタンと***** ボタン) 以外のボタンを押したときも、初期化をキャンセルします。






- 初期化が始まります。初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリーやSDカードを取り出したりしないでください。
- 初期化が完了すると、表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数表示部にこれから撮影できるコマ数が表示されます。

▼ SDカード取り扱い上のご注意

- カメラにSDカードが2枚入っているときに初期化する場合は、スロット1(口30)のSDカードマークが先に点滅します。
- カメラの使用後はSDカードが熱くなっていることがあります。取り出しの際はご注意ください。
- SDカードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、次の操作をしないでください。記録されているデータの破損やSDカードの故障の原因となります。
 - SDカードの着脱をしないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - バッテリーを取り出さないでください
 - ACアダプターを抜かないでください
- 端子部に手や金属で触れないでください。
- SDカードに無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- 曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 熱、水分、直射日光を避けてください。

✓ SDカードの書き込み禁止スイッチについて


- SD カードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「LOCK」の位置にすると、データの書き込みや削除が禁止され、カード内の画像を保護できます。
- 「LOCK」したSD カードをカメラに入れてシャッターをきろうとすると、警告メッセージが表示され、撮影できません。撮影時や、画像を削除するときは「LOCK」を解除してください。




書き込み禁止 スイッチ

✓ SDカードが入っていないときの表示について

SDカードが入っていないときは、表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数表示部に[-{・}・]マークが、ファインダースクリーンにはカードなしマークが表示されます。電源をOFFにしても、バッテリー残量があるときは、表示パネルとファインダースクリーンの表示が点灯します。







☑ 関連ページ

メニュー操作でSDカードを初期化する **→ Y** [**カードの初期化 (フォーマット)**] (□264)


ファインダーを見やすくする(視度調節)

撮影する前に、ファインダー内がはっきり見えるように調節してください。

1 レンズキャップを取り外し、カメラの電源をONにする

2 視度調節ダイヤルを回して調節する

- ファインダーをのぞきながら視度調節ダイヤルを回し、AFエリアフレームが最もはっきり見えるように調節してください。
- 爪や指先で目を傷つけないようにご注意ください。





AFTリアフレーム

☑ 視度調節しても被写体がはっきり見えない場合は

- AFモード(口95)を**AF-S**、AFエリアモード(口97)をシングルポイントAFに設定します。次に、中央のフォーカスポイントを選んで、コントラストの高い被写体にオートフォーカスでピントを合わせます。その状態で被写体が最もはっきり見えるように調節してください。
- 視度調節ダイヤルの範囲を超える補正が必要な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いになることを おすすめします(口315)。



かんたんな撮影と再生

(オート) または(全) (発光禁止オート) で撮影する—カメラまかせの簡単撮影

撮影モード間は、シャッターボタンを押すだけの簡単な操作で、さまざまな状況での撮影を楽しむことができます。暗いときや逆光のときなど、自動的にフラッシュが光ります。撮影モードのは、フラッシュを光らせずに撮影したい場合に使用します。次のステップ1~5の手順で撮影してください。




ステップ1:電源をONにする

1 カメラの電源をONにする

- レンズキャップを外してください。
- 電源をONにすると、表示パネルとファインダー内の表示が点灯します。

2 バッテリーの残量を確認する

表示パネルまたはファインダー内のバッテリー残量表示を 確認します。






表示パネル	ファインダー	意味
C 7777A	_	残量は充分に残っています。
C ####	_	
C ###	_	残量が減り始めました。
4	_	
		残量は残りわずかです。予備のバッテリーを準備するか、バッ
<u></u>		テリーを充電してください。
44		バッテリーが消耗して撮影できません。バッテリーを交換する
(点滅)	(点滅)	か、バッテリーを充電してください。

・別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5aを使用した場合、バッテリーの残量表示が消え、インフォ画面にはサアイコン(□317)が表示されます。

3 SDカードの残量を確認する

表示パネルまたはファインダー内表示で記録可能コマ数(こ れから撮影できるコマ数)を確認します。カメラにSDカード が2枚入っている場合、スロット1(四30)の記録可能コマ 数が表示されます。





- 記録可能コマ数が1000コマ以上あるときは「K」マークが点 灯します。「K」は1000倍を意味しており、たとえば1260コ マ撮影できるときは、右のように表示されます。
- 記録可能コマ数がゼロの場合、表示パネルとファインダー内表示のシャッタースピー ド表示部に**F.,!!** (**F.,!**) が、記録可能コマ数表示部に**1**が点滅します。このとき、 残量のないメモリーカードのアイコンも点滅します。不要な画像を削除するか (四193)、別のSDカードに交換してください。


ステップ2:撮影モードを20または少にする

カメラ上面の撮影モードダイヤルを置または多 に合わせる

●フラッシュが禁止されている場所での撮影や、内蔵フ ラッシュを光らせずに撮影したいときなどは、分に合 わせてください。フラッシュを使わないことで、被写 体を自然な感じに表現します。









発光禁止オートモード



☆オートモード

カメラの電源をON/OFF するたびに、撮像素子の前面にあるローパスフィルターを振動させてゴミを ふるい落とすイメージセンサークリーニングが作動します(□320)。

ステップ3:カメラを構える

1 カメラを構える

撮影するときは、カメラをしっかりと構えます。

- ・脇を軽く締め、右手でカメラのグリップを包み込むように しっかりと持ち、左手でレンズを支えます。
- 片足を少し前に踏み出すと、上半身が安定します。



- ◆人物などを縦位置で撮影する場合は、カメラを縦位置に構え ます。
- 暗いときに撮影モード②で撮影する場合、手ブレしやすいの で三脚の使用をおすすめします。



2 構図を決める

- ファインダーをのぞいて、構図を決めてください。
- 被写体をAFエリアフレーム内に配置します。



AFエリアフレーム

グ ズームレンズの使い方

被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側(焦点距離日 盛の大きい数値側)に、広い範囲を写したいときはズームリングを 広角側(焦点距離日盛の小さい数値側)に回してください。



広角側

☑ AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRについて(皿355)

ズーミングにより、開放F値が最大1¹/3段変化します。ただし、露出を決める際に、F値の変化量はカ メラが自動的に補正しますので考慮する必要はありません。

ステップ4:ピントを合わせる

1 シャッターボタンを半押しして、ピン トを合わせる

- シャッターボタンを軽く押す(半押しする) と、被写体に自動的にピントが合います。
- ピントが合った位置には、フォーカスポイ ントが表示されます。
- 暗い場所などでは、AF補助光が光ったり内 蔵フラッシュが上がることがあります。



フォーカスポイント



ピント表示

可能コマ数

2 ファインダー内のピント表示(●)を 確認する

ピントが合うと、ファインダー内のピント表示(●)が点灯します。


ファインダー内ピント表示	意味
● (点灯)	被写体にピントが合っています。
▶ (点灯)	目的の被写体よりも手前にピントが合っています。
◀ (点灯)	目的の被写体よりも後方にピントが合っています。
▶ 【 (点滅)	オートフォーカスでのピント合わせができません。

- シャッターボタンを押している間、続けて撮影できるコマ数(連続撮影可能コマ数) がファインダー内に表示されます。連続撮影可能コマ数の先頭には、「┏」(□281)が 付きます。
- ピント合わせができない場合は、「オートフォーカスの苦手な被写体について」 (□101)をご覧ください。

ステップ5:撮影する

シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深 く押し込んで (全押しして)、撮影する

- シャッターがきれ、画像がSDカードに記録されます。
- SDカードアクセスランプが点灯している間は、画像を記 録しています。SDカードやバッテリーを取り出したり、 ACアダプター(別売)を取り外さないでください。



アクセスランプ

☑ シャッターボタンの半押し


シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、シャッターボタンを軽く抵抗を感じ るところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッ**ターボタンを半押しする**」といいます。次に、 そのまま深く押し込む(これを「シャッターボタンを全押しする」といいます)と、シャッターがきれます。




☑ 半押しタイマーについて

このカメラには、バッテリーの消耗を抑えるための「半押しタイマー」という機能があります。半押 しタイマーは、シャッターボタンを半押しするとオンになり、何も操作が行われないまま約6秒経過す ると、オフになります。半押しタイマーがオフになると、表示パネルのシャッタースピード、絞り値 表示とファインダー内の全ての表示が消灯します。もう一度シャッターボタンを半押しすると、半押 しタイマーがオンになり、元の状態に戻ります。半押しタイマーの作動時間は、カスタムメニュー c2 「**半押しタイマー**](CD 236)で変更できます。





バッテリーが入っていると、カメラの電源がOFFのときも、表示パネルの SDカードマークと記録可能コマ数が点灯します。SDカードの種類によっ ては、電源がOFFのときにSDカードを挿入しても、まれにSDカードマー クと記録可能コマ数が点灯しないことがあります。この場合、カメラの電 源をONにすると点灯します。



表示パネル

☑ 内蔵フラッシュについて

撮影モード**畑**では、被写体が暗い場合や逆光の場合に、シャッターボタンを半押しすると自動的に内蔵フラッシュが上がります。



ファインダー内にく(レディーライト)が点灯しているときは、シャッターボタンを全押しすると、内蔵フラッシュが発光します。内蔵フラッシュが上がっている状態でくが点灯していないときは、フラッシュが充電中のため、撮影できません。



内蔵フラッシュを使わないときは、フラッシュを収納しておいてください。 内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするまで手で軽く押し下 げてください。



シーンに合わせて撮影する一簡単操作でより美しく


撮影するシーンが決まっているときは、シーンに合わせて撮影モードを 選ぶだけで、美しく撮影できます。

撮影モードを選ぶ以外は、☆と同じ操作で撮影できます。

■■シーンモードの設定方法

シーンモードは、撮影モードダイヤルを**SCENE**に合わせた後、メインコマンドダイヤル を回して設定します。メインコマンドダイヤルを回すと、液晶モニターが点灯します。









撮影モードダイヤル

ダイヤル

液晶モニター

次のシーンモードから設定できます。

ポート レート	風景	こども スナップ	スポーツ	クローズ アップ	夜景ポート レート	夜景
V−F		. <u>Z</u> .	*	*	_	
パーティー	海・雪	夕焼け	トワイ ライト	ペット	キャンドル ライト	桜
×	*/8			**	6	٩
紅葉	料理	シルエット	ハイキー	%	Q	•



人物を美しく撮影したいときに使います。 人物 の肌をなめらかで自然な感じに仕上げます。

被写体と背景が離れているときや、望遠レンズを使って撮影したときは、背景がぼけて立体感のある画像になります。

▲ (風景)



自然の風景や街並みを、色鮮やかに撮影したいときに使います。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。



子供の撮影に向いています。肌の色を美しく表現すると同時に、服装や背景も鮮やかに仕上げます。

💐 (スポーツ)



運動会などスポーツ写真の撮影に向いています。動きのある被写体の一瞬の動きを鮮明にとらえ、躍動感のある画像に仕上げます。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 連続撮影する場合は、レリーズモードを連写にします(四7、79、80)。


② (クローズアップ)



草花や昆虫などの小さな被写体に近づき、大きく写したいときに使います。

- マイクロレンズを使用すると、より被写体に 近づいて撮影することができます。
- 手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。

(夜景ポートレート)

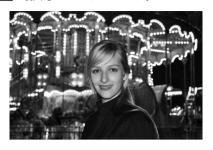

夕景や夜景をバックに、人物を撮影したいとき に使います。人物と背景の両方を美しく表現し ます。

手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。

益 (夜景)



夜景の撮影に適しています。ノイズや不自然な 発色を抑え、外灯やネオンなどの光を鮮やかに して夜景の雰囲気を表現します。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。

淡 (パーティー)



パーティーなどでの撮影に適しています。パー ティー会場の光の雰囲気も表現します。



晴天の海や湖、砂浜、雪景色などの撮影に適しています。

● 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。

쓸 (夕焼け)



夕焼けや朝焼けの撮影に適しています。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

쓸 (トワイライト)



夜明け前や日没後の風景の撮影に適しています。わずかな自然光での風景をきれいに表現します。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

່繋 (ペット)



動き回るペットなどの撮影に適しています。

• AF補助光ランプは光りません。

(キャンドルライト)



キャンドルライトでの撮影に適しています。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

❷ (桜)



桜、花畑などの花がたくさん咲いている風景の 撮影に適しています。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

♥ (紅葉)



紅葉の撮影に適しています。紅葉の赤色や黄色 を鮮やかに表現します。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

♥ (料理)



料理の撮影に適しています。料理を鮮やかに表現します。

● 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。内蔵フラッシュも使 用できます(□155)。



背景が明るいシーンで、被写体を意図的にシルエットで表現します。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

□ (ハイキー)



全体的に明るめの被写体の撮影に適しています。画像全体を意図的に明るいトーンで表現します。光に満ちた華やいだ雰囲気になります。

• 内蔵フラッシュは光りません。

□ (□−**‡**−)



全体的に暗めの被写体の撮影に適しています。 画像全体を意図的に暗いトーンで表現します。 深く落ち着き、ハイライト部分が引き立った雰 囲気になります。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の 使用をおすすめします。

撮影した画像を確認する

1 ▶ボタンを押す

- 撮影した画像をカメラ背面の液晶モニターに表示します。
- ●表示中の画像がどちらのスロットのSDカードに入っているかは、画像の左下のSDカードマークで確認できます。

▶ボタン





2 マルチセレクターの◀または▶を押して他の画像を確認する

▲または▼を押すたびに、撮影情報の表示が切り 替わります(□181)。











撮影に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください。

√ 撮影直後の画像確認について

再生メニューの[**撮影直後の画像確認**](□220)を [**する**] に設定すると、▶ ボタンを押さなくても、撮影した画像を自動的に液晶モニターに表示します。

☑ 関連ページ

画像を表示するスロットを切り換える→「SDカードスロットの切り換えについて」(□180)

画像を削除する

表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。

1 削除したい画像を表示する

▶ボタンを押して液晶モニターに画像を表示 してから、マルチセレクターの◀または▶で 削除したい画像を選びます。

▶ボタン





2 画像を削除する

- 値ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。もう一度値ボタンを押すと、表示中の画像を削除して、再生画面に戻ります。
- 削除する画像がどちらのスロットのSDカード に入っているかは、画像の左下のSDカード マークで確認できます。

☆ボタン





削除確認画面で、▶ボタンを押すと、画像の削除をキャンセルします。

▼ 再生メニュー [削除]

再生メニューの「削除](口194)では、次の操作ができます。

- 複数の画像を選択して削除
- 同じ日付の画像をまとめて削除
- 再生フォルダー内の全画像を一括して削除

また、SDカードを2枚使っているときは、全画像を削除するSDカードスロットを指定できます。

7

液晶モニターを見ながら 撮影する(ライブビュー撮影)

ライブビュー撮影する

1 ライブビュースイッチを回す

● ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー 内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。※







※説明のため、全ての表示を点灯させています。

W Bay 3-57 C-5 (
① 撮影モード	撮影モードダイヤルで選択中の撮影モードを表示します。	□35、 41、67
		41, 07
② 動画記録禁止マーク	動画が撮影できない状態のとき表示します。	\$\$59
③ 音声記録マーク	動画撮影時の音声設定を表示します。	Ш61
ライブビュー	ライブビューが自動的に終了する30秒前から、ライブ	ш54 、
残り時間	ビュー残り時間のカウントダウンを表示します。	60
⑤ AFモード	ライブビュー撮影時のAFモードを表示します。	□50
⑥ AFエリアモード	ライブビュー撮影時のAFエリアモードを表示します。	Ш50
3 7 . ±7± />,\	枠内の被写体にピントが合います。フォーカスポイントの	Ш51
⑦ フォーカスポイント	形状は、選んだAFエリアモード(口50)により異なります。	
⑧ 動画記録残り時間	動画撮影時に、SDカードに記録できる残り時間を表示します。	Ш58
⑨ 動画の画質	動画を記録するときの画質や画像サイズの設定を表示します。	Ш61
	ライブビュー撮影時に ?/〜 ボタンを押すと表示します。 ?/〜 ¬	
ೄ 明るさ	ボタンを押しながらマルチセレクターの▲または▼を押し	
(1) インジケーター	て、液晶モニターの明るさを調整できます。ここで設定した	_
	液晶モニターの明るさは、撮影した画像には反映されません。	

2 ライブビュー撮影時のAFモードを設定する

●フォーカスモードセレクト ダイヤルを**AF**に設定し、AF モードボタンを押しながら メインコマンドダイヤルを 回すと、ライブビュー時の AFモードを設定できます。

フォーカスモード セレクトダイヤル







AFモード ボタン

メインコマンド ダイヤル

AF-S シングル	静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半
AFサーボ	押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。
AF-F 常時AFサーボ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しするまで、カメラは被写体の動きに合わせてピントを合わせ続けます。半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。

• フォーカスモードセレクトダイヤルをMに設定してマニュアルフォーカスで撮影する場合は、手順6に進んでください。マニュアルフォーカスでのピント合わせについては□55をご覧ください。

3 ライブビュー撮影時のAFエリアモードを設定する

AFモードボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、ライブビュー時のAFエリアモードを設定できます。



AFモード ボタン







[❷】 顔認識AF	記念写真など、人物の顔(正面)にピントを合わせたい場合に適しています。
駅屋 ワイドエリアAF	風景などを手持ちで撮影する場合に適しています。フォーカスポイントは任意の位置に移動できます。
NORM ノーマルエリアAF	画面の任意の位置にピンポイントでピントを合わせたい場合 に適しています。三脚の使用をおすすめします。
ターゲット追尾AF	指定した被写体に追尾させてフォーカスポイントを動かした い場合に適しています。

4 フォーカスポイントを被写体に重ねる

◆ AFエリアモードが図(顔認識 AF) の場合は、カメラが人 物の顔(正面)を自動的に認識し、フォーカスポイント が黄色の二重枠に変わります。複数の顔を認識した場合 (最大35人まで) は、カメラが最も近いと判断した人物 の顔を二重枠で表示します。このとき、マルチセレク ターを操作して二重枠を移動し、他の顔を選ぶこともで きます。途中で顔が横を向くなどしてカメラが顔を見失 うと、枠が消えます。



フォーカスポイント

• Q (ワイドエリアAF) または鼠 (ノーマルエリア AF) の場合は、マルチセレクターを操作して、 フォーカスポイントをピントを合わせる被写体の位 置に移動させます。⋒ボタンを押すと、フォー カスポイントは中央に移動します。





フォーカスポイント

● (ターゲット追尾AF) の場合は、フォーカス ポイントを被写体に重ねてのボタンを押すと、 被写体の追尾を開始し、被写体の動きに合わせて フォーカスポイントが移動します。もう一度のボ タンを押すと、追尾を終了します。





フォーカスポイント

5 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる

◆AFエリアモードが四(顔認識AF)の場合、半押しすると、 二重枠で囲まれた人物の顔にピントを合わせます。





- |AF-S虧A|©|NORM®A1




- (ワイドエリアAF) または閾 (ノーマルエリアAF) の場 合、半押しすると、表示しているフォーカスポイントでピン トを合わせます。
- (ターゲット追尾AF) の場合、追尾動作中にシャッター ボタンを半押しすると、フォーカスポイントの位置でピント を合わせます。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。
- AF/AFロックボタンを押し続けている間、露出を固定(AFロック)できます。
- 半押し時のフォーカスポイントは、オートフォーカス作動中は緑色で点滅し、ピント が合うと緑色で点灯します。ピントが合わないと赤色で点滅します。

6 シャッターボタンを全押しして撮影する

• 撮影時は液晶モニターが消灯します。



7 ライブビュースイッチを回してライブビューを終了 する




✓ ライブビュー撮影時の露出について

- ファインダー撮影時とライブビュー撮影時では、シーンによっては、露出が異なる場合があります。 ライブビュー撮影時は、ライブビュー表示に適した測光を行うため、液晶モニターに表示された明る さに近い露出で撮影されます。
- 撮影モードP、S、A、Mの場合、図ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、露出補正 の設定ができます(±5段の範囲)(□113)。ただし、画面で露出を確認できるのは±3段の範囲に 限られます。

☑ ライブビュー /動画撮影中の情報表示について

ライブビュー/動画撮影中は、100mボタンを押すたびに、次のように画面の表示が切り替わります。

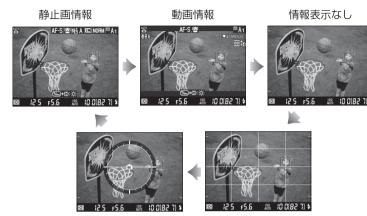

水準器表示

格子線表示

● 撮影メニュー [動画の設定] の [動画の画質] で、解像度が640×424ピクセル以外の場合 (□61) は、動画情報、情報表示なし、格子線表示、水準器表示時に、動画が記録される範囲を示すガイドが表示されます (動画情報表示時には、記録されない部分が薄暗く表示されます)。

☑ フリッカー低減について

蛍光灯や水銀灯などの光源下では、ライブビュー表示中や動画の撮影時に画面にちらつきや横縞が生じることがあります。この現象を「フリッカー現象」といいます。セットアップメニューの[**フリッカー低減**]を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせて、[**50Hz**]または[**60Hz**]に設定してください。詳しくは、□265をご覧ください。

✓ HDMI接続時の撮影について

- HDMI対応機器との接続時には、液晶モニターが消灯し、代わりに接続した機器のモニターに被写体が表示されます。HDMI出力時の撮影画面の表示は、右のようになります。
- HDMI-CEC 対応機器との接続時にライブビュー撮影を行うには、 セットアップメニューの [HDMI] の [機器制御] を [しない] に設定してください(口214)。



ライブビュー/動画撮影時のAFモードとAFエリアモードは、メニュー操作でも設定できます(CD234)。



▼ ターゲット追尾AFについてのご注意

次のような場合は、追尾動作が正常に行われないことがありますので、ご注意ください。

- 被写体の色が周囲の色と似ている場合
- 被写体の動きが速すぎる場合
- 被写体と背景の両方が暗すぎる/明るすぎる場合
- 被写体が小さすぎる場合
- 被写体の大きさが著しく変わる場合
- 被写体や背景の明るさや色などが著しく変わる場合
- 被写体が画面から外れた場合

☑ ライブビュー撮影時のご注意

- ライブビュー表示中は、液晶モニターの表示に次のような現象が発生することがありますが、実際に 記録される画像に影響はありません。
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が見える
 - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪んで表示される
 - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪んで見える
 - カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する
- レンズを取り外すと、ライブビュー撮影は終了します。
- 長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、ノイズ(ざらつき、むら、輝点)が発生する場合があります。撮影時以外は、ライブビューを終了してください。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、ライブビューの開始を制限したり自動的に終了したりすることがあります。
 - 撮影時の気温が高い場合
 - ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合
 - 連写(連続撮影)を行った直後など

警告が表示されライブビューを開始できない場合は、カメラ内部の温度が下がるまでライブビューを 一時休止してください。このとき、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。

- 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、シャッターボタンを押す前に付属のアイピースキャップDK-5を取り付けてください(口83)。
- ライブビュー表示中は、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。

☑ ライブビュー残り時間のカウントダウンについて

- 自動的にライブビューを終了する30秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを表示します (□49)。
 - [液晶モニターのパワーオフ時間] の [ライブビュー表示] (四238) の設定により終了する場合は、終了30秒前から黒字で表示し、終了5秒前から赤字で表示します。
 - カメラ内部の温度上昇により終了する場合は、終了30秒前から赤字で表示します。撮影条件によっては、ライブビュー開始後すぐにカウントダウンが始まることがあります。
- 画像再生時はカウントダウンを表示しませんが、カウントダウン時間でライブビューを自動的に終了します。

▼ ライブビュー撮影時のオートフォーカスについてのご注意

- ライブビュー撮影時のオートフォーカスは、通常のオートフォーカスより、ピント合わせに時間がかかります。また、次の被写体はピントが合わない場合がありますので、ご注意ください。
 - 画面の長辺側と平行な線の被写体
 - 明暗差の少ない被写体
 - フォーカスポイント内の被写体の輝度が著しく異なる場合
 - イルミネーション、夜景などの点光源や、ネオンなど明るさが変化する被写体
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が見える場合
 - クロスフィルターなど、特殊なフィルターを使用した場合
 - フォーカスポイントに対して被写体が小さい場合
 - 連続した繰り返しパターンの被写体(ビルの窓やブラインドなど)
- 動く被写体
- オートフォーカス作動中は、画面の明るさが変わることがあります。
- フォーカスポイントが緑色に点滅しているとき(オートフォーカス作動中)は、シャッターはきれません。ただし、赤色に点滅しているとき(ピントがあっていないとカメラが判断したとき)でもシャッターはきれます。
- ピントが合わなくてもピント表示(緑枠)が点灯する場合があります。
- AF-S 以外のレンズやテレコンバーターを使用した撮影では、充分なピント精度が出ない場合があります。

✓ マニュアルフォーカスで撮影するときのピント合わせについて

フォーカスモードセレクトダイヤルを**M**に合わせて、マニュアルフォーカス(Ω 102)で撮影するときは、次の方法で被写体にピントを合わせます。

• レンズのフォーカスリングを回して、被写体にピントを合わせます。



- 역ボタンを押すと、被写体が拡大表示され、ピントの状態を細部まで確認できます(最大約6.7倍)。
 - ¶ボタンを押すごとに拡大率が上がり、Q■ボタンを押すごとに拡大率が下がります。



甲ボタン

- 拡大表示中は、画面の右下に構図のどの部分を拡大しているかを表すナ ビゲーションウィンドウ(グレーの枠)が表示されます。
- ライブビュー撮影時のAFエリアモードが (ワイドエリアAF) または (ノーマルエリアAF) の場合、拡大表示中にマルチセレクターを操作する と、画面をスクロールさせて見たい部分に移動できます。



ナビゲーション ウィンドウ




動画の撮影と再生

動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。ステレオミニプラグを装備した市販のマイクを外部マイク入力端子に接続すると、ステレオ録音もできます。

1 ライブビュースイッチを回す

- ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー 内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。
- 撮影モードがAまたはMの場合は、ライブビューを開始する前に絞り値を設定できます(□71、72)。



ライブビュースイッチ

2 ライブビュー撮影時のAFモードを設定する

● ライブビュー撮影時のAFモードの設定方法については、「ライブビュー撮影する」の手順2(□50)をご覧ください。



3 ライブビュー撮影時のAFエリアモードを設定する

• ライブビュー撮影時のAFエリアモードの設定方法については、 「ライブビュー撮影する | の手順3 (□50) をご覧ください。




4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる

動画撮影を開始する前に、「ライブビュー撮影する」の手順4と5 (□51、52)と同じ手順で被写体にピントを合わせます。



5 動画撮影ボタンを押して、撮影を始める

- カメラボディー前面にある内蔵マイク(□3)で音声を記録 します(モノラル録音)。録画中は、マイクを指でふさがない ようにしてください。
- オートフォーカスでの撮影時は、シャッターボタンを半押し すると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。
- AE/AFロックボタンを押し続けている間、露出を固定(AEロック)できます。
- 撮影モードP、S、A、Mの場合、2ゴボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、1/3段ステップで±3段の範囲で露出補正ができます(□113)。
- 録画中は録画中マークが液晶モニターに表示されます。SD カードに記録できる残り時間の目安も液晶モニターで確認で きます。




動画撮影ボタン 録画中マーク



残り時間

6 もう一度動画撮影ボタンを押して、撮影を終了する



☑ 動画撮影中の静止画撮影について

動画撮影中にシャッターがきれるまでシャッターボタンを全押しし続けると、動画撮影を終了して静止画撮影し、ライブビュー表示に戻ります。

このカメラは、内蔵マイクを装備していますが、市販のマイクを外部マイク入力端子に接続すると、動画撮影中にオートフォーカスでピント合わせをしたときやVRレンズを装着してVR(手ブレ補正)機能をONにしたときに生じるレンズの動作音が録音されるのを軽減できます。ステレオミニプラグ(ϕ 3.5mm)を装備したマイクを使うと、ステレオ録音もできます。

∅ フリッカー低減について

蛍光灯や水銀灯などの光源下では、ライブビュー表示中や動画の撮影時に画面にちらつきや横縞が生じることがあります。この現象を「フリッカー現象」といいます。セットアップメニューの[**フリッカー低減**]を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせて、[**50Hz**] または[**60Hz**]に設定してください。詳しくは、□ 265をご覧ください。

∅ 関連ページ

AE/AFロックボタンを押し続けなくてもAEロック状態を維持できるようにする→ <a>② fs [AE/AFロックボタンの機能] (□257)

∅ 動画撮影について

- 使用しているSDカードの書き込み速度によっては、最長記録時間に満たないで撮影が自動的に終了する場合があります (口359)。
- 動画撮影時は、AFエリアモードが**幽**(顔認識AF)の場合に認識できる人数が少なくなります。
- M (動画記録禁止)マーク(ロ49)が表示されているときは、動画撮影できません。
- 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは4GBです。
- 動画撮影時は、カメラがシャッタースピードやISO感度を決めます(「動画のマニュアル設定」が「する」のときに撮影モードをMにすると、自分で設定したシャッタースピードとISO感度で動画撮影できます(口62))。
- 絞りの設定によっては画像が明るくなりすぎたり、暗くなりすぎたりする場合があります。動画撮影の開始前にライブビュー画面で被写体の明るさを確認し、明るすぎたり暗すぎたりするときは一度ライブビューを終了し、絞りの調整を行ってください。
- 被写体の明るさによっては、露出補正の効果が反映されないことがあります。また、「動画のマニュアル設定」が「する」で、撮影モードがMの場合は、露出補正できません(叫62)。
- ライブビューを開始する前に [**ピクチャーコントロール**] (□141) または [**色空間**] (□153) を 設定すると、設定したピクチャーコントロールと色空間で動画撮影できます。

▼ 動画撮影時のご注意

- 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のような現象が発生する場合があります。これらの現象は撮影した動画にも記録されます。
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が発生する
 - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪む
 - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪む
 - カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する
 - ジャギー、偽色、モアレが発生する
 - 周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光された場合、画面の上部や下部が明るくなったり、明るい横帯が発生する
- 次のような場合は、動画撮影は自動的に終了します。
 - 最長記録時間に達した場合
 - SDカードの残量がなくなった場合
 - レンズを取り外した場合
 - 撮影モードを切り換えた場合
- 長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、ノイズ(ざらつき、むら、輝点)が発生する場合があります。撮影時以外は、ライブビューを終了してください。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、カメラは自動的に動画撮影を終了することがあります。
 - 撮影時の気温が高い場合
 - ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合
 - 連写(連続撮影)を行った直後など

警告が表示されライブビューまたは動画撮影を開始できない場合は、カメラ内部の温度が下がるまでライブビューおよび動画撮影を一時休止してください。このとき、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。

- 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。
- 次のような場合は、レンズの動作音が録音されることがあります。
 - オートフォーカス作動中
 - VRレンズ使用時にVR(手ブレ補正)をONにした場合

☑ ライブビュー残り時間のカウントダウンについて

- 自動的に動画撮影を終了する30 秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを表示します(口49)。
- 撮影条件によっては、動画撮影を開始後すぐにカウントダウンが始まることがあります。
- 動画記録中にカウントダウンが始まった場合は、液晶モニターの右上に表示されている動画残り記録 時間にかかわらず、ライブビュー残り時間のカウントダウン時間で動画撮影を自動的に終了します。

動画の設定

撮影メニューの [**動画の設定**] では、動画を記録するときの画質、音声、記録先、動画のマニュアル設定を設定できます。

■■動画の画質

動画を記録するときの画質を設定します。セットアップメニューの [**ビデオ出力**] (□264) の設定によって、表示される項目が異なります。

[**ビデオ出力**] が [**NTSC**] の場合:

動画の画質※			解像度	コマ数/秒	最長記録時間	
™ 1920×	1080	24fps	高画質/標準	1920×1080ピクセル	23.976コマ/秒	
<u>™</u> 1280×	720	30fps	高画質/標準	1280×720ピクセル	29.97コマ/秒	20分
涩 図 1280×	720	24fps	高画質/標準	1280×720ピクセル	23.976コマ/秒	2073
型面 640×4	24	30fps	高画質/標準	640×424ピクセル	29.97コマ/秒	

[**ビデオ出力**] が [**PAL**] の場合:

動画の画質※	解像度	コマ数/秒	最長記録時間
1920×1080 24fps 高画質/標準	1920×1080ピクセル	23.976コマ/秒	
ႍ [□] 1280×720 25fps 高画質/標準	1280×720ピクセル	25コマ/秒	20分
型図 1280×720 24fps 高画質/標準	1280×720ピクセル	23.976コマ/秒	2073
亟 640×424 25fps 高画質/標準	640×424ピクセル	25コマ/秒	

^{※「}**動画の画質**〕が高画質の場合は、アイコンに★が表示されます。

■録音設定

内蔵マイクまたは市販のマイクの感度の程度を設定します。

● IA マイク感度 オート(A)	
● ■3 マイク感度 高(3)	 設定した感度で録音します。
● ■2 マイク感度 中(2)	成化の心感及に縁日のみず。
⊎≣1 マイク感度 低(1)	
፟ 録音しない	音声は記録しません。

撮影メニュー [動画の設定] の [録音設定] を [録音しない] にして撮影 した動画の場合、1コマ表示モード時と再生中に図(音声なしマーク)が表示されます。



■動画記録先

SDカードを2枚使用している場合に動画を記録するスロットを 設定します。

- それぞれのカードで動画を記録できる残り時間が表示されます。
- 選んだ動画記録先のSDカードの残量がなくなると、撮影は自動的に終了します。



動画の設定 動画のマニュアル設定

オス

しない

(OK)

■動画のマニュアル設定(撮影モードMのみ)

[**する**] を選ぶと、撮影モードが**M**の場合に、動画撮影中に自分でシャッタースピードとISO感度を変えられます。

シャッタースピードは、1/8000~1/30秒の範囲で、ISO感度 は、ISO 100~Hi 2の範囲で設定できます。撮影メニューの

[**ISO感度設定**] の [**感度自動制御**] (□107) が [**する**] の場合も、自動的に感度を変更しません。設定したISO感度 (□105) で撮影します。

露出補正はできません。

■■動画の設定の変更方法

1 撮影メニューの [動画の設定] を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの [動 画の設定] を選んでマルチセレクターの▶を 押します。

MENUボタン





2 動画の設定項目を選ぶ

• [動画の画質]、[録音設定]、[動画記録先]、[動画のマニュアル設定] のうちいずれかを選んでマルチセレクターの▶を押すと、設定画面が表示されます。





3 設定したい項目を選ぶ


・ Mボタンを押して設定します。





動画を再生する

1コマ表示モード(□179)で**県**マークが表示されている画像が動画です。**®**ボタンを押すと動画を再生します。

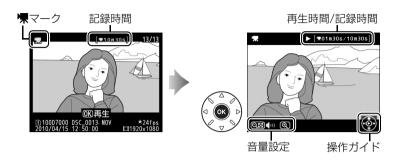

■■動画再生中の操作方法

一時停止する		マルチセレクターの▼を押すと、一時停止します。
再生を再開する		一時停止中または早送り/巻き戻し中に ● ボタンを押すと、動 画再生を再開します。
巻き戻しする/ 早送りする		 動画の再生中に ◀ を押すと巻き戻し、▶ を押すと早送りします。同じ方向のボタンを押すごとに、巻き戻し/早送りの速度が2倍、4倍、8倍、16倍に切り替わります。 ◀ ボタンを押し続けると、最初のコマに移動し、▶ ボタンを押し続けると、最後のコマに移動します。
コマ戻しする/ コマ送りする		・一時停止中に◀または▶を押すと、コマ戻し/コマ送りします。・◀または▶を押し続けると、連続でコマ戻し/コマ送りします。
音量を調節する	♥ / 🕬	♥ を押すと音量が大きくなり、 ♥ 2を押すと小さくなります。
動画を編集する	?∕₀-,	一時停止中に ?‰ πボタンを押すと、[動画編集] 画面を表示します (□64)。
再生終了		▲または▶ボタンを押すと1コマ表示モードに戻ります。
撮影に戻る	₩ .	シャッターボタンを半押しすると液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(口215)。

動画を編集する

撮影した動画を編集できます。

始点の設定	選択したフレームを含む後の部分を残します。
終点の設定	選択したフレームを含む前の部分を残します。
選択フレームの保存	選択した1フレームを切り出して、JPEG画像として保存します。

動画の必要な部分を残す

1 編集したい動画を表示する

▶ボタンを押して液晶モニターに画像を表示してから、マルチセレクターの◀または▶で編集したい動画を選びます。

▶ボタン





2 編集したい部分で動画を一時停止する

● ボタンを押すと、動画が再生されます。再生中に▼を押すと、一時停止します。





3 % ボタンを押す

• **?/o**mボタンを押すと、[動画編集] 画面が表示されます。





?/___ボタン

4 [始点の設定] または [終点の設定] を 選ぶ

- [始点の設定] を選んで®ボタンを押すと、選択 したフレームを含む後の部分だけを残せます。
- [終点の設定] を選んで®ボタンを押すと、選択 したフレームを含む前の部分だけを残せます。





🖉 動画編集を開始する前に

動画を編集するときは、バッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーをお使いください。

県

▲を押して、始点または終点を決定します。





6 動画ファイルを作成する

• [はい] を選んで®ボタンを押すと、編集前の動画とは別に、新しい動画として保存します。







編集した動画には、1コマ表示時に関が表示されます。

☑ 動画編集時のご注意

- SDカードに充分な空き容量がない場合、動画編集できません。
- [始点の設定] と [終点の設定] では、2秒未満の動画は編集できません。また、手順5で始点または 終点を決めるときに、動画ファイルを作成できない位置では、再生時間の表示が赤色に変わって警告 します。
- 動画の前後両方を削除するには、まず動画編集で前の部分を削除します。次に、前の部分を削除した 動画の後ろの部分を削除してください。

☑ 卧 (先頭フレーム) アイコンと団 (最終フレーム) アイコンについて

動画の再生時、先頭フレームには10アイコンが、最終フレームには10アイコンが画面右上に表示されます。



☑ 画像編集メニュー [動画編集]

動画編集は、メニュー操作でも行えます(□276)。



動画の1フレームをJPEG画像として保存する

1 編集したい部分で動画を一時停止する

● ボタンを押すと、動画が再生されます。再生中に マルチセレクターの▼を押すと、一時停止します。





2 % ボタンを押す

• **%**¬ボタンを押すと、[動画編集] 画面が表示されます。





?/⊶ボタン

3 [選択フレームの保存] を選ぶ

• [**選択フレームの保存**] を選んで、**∞**ボタンを押します。





4 切り出すフレームを決める

▲を押して、切り出すフレームを決定します。





5 JPEG画像を作成する

- [はい] を選んで®ボタンを押すと、JPEGの画像 として保存します。
- 作成したJPEG画像には、1コマ表示時になが表示 されます。





☑ [選択フレームの保存] で作成した画像について

- 「選択フレームの保存」で動画から作成したJPFG画像に対して、画像編集することはできません。
- 動画から作成した JPFG画像の場合、再生時の画像情報で表示されない項目があります。



P、S、A、Mモードで撮影する

撮影モードP、S、A、Mを使う

撮影モード**P、S、A、M**では、撮影の意図に応じて、シャッタースピードと絞りのそれぞれを自分で設定したり、カメラまかせにしたりすることができます。




D	プログラムオート (□69)	シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などに使いま
r	(□69)	す。シャッタースピードと絞りの両方をカメラが自動制御します。
C	シャッター優先オート (□70)	被写体の動きを強調して撮影したいときなどに使います。シャッ
3	(□70)	タースピードを自分で設定し、絞りはカメラが自動制御します。
٨	絞り優先オート (□ 71)	背景のぼかし方を調節して撮影したいときなどに使います。絞り
A	(¹ 71)	を自分で設定し、シャッタースピードはカメラが自動制御します。
NA.	マニュアル(皿72)	シャッタースピードと絞りの両方を自分で設定します。長時間露
IVI	γ_1 /10 (μ1/2)	光(バルブ、タイム)撮影も、このモードで行います。

▼ 使用レンズについてのご注意

- CPUレンズ(Gタイプレンズを除く)の絞りリング(口302)は、必ず最小絞り(一番大きい数値) にセットしてください。
- 非CPU レンズをお使いの場合は、撮影モード A または M で撮影してください(その他のモードでは シャッターがきれません)。絞りの設定や確認はレンズの絞りリングで行って撮影してください。詳 しくは「使用できるレンズ」(口301)をご覧ください。

非CPUレンズ(四303)を装着してセットアップメニューの[**レンズ情報手動設定**](四175)でレンズの開放絞り値(開放F値)を設定した場合は、表示パネルとファインダー内表示に絞り値が表示されます。絞り値の設定は、レンズの絞りリングで行ってください。この場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですが、表示は1段単位になります。


開放絞り値を設定しない場合は、表示パネルとファインダー内の絞り値表示が開放からの絞り段数表示(△F、開放絞りは △FG)となりますので、絞り値の設定と確認は、レンズの絞りリングで行ってください。





✓ 露出について

シャッタースピードと絞り値を調整して、画像を意図した明るさ(露出)で撮影することを、「露出を 合わせる」といいます。同じ露出の画像でも、シャッタースピードと絞り値の組み合わせによって、撮 影される画像の流動感や背景のぼかし具合などが変わってきます。



表示パネル



速いシャッター スピードのとき 1/1600秒



遅いシャッター スピードのとき シャッタースピード: シャッタースピード: 1秒



絞りを開いたとき (絞り値が小さいとき) 絞り値:F3




絞りを絞り込んだとき (絞り値が大きいとき) 絞り値:F36

P:プログラムオートでの撮影方法

被写体の明るさに応じて、露出が適正になるようにカメラがシャッタースピードと絞り 値を自動的に決定します。シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影 に適しています。

1 撮影モードダイヤルをPに合わせる

撮影モードダイヤル



2 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

プログラムシフト


撮影モードPで半押しタイマーがオンのときにメインコマンドダイヤルを 回すと、露出を一定にしたままシャッタースピードと絞り値の組み合わせ を変えることができます。これを「プログラムシフト」といいます。プロ グラムシフト中は表示パネルに

▼マークが点灯します。

- ・ 背景をぼかしたい(絞り値を小さくしたい)場合や動きの速い被写体を 撮影したい(速いシャッタースピードにしたい)場合にはメインコマン ドダイヤルを右に回してください。
- 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい(絞り値を大きくし) たい)場合や被写体の動きを強調したい(遅いシャッタースピードにし たい)場合にはメインコマンドダイヤルを左に回してください。
- プログラムシフトを解除するには、プログラムシフトマーク B が消灯す るまでメインコマンドダイヤルを回してください。電源をOFFにしたと きや、他の撮影モードに切り換えたときも、プログラムシフトは解除さ れます。



ダイヤル



表示パネル

☑ 関連ページ

- プログラム線図 → 「撮影モードP(プログラムオート)のプログラム線図 | (□336)
- 半押しタイマー→「半押しタイマーについて」(□39)

5:シャッター優先オートでの撮影方法

シャッタースピードを自分で決めると、露出が適正になるようにカメラが自動的に絞り値を決定します。動きの速い被写体の撮影や、遅いシャッタースピードで被写体の動きを強調する撮影に適しています。




速いシャッタースピードのときシャッタースピード: 1/1600 秒



遅いシャッタースピードのとき シャッタースピード: 1/6秒

1 撮影モードダイヤルをSに合わせる


撮影モードダイヤル



- 2 半押しタイマーがオンのときに、 メインコマンドダイヤルで好みの シャッタースピードを設定する
 - シャッタースピードは1/8000 (8aaa) ~30秒 (3a'')、x 25aに 設定できます。



メインコマンド ダイヤル



表示パネル

3 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

❷ 関連ページ

PS AM

A: 絞り優先オートでの撮影方法

絞り値を自分で決めると、露出が適正になるようにカメラが自動的にシャッタースピードを決定します。絞りを開く(絞り値を小さくする)と、背景をぼかしてメインとなる被写体を浮き立たせた写真を撮影できます(例:ポートレート写真)。絞りを絞り込む(絞り値を大きくする)と、近くから遠くまでピントのあった写真を撮影できます(例:風景写真)。




絞りを開いたとき 絞り値:F2.8



絞りを絞り込んだとき 絞り値:F36

1 撮影モードダイヤルをAに合わせる


撮影モードダイヤル



- 2 半押しタイマーがオンのときに、 サブコマンドダイヤルで好みの絞 り値を設定する
 - 設定できる最小絞り、開放絞りはレン ズによって異なります。



サブコマンド ダイヤル




表示パネル

3 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

☑ 被写界深度のプレビュー

プレビューボタンを押し続けると、レンズの絞り羽根が絞り込まれます。この状態でファインダーをのぞくと、そのときの絞り値のおおよその被写界深度(ピントの合う前後の範囲)が確認できます。内蔵フラッシュ、別売のニコンクリエイティブライティングシステム(四309)対応スピードライト使用時は、モデリング発光をします。モデリング発光をしないようにするには、カスタムメニュー e4 [モデリング発光] を [しない] に設定してください(四253)。




プレビューボタン


シャッタースピードと絞りの両方を自分で決定します。花火や星空などを長時間露光 (バルブ撮影、タイム撮影、¹¹17年)で撮影する場合にはこの撮影モードを使います。

1 撮影モードダイヤルをMに合わせる

撮影モードダイヤル



2 半押しタイマーがオンのときに、ファインダー内表示の露出インジケーターを確認しながら、シャッタースピードと絞り値を設定する

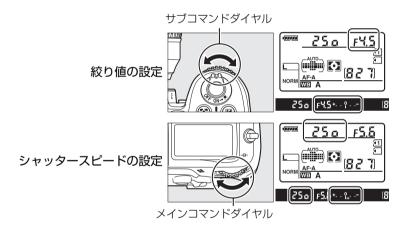

- メインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード表示が変化します。設定した いシャッタースピード(1/8000(8000)~30秒(30') およびかよる、x 250) に合わせてください。
- サブコマンドダイヤルを回すと、絞り値が変化します。設定できる最小絞り値、開放 F値はレンズの種類によって異なります。
- 3 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

PS AM

✓ AFマイクロレンズ装着時の露出倍数について

AFマイクロレンズをカメラに装着して、外部露出計の測光値を参考に絞り値をサブコマンドダイヤルでセットする場合、露出倍数を考慮する必要はありません。レンズの絞りリングでセットする場合だけ、露出倍数を考慮した補正が必要になります。

☑ 露出インジケーターについて

撮影モードがMのときの適正露出との差が、ファインダー内表示に表示されます。この「露出インジケーター」の見方は次の通りです(表示内容はカスタムメニュー b2 [**露出設定ステップ幅**](口234)の設定によって変化します)。

ファインダー内表示	内容
+ 9	適正露出
+ 0 (1/3段アンダー)	インジケーターが-側に振れているときは画像が適正露出よりも暗いことを意味しています。
+ 0 · .− √ininl · .− (2段以上オーバー)	インジケーターが+側に振れているときは画像が適正露出よりも明るい ことを意味しています。

- 被写体が明るすぎ、または暗すぎてカメラの測光範囲を超えた場合は、露出インジケーターが点滅します。
- 適正な露出が得られない場合、X (またはLoが表示パネルとファインダー内表示に表示され、適正露出との差が露出インジケーターに表示されます。
- 長時間露光 (バルブ、タイム) 撮影時 (□74) は、露出インジケーターは表示されません。

☑ インジケーター表示の+/-方向を変更するには

カスタムメニュー f9 [インジケーター表示の+/-方向] (口261) では、ファインダー内表示およびインフォ画面での露出、露出補正、オートブラケティングのインジケーターの+と-方向を入れ換えることができます。

+0- taliiiiiliiili	インジケーターの+側を左に、-側を右に表示します。
-0+ -	インジケーターの-側を左に、+側を右に表示します。

長時間露出撮影には、バルブ撮影とタイム撮影の2種類があります。花火や夜景、天体写真の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいときなどに使います。長時間露出撮影には、手ブレを抑えるために三脚や別売のリモコンML-L3(□316)、リモートコードMC-DC2(□316)が必要です。




シャッタースピードを35秒、 絞り値をF25にして撮影した場合の画像

バルブ撮影	シャッターボタンを押し続けている間シャッターが開いたままになり、シャッター	
	ボタンを放すとシャッターが閉じます。	
		リモコンの送信ボタンを一度押すとシャッターが開いたままになり、もう一度押す
タイム撮影	とシャッターが閉じます。このカメラでタイム撮影をするには、別売のリモコン	
		ML-L3 (口316) が必要です。

1 三脚などを使ってカメラを固定する

2 撮影モードダイヤルをMに合わせる

撮影モードダイヤル



- 3 半押しタイマーがオンのときに、 メインコマンドダイヤルを回して、 シャッタースピードをbulbに 設定する
 - タイム撮影の場合は、シャッタース ピードをあいる。
 ピードをあいる。
 してからレリーズ モード(四79)を■(リモコン撮影) にしてください。シャッタースピード の表示が・・に変わります。





4 ピントを合わせて、長時間露出撮影を開始する

バルブ撮影:

- シャッターボタンを全押しして、長時間露出撮影を開始します。シャッターボタンは押し続けてください。
- 手ブレを抑えるために、別売のリモートコードを使用することをおすすめします。リモートコードを使用する場合は、リモートコードのシャッターボタンを全押ししてください。

タイム撮影:

リモコンの送信ボタンを押すと、シャッターが開き、長時間露出撮影を開始します。

5 長時間露出撮影を終了する

バルブ撮影:

シャッターボタンを放すと、長時間露出撮影は終了します。

タイム撮影:

• リモコンの送信ボタンをもう一度押すと、長時間露出撮影を終了します。ただし、 シャッターが開いてから30分経つと自動的に閉じます。

反時間露出について

- 露光時間が長くなると、画像にノイズ(ざらつき、むら)が発生することがあります。このノイズ(ざらつき、むら)は、あらかじめ撮影メニューの [長秒時ノイズ低減](口227)を [する] にしておくことで低減できます。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN-EL15、または別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。



ユーザーセッティングモード U1、U2を使う


U1、U2にユーザーセッティングを登録する

よく使う機能(ユーザーセッティング)を、あらかじめ撮影モードダイヤル**U1**と**U2**に登録すると、撮影モードダイヤルを切り換えるだけで、登録したユーザーセッティングの内容で撮影できます。

ユーザーセッティングを登録する

1 登録したい撮影モードを選ぶ

撮影モードダイヤル



2 登録したい撮影機能を設定する

- ユーザーセッティングモード**U1、U2**には、次の撮影機能を登録できます。
 - [記録フォルダー設定]、[ファイル名設定]、[カスタムピクチャーコントロール]、 [**多重露出**]、[インターバルタイマー撮影] 以外の撮影メニュー項目(ロ223)
 - カスタムメニュー項目(□228)
 - シャッタースピード(撮影モード**S、M**)、絞り値(撮影モード**A、M**)、プログラムシフト(撮影モード**P**)、露出補正、調光補正、フラッシュモード、フォーカスポイント、測光モード、AFモード(ライブビュー/動画撮影時を除く)、AFエリアモード(ライブビュー/動画撮影時を除く)、オートブラケティング

3 セットアップメニューの [ユーザー セッティングの登録] を選ぶ

MENUボタンを押して、セットアップメニューの[ユーザーセッティングの登録]を選んでマルチセレクターの▶を押します。

MENUボタン






U1)

4 設定を登録したいユーザーセッティング モードを選ぶ

• [**U1**] または [**U2**] のいずれかを選んで、▶を押します。





5 ユーザーセッティングを登録する


▲または▼で、[はい] を選んで®ボタンを押すと、選んだユーザーセッティングモードに現在の設定内容が登録されます。






6 登録したユーザーセッティングで撮影する

• 撮影モードダイヤルを**U1**または**U2**に合わせると、 登録したユーザーセッティングの内容で撮影でき ます。







登録したユーザーセッティングをリセットする

- **1** セットアップメニューの [ユーザー セッティングのリセット] を選ぶ
 - MENUボタンを押して、セットアップメニューの[ユーザーセッティングのリセット]を選んでマルチセレクターの▶を押します。

MENUボタン






2 リセットしたいユーザーセッティング モードを選ぶ

• [**U1**] または [**U2**] のいずれかを選んで、▶を押します。






3 ユーザーセッティングをリセットする

 ▲または▼で、[はい] を選んで®ボタンを押す と、選んだユーザーセッティングモードに登録さ れた設定内容が、初期設定(撮影モードP)に戻ります。





レリーズモード

1コマ撮影や連続撮影、静音撮影など、 レリーズモードを変更する

レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、レリーズ モードダイヤルを回すと(¹¹)、シャッターをきる(レリーズ する)ときの動作を設定できます。



	レリーズモード	内容
S	1コマ撮影	シャッターボタンを全押しするたびに1コマずつ撮影します。
Cı	低速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、約1~5コマ/秒*1(□81)で連
CL	似还建就掫彩	続撮影できます (皿80)。
Cu	高速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、約6コマ/秒※2(口81)で連続撮
Сн	向迷 理机掫彩	影できます。動きのある被写体などに使用すると便利です(口80)。
		1コマ撮影時より静かに撮影したい場合に適しています。
		静音撮影では、シャッターボタンを全押ししている間はミラーダウンしま
		せん。シャッターボタンを半押し状態に戻すとミラーダウンするため、ミ
Q	静音撮影	ラーダウン音のタイミングを遅らせることができます。また、ミラーダウ
		ンする音も1コマ撮影に比べ静かです。
		静音撮影時には、カスタムメニュー d1 [電子音設定] (口239) の設定に
		かかわらず、電子音は鳴りません。
(*)	セルフタイマー	シャッターボタンを全押しするとセルフタイマーが作動し、約10秒後に
	撮影	シャッターがきれます。記念撮影などに便利です(口82)。
	リモコン撮影	リモコンの送信ボタンを押して撮影します(卬84)。別売のリモコン
	ソレコノ加彩	(ML-L3) が必要です。
	ミラーアップ	カメラ本体のミラーアップを行い、撮影時にミラーアップの振動によるブ
Mup	撮影	レを防ぐことができます(口87)。超望遠撮影時や接写撮影時に効果的で
]取が	す。

^{※1} カスタムメニュー d6 [低速連続撮影速度] (□241) で設定した連続撮影速度になります。低速連続 撮影速度は、AFモードがAF-C、撮影モードSまたはM、1/250秒以上の高速シャッタースピード、電源がEN-EL15で、その他が初期設定のときの値です。


^{※2} 高速連続撮影速度は、AFモードが **AF-C**、撮影モード**S**または **M**、1/250 秒以上の高速シャッタースピード、電源がEN-EL15で、その他が初期設定のときの値です。

連続撮影する (CH/CL)

レリーズモードを**CH**(高速連続撮影)または**CL**(低速連続撮影)にすると、シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影できます。

1 レリーズモードダイヤルをCHまたはCLに合 わせる

◆レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、レリーズモードダイヤルをCHまたはCLに合わせます。



レリーズモード ダイヤル

2 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

- シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影ができます。
- CH時は、最大6コマ/秒で連続撮影します(□81)。
- **CL**時は、カスタムメニュー d6 [**低速連続撮影速度**] (四241) で設定した速度で連続撮影できます(四81)。






☑ 連続撮影速度について

- VRレンズ使用時にレンズの手ブレ補正スイッチをONにすると、連続撮影速度は遅くなります。また、 感度自動制御(□107)を [する] にして感度が自動制御されているときも連続撮影速度が遅くなる ことがあります。
- バッテリー残量が減ると、連続撮影速度が遅くなることがあります。

☑ 連続撮影可能コマ数について

- シャッターボタンを半押しすると、連続撮影可能コマ数が、表示パネルとファインダー内に表示されます。右図の場合、最低28コマ続けて撮影できることを示しています。
- 連続撮影は最大100コマまでできます。ただし、「**产00**」と表示されたとき、連続撮影速度が低下します。
- 表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目安です。撮影条件によって増減することがあります。





☑ 連続撮影時の記録について

- SDカードの性能や撮影条件によっては、数十秒から1分間程度SDカードアクセスランプが点灯します。SDカードアクセスランプの点灯中にカメラからSDカードを取り出さないでください。データが消失するだけでなく、カメラとSDカードに不具合が生じるおそれがあります。
- SDカードアクセスランプ点灯中に電源をOFFにすると、撮影された全ての画像がSDカードに記録されてから電源が切れます。
- 連続撮影時にバッテリーの残量がなくなった場合は、撮影は行わず、撮影済みの画像データがSDカードに記録されて終了します。


❷ 関連ページ

- 連続撮影時に撮影コマ数を制限する → ② d7 [連続撮影コマ数] (□241)
- 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数Ⅰ(□360)

セルフタイマーによる撮影は記念写真など、撮影者自身もいっしょに写りたいときなどに便利です。セルフタイマー撮影時は、三脚などを使ってカメラを固定してください。

1 レリーズモードダイヤルを (セルフタイマー撮影)に合わせる

レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、**め**に合わせます。



レリーズモード ダイヤル

2 構図を決め、ピントを合わせる

• AFモードが**AF-S**でピントが合っていないときなど、カメラのシャッターがきれない状態ではセルフタイマーは作動しません。



3 セルフタイマー撮影を開始する

• シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマー ランプが約8秒間点滅後、約2秒間点灯して合計で 約10秒後にシャッターがきれます。






レリーズモードダイヤルを他のモードに切り換えると、セルフタイマーは解除されます。

- 撮影モードP、S、A、M、¶でフラッシュを使って撮影したいときは、撮影を開始する前に\$ボタンを押して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内の\$(フラッシュアイコン)が点灯するまでお待ちください(□155)。セルフタイマーの作動中にフラッシュを上げると、撮影は中止されます。
- 内蔵フラッシュが発光するときは、カスタムメニューc3 [セルフタイマー] の [撮影コマ数] (口237) を1コマ以上に設定していても、連続撮影はできません。



ファインダーから顔を離して撮影するときは、ファインダーから入った光が適正露出や画像に影響を 与えることを防ぐため、付属のアイピースキャップDK-5を取り付けることをおすすめします。

アイピースキャップは、接眼目当てDK-21を取り 接眼目当てDK-21 アイピースキャップDK-5 外し(①)、右図のように取り付けます(②)。接 眼目当てを取り外すときは、カメラをしっかりと 支えてください。





撮影モードがMで、シャッタースピードがbulbにセットされている場合は、シャッタースピードが 約1/4秒でシャッターがきれます。

☑ 関連ページ

- セルフタイマーの作動時間、撮影コマ数、撮影間隔を設定する → ② c3 [セルフタイマー] (□237)
- セルフタイマー撮影時の電子音を設定する → ② d1 [電子音設定] (□239)

別売のリモコンを使って撮影する (∞)

別売のリモコンML-L3 (□316)を使って、カメラから離れた場所からシャッターをきることができます。記念写真など自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押すときの手ブレを軽減したいときなどにお使いください。リモコン撮影時は、三脚などを使ってカメラを固定してください。

1 リモコンモードを設定する

- MENUボタンを押して、撮影メニューの [リ モコンモード設定] を選んでマルチセレク ターの▶を押します。
- 設定したいリモコンモードを選んで®ボタンを押します。

MENUボタン





Ē 2s	2秒リモコン	リモコンの送信ボタンを押すと、2秒後にシャッターがきれます。
ê	瞬時リモコン	リモコンの送信ボタンを押すと、すぐにシャッターがきれます。
a Mup	ミラーアップ リモコン	リモコンの送信ボタンを押すと、ミラーアップします。もう一度リモコンの送信ボタンを押すと、撮影できます。撮影時にミラーアップの振動によるブレを防ぐことができます。

2 レリーズモードダイヤルを■■ (リモコン撮影) に合わせる

レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、■に合わせます。



レリーズモード ダイヤル

3 構図を決める

- リモコン使用時にオートフォーカスでピントを合わせるときは、ここでカメラの シャッターボタンを半押しすると、あらかじめピントを合わせておくことができます (このとき全押ししても、シャッターはきれません)。
- 撮影を開始する前にピント合わせを行ってください。

☑ リモコンをはじめてお使いになるときのご注意

リモコンにはさんである透明の絶縁シートを引き抜いてください。

4 リモコンの送信ボタンを押す

● 5 m以内の距離から、リモコン送信部をカメラのリモコン受 光部に向け、送信ボタンを押してください(リモコン受光部 は、カメラ前面と背面の2カ所にあります、□3、5)。



5 撮影する

- 2秒リモコンモードではセルフタイマーランプが約2秒間点灯してからシャッターがきれます。
- ●瞬時リモコンモードではすぐにシャッターがきれ、撮影後にセルフタイマーランプが 一瞬点灯します。
- ミラーアップリモコンモードの場合、リモコンの送信ボタンを1回押すと、ミラーアップします。もう一度送信ボタンを押すと、シャッターがきれ、撮影後にセルフタイマーランプが一瞬点灯します。
- 2秒リモコンモードと瞬時リモコンモードでの撮影時のフォーカス動作は、ファイン ダー撮影時のAFモード(□95)の設定によって、次のように異なります。

A F A	ピントが合ってから約2秒後、または瞬時にシャッターがきれます。ピントが合
AF-A	わない場合は、待機状態に戻ります。ただし、すでにピントが合っているときは
AF-5	ピントが合ってから約2秒後、または瞬時にシャッターがきれます。ピントが合わない場合は、待機状態に戻ります。ただし、すでにピントが合っているときはピント合わせを行わず、シャッターがきれます。

AF-C ピント合わせは行わず、リモコンの送信ボタンを押してから約2秒後、または瞬時にシャッターがきれます。

- ライブビュー撮影時は、ピントが合ってから約2秒後、または瞬時にシャッターがきれます。ただし、ピントが合わなくてもシャッターはきれます。
- ミラーアップリモコンモードでの撮影時は、オートフォーカスと測光は行いません。

- ミラーアップ中は、ファインダーで構図を確認できません。
- リモコンの送信ボタンを1回押してミラーアップした後約30秒経過すると、自動的にシャッターがきれます。

リモコンの待機状態を解除するには、他のレリーズモードに切り換えてください。

▼ リモコン撮影時のフラッシュについて

- ・内蔵フラッシュが発光する撮影モード(□155、P、S、A、M、¶を除く)では、リモコンの受信待機 状態になるとフラッシュの充電が始まり、充電完了後にリモコンの送信ボタンを押すと、必要に応じ て内蔵フラッシュが自動的に上がり発光します。フラッシュの充電中にリモコンの送信ボタンを押し ても、カメラは反応しません。しばらく待ってから送信ボタンを押してください。
- 撮影モードP、S、A、M、¶でフラッシュを使って撮影したいときは、撮影を開始する前に∮ボタンを押して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内表示の∮が点灯するまでお待ちください(□155)。リモコンの送信ボタンを押した後にフラッシュを上げると、リモコンの撮影は中止されます。
- 瞬時リモコンモード、ミラーアップリモコンモードの場合、赤目軽減発光(口157)を組み合わせた フラッシュモードでは、赤目軽減ランプが約1秒間点灯してからシャッターがきれます。2秒リモコ ンモードの場合、セルフタイマーランプが約2秒間点灯した後、赤目軽減のために赤目軽減ランプが 約1秒間点灯してからシャッターがきれます。

☑ 関連ページ

- リモコン撮影の受信待機時間を変更する → ② c5 [**リモコン待機時間**] (□238)
- リモコン撮影時の電子音を設定する → ② d1 [電子音設定] (□239)
- ・付属のアイピースキャップを使う →「ファインダーから顔を離して撮影するときは」(□83)



ミラーアップして撮影する

ミラーアップ撮影すると、撮影時にミラーアップの振動によるブレを防ぐことができます。

レリーズモードダイヤルをMUP(ミラーアップ撮影)に合わせる

◆レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、Mupに合わせます。



レリーズモード ダイヤル

2 構図と露出を決めて、シャッターボタンを 全押しする



半押ししてピントを合わせた後、シャッターボタンを全押しすると、ミラーアップします。

3 撮影する

- もう一度シャッターボタンを全押しすると、撮影できます。
- ブレを防ぐため、シャッターボタンは静かに押してください。
- 撮影が終了すると、ミラーダウンします。



▼ ミラーアップ中のご注意

- ファインダーで構図を確認できません。
- オートフォーカスと測光は使えません。

☑ ミラーアップ撮影について

- 三脚の利用をおすすめします。
- ミラーアップ撮影時には、別売のリモートコード(□316)を使うと効果的です。
- リモコンを使ってミラーアップ撮影する方法については、「別売のリモコンを使って撮影する(■)」 (□84)をご覧ください。
- ミラーアップ開始後約30秒経過すると、自動的にシャッターがきれます。

画質モード、画像サイズ、 スロット2の機能

画質モードを変更する

画像を記録する際の画質モードを選びます。

画質モード	ファイル形式	内容		
RAW NEF		撮像素子の生データ(RAW形式)を記録します。撮影時に設定したホワイトバランスやコントラストなどを、パソコン上で変更できます。		
FINE 高		画像データを約1/4に圧縮して記録します(サイズ優先時)。		
NORMAL 画質	JPEG	画像データを約1/8に圧縮して記録します(サイズ優先時)。		
BASIC 供		画像データを約1/16に圧縮して記録します(サイズ優先時)。		
RAW+FINE		RAWとJPEG(FINE)の2種類の画像を同時に記録します。		
RAW+ NORMAL	NEF + JPEG	RAWとJPEG(NORMAL)の2種類の画像を同時に記録します。		
RAW+BASIC		RAWとJPEG(BASIC)の2種類の画像を同時に記録します。		

■■画質モードの設定方法

OUAL(⁽⁺⁾) ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

画質モードは、表示パネルに 表示されます。



A RAW画像について

- 画質モードで RAW を選んだ場合、画像サイズは設定できません。RAW で保存した画像を付属の ViewNX 2や別売のCapture NX 2 (□316) などで表示すると、画像サイズはLと同じになります。
- 現像には画像編集メニューの [RAW現像] (□287)、または付属のソフトウェアViewNX 2や別売のCapture NX 2を使います。
- ViewNX 2は付属のViewNX 2 CD-ROMを使ってインストールできます。

✓ RAW画像とJPEG画像の同時記録について

- 画質モード [RAW+FINE]、[RAW+NORMAL]、[RAW+BASIC] で撮影したとき、カメラでは JPEG画像のみを再生します。SDカードを1枚使用している場合、JPEG画像と同時記録されたRAW 画像はパソコンでのみ再生できます。
- SDカードを1枚使用している場合や、SDカードを2枚使用していても [スロット2の機能] (□93) が [順次記録] の場合、RAW画像と同時記録されたJPEG画像をカメラ上で削除すると、RAW画像 も削除されます。
- [スロット2の機能] (口93) を [RAW+JPEG 分割記録] に設定してSDカードを2枚使用している場合、RAW画像がスロット1に、JPEG画像がスロット2に記録されます (口93)。RAW画像と同時記録されたJPEG画像をカメラ上で削除しても、RAW画像は削除されません。

// [画質モード] について

画質モードは撮影メニュー(四223)でも設定できます。



€::

☑ 関連ページ

「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(□360)

■■JPEG画像の圧縮方式を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニュー [**JPEG圧縮**] を選んで、画質モードがJPEG (FINE)、JPEG (NORMAL)、JPEG (BASIC) の画像を記録するときの圧縮方式を設定します。

***** サイズ優先	ファイルサイズがほぼ一定になるように圧縮します。	
■ 画質優先	画質の劣化を抑えて圧縮します。画像によってファイルサイズは異なります。	

■■RAW画像の圧縮方式を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニュー [**RAW記録**] で [**記録方式**] を選んで、RAW画像 の記録時の圧縮方式を設定します。

ON ^T ロスレス 圧縮RAW	可逆圧縮します(データを完全に復元できます)。非圧縮時のファイルサイズに対して、約60~80%に圧縮して記録します。
ON望 圧縮RAW	非可逆圧縮します(データは完全には復元できません)。非圧縮時のファイルサイズに対して、約45~60%に圧縮して記録します。

■ RAW画像の記録ビット数を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニュー [RAW記録] で [記録ビットモード] を選んで、RAW画像の記録ビット数を設定します。

12-bit 12ビット記録	RAW画像を12ビットで記録します。
14-bit 14ビット記録	RAW画像を14ビットで記録します。[12ビット記録] の場合よりもさらに豊かな階調表現になります。画像のファイルサイズは大きくなります。

画像サイズを変更する

画像サイズは、次の3種類から選べます。プリントしたい大きさなどに合わせて設定してください。

画像サイズ 画像ファイルの大きさ		画像ファイルの大きさ	プリント時の大きさ* (出力解像度300dpiの場合)
L	大	4928×3264ピクセル	約41.7×27.6cm
М	サイズ	3696×2448ピクセル	約31.3×20.7cm
S	小	2464×1632ピクセル	約20.9×13.8cm

[※]ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。

■■画像サイズの設定方法

OUAL (⁽¹⁾) ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

画像サイズは、表示パネルに 表示されます。





画像サイズは撮影メニュー(皿223)でも設定できます。



2枚のSDカードに記録する (スロット2の機能)

MENUボタンを押して、撮影メニュー [スロット2の機能] を選ぶと、2つあるSDカードスロットの両方を使って画像を記録するときのスロット2の機能を設定できます。

□▶□ 順次記録	スロット1から優先的に記録し、空き容量がなくなったら、記録先をスロット2に変更します。	
□+□ バックアップ記録	バックアップ用として同じ画像をスロット1、スロット2に記録します。	
麻 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 [画質モード] が [RAW + FINE] 、[RAW + NORMAL] 、または [RAW + BASIC] の場合、スロット1にRAW画像、スロット2にJPEG 画像を記録します。 その他の画質モードの場合は、同じ画像をスロット1とスロット2の両方に記録します。 	

☑ [バックアップ記録] と [RAW+JPEG分割記録] について

- 表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数には、記録可能コマ数が少ないスロットのコマ数を表示します。
- どちらか一方のスロットの空き容量がなくなると、シャッターがきれなくなります。

☑ 動画を記録するスロットについて


撮影メニュー「動画の設定」の「動画記録先」で、記録するスロットを設定できます(□62)。

フォーカス

ピントを自動で合わせて撮影する

(オートフォーカス)

フォーカスモードセレクトダイヤルを**AF**に合わせる と、オートフォーカスになります。ここでは、ファイ ンダーを見ながら撮影するときの、オートフォーカス でのピントの合わせ方について説明しています。 フォーカスモード セレクトダイヤル



AFモードを変更する


オートフォーカスでのピントの合わせ方を選びます。

AF-A	AF サーボモード 自動切り換え	被写体が静止しているときは $\mathbf{AF-S}$ 、動いているときは $\mathbf{AF-C}$ に自動的に切り替わります。
AF-S	シングル AFサーボ	静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。ピントが合っていないときはシャッターはきれません。 ・初期設定はピントが合うとシャッターがきれるフォーカス優先モードです(口231)。
AF-C	コンティニュアス AFサーボ	ファインダー内のピント表示(●)がいったん点灯してもフォーカスロックはされず、シャッターをきるまでピントを合わせ続けるモードです。スポーツなど動きのある被写体の撮影に適しています。シャッターボタンの半押しを続けると、被写体が動いている場合には予測駆動フォーカス(□96)に切り替わり、被写体の動きに合わせてピントを追い続けます。 ・初期設定ではピントの状態に関係なく、いつでもシャッターがきれるレリーズ優先モードです(□230)。


■■AFモードの変更方法

AFモードボタンを押しながら、メインコマン ドダイヤルを回す

AFモードは、表示パネルとファインダー内表示に表示されます。



AFモードボタン メインコマンド ダイヤル



❷ 予測駆動フォーカスについて

ファインダー撮影時のAFモードが**AF-C**のときや、**AF-A**に設定していて自動的に**AF-C**に切り替わったときは、シャッターボタンの半押し時に被写体が近づいてきたり遠ざかっていくのをカメラが認識すると、自動的に予測駆動フォーカスに切り替わります。予測駆動フォーカスが作動すると、シャッターがきれる時点での到達位置を予測しながらピントを合わせ続けます。

☑ 関連ページ

- **AF-C**をフォーカス優先モードにする → **②** a1 [**AF-Cモード時の優先**] (□230)
- **AF-S**をレリーズ優先モードにする → **②** a2 [**AF-Sモード時の優先**] (□231)
- ライブビュー/動画撮影時のAFモードを設定する →「ライブビュー撮影時のAFモードを設定する」 (□50)

AFエリアモードを変更する

オートフォーカスでピントを合わせるフォーカスポイントをカメラがどのように選択 するかを設定します。

AFエリアモード	内容
シングルポイント AF	フォーカスポイントを自分で選べます(口99)。選んだフォーカスポイントだけを使ってピント合わせをします。静止している被写体の撮影に適しています。
ダイナミックAF・ 9点	AFモードの AF-A または AF-C (□95)との組み合わせで、撮影者が選択した1つのフォーカスポイントから被写体が一時的に外れても、周辺のフォーカスポイントからのピント情報を利用してピントを合わせます。
ダイナミックAF・ 21点	 ダイナミック AF・9点:構図を決めて撮影するときや、被写体の動く方向が予測でき、フォーカスポイントで被写体を捉えやすい撮影に適しています(例:陸上競技やモータースポーツ)。 ダイナミックAF・21点:動きがランダムで予測しにくい被写体の撮影に適
ダイナミックAF・ 39点	しています (例:フィールドスポーツ)。 ◆ ダイナミックAF・39点:被写体の動きが速く、選択したフォーカスポイントで被写体を捉えにくい場合の撮影に適しています (例:野鳥撮影)。
3D-トラッキング	AFモードのAF-AまたはAF-C (□95) との組み合わせで、39点全てのフォーカスポイントを使って被写体を追尾する3D-トラッキングになります。選んだフォーカスポイントで被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押ししている間は被写体の動きに合わせて、フォーカスポイントを自動的に切り換えて被写体にピントを合わせ続けます。左右に動く被写体を自由な構図で撮影するのに適しています(例:テニス)。 • カメラが途中で被写体を見失ってしまった場合は、いったんシャッターボタンを放して、もう一度被写体にフォーカスポイントを合わせてください。
オートエリアAF	カメラが自動的に全てのフォーカスポイントから被写体を判別してピントを合わせます。また、GタイプまたはDタイプのレンズ(口302)を使用しているときは、人物と背景を自動的に判別して、主要被写体にピントが合う精度が高くなります。 • AFモードが AF-S のときは、ピントが合ったフォーカスポイント全てを約1秒間表示します。 AF-C または AF-A に設定していて自動的に AF-C に切り替わったときは、ピントが合ったフォーカスポイント全てを一瞬表示してから、主に使用するフォーカスポイント1点を表示します。

■■ AFエリアモードの変更方法

AFモードボタンを押しながら、サブコマンド ダイヤルを回す

AFエリアモードは、表示パネル、ファインダーに表示されます。





AFモードボタン

サブコマンド ダイヤル



表示パネル



27 122 1320

∅ AFエリアモードの表示について

表示パネルおよびファインダー内表示の各AFエリアモードの表示は次のようになります。

AFエリアモード	表示パネル	ファインダー 内表示	AFエリアモード	表示パネル	ファインダー 内表示
シングルポイント AF	(·)	5	ダイナミックAF・ 39点*		435
ダイナミックAF・ 9点*	()	d 3	3D-トラッキング	(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	3d
ダイナミックAF・ 21点*		d2 (オートエリアAF	AUTO_	Ruto

※ 実際にファインダーに表示されるフォーカスポイントは1点のみです。 ピント情報として利用する周辺のフォーカスポイントの数を選択できます。

☑ 3D-トラッキングについて

3D-トラッキングでは、半押ししていったんピントが合った時点で、選択したフォーカスポイント周辺の色を記憶します。そのため、被写体の色が周囲の色と似ていたり、半押し開始時の被写体が小さいと、うまく動作しない場合があります。

✓ マニュアルフォーカス時のAFエリアモードについて

AFエリアモードは自動的にシングルポイントAFになります。

☑ 関連ページ


- AFロックオンを解除する → (□) a3 [AFロックオン] (□ 231)
- ライブビュー/動画撮影時のAFエリアモードを設定する →「ライブビュー撮影時のAFエリアモードを設定する」(□50)

フォーカスポイントを自分で選ぶ

このカメラには、39カ所のフォーカスポイントがあります。フォーカスポイントを自分で選ぶことで、構図を自由に変えられます。

フォーカスポイントロックレバーのロック を解除する

フォーカスポイントロックレバーを回して・に合わせ、ロックを解除すると、マルチセレクターでフォーカスポイントを選べるようになります。



フォーカスポイント ロックレバー

- 2 半押しタイマーがオンのときに、ファイン ダーをのぞきながらマルチセレクターを ▲▼◀▶または斜め方向に押してフォーカ スポイントを選ぶ
 - ファインダー内で、フォーカスポイントが移動します。
 - Mボタンを押すと、フォーカスポイントは中央に 移動します。
 - フォーカスポイントロックレバーをLの位置に回す と、フォーカスポイントをロック(固定)します。









☑ オートエリアAFモードについて

AFエリアモードがオートエリアAFの場合、フォーカスポイントをカメラが自動的に選択するため、自分ではフォーカスポイントを選べません。

☑ 関連ページ

- フォーカスポイントの点灯に関する設定を変更する → ② a4 [フォーカスポイント照明] (□231)
- フォーカスポイントの選択を循環方式にする → **②** a5 [フォーカスポイント循環選択] (□232)
- マルチセレクターで選べるフォーカスポイントの数を変える → ② a6 [AF点数切り換え](□232)
- **∞** ボタンを押したときの機能を変更する → **⊘** f2 [**OKボタンの機能 (撮影モード)**] (□254)

ピントを固定して撮影する (フォーカスロック)

ピントを合わせたい被写体がいずれのフォーカスポイントにも入らないときや、オートフォーカスが苦手な被写体(□101)を撮影するときには、次の手順でピントを固定(フォーカスロック)して撮影してください。

フォーカスロックを行う前に、AFエリアモード(口97)をオートエリアAF以外に設定することをおすすめします。

1 ピントを合わせたい被写体にフォーカスポイントを重ねる

- 被写体にフォーカスポイントを重ねて、シャッターボタンを半押しします。
- ピントが合うと、ファインダー内のピント表示 (●) が点灯します。





2 ピントを固定する

AFモード(□95) がAF-AまたはAF-Cのとき

シャッターボタンを半押ししたまま、AE/AFロックボタンを押すと、ピントと露出が固定されます。

シャッターボタン



AF/AFロックボタン

 シャッターボタンから指を放しても、AE/AFロックボタン を押している間はピントと露出(AEロック: □111)が固 定され、ファインダー内表示にAE-Lマークが点灯します。



AFモードがAF-Sのとき

シャッターボタンを半押ししている間は、ピントが固定されます。AE/AFロックボタンでフォーカスロックとAEロックを行うこともできます。

カスタムメニュー c1 [**半押しAEロック**] を [**する**] に設定すると、シャッターボタンの半押しで露出を固定できます (Ω 236)。

3 フォーカスロックを行ったままで構図を変え、 シャッターボタンを全押しして撮影する

● 被写体との距離は変えないでください。フォーカスロック後に被写体との距離が変化した場合は、いったんフォーカスロックを解除し、ピントを合わせ直してください。





☑ ピントを固定したまま繰り返し撮影したいときは

- シャッターボタンの半押しでフォーカスロックした場合は、シャッターをきった後、シャッターボタンを半押しの状態に戻し、そのままもう一度シャッターボタンを全押ししてください。
- AE/AFロックボタンでフォーカスロックを行った場合は、AE/AFロックボタンを押したままもう一度 シャッターボタンを全押ししてください。

☑ 関連ページ

AE/AFロックボタンを押したときの機能を変更する → Ø f5 [AE/AFロックボタンの機能] (□257)

次のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができず、シャッターがきれないことや、ピントが合わなくてもピント表示(●)が点灯し、シャッターがきれることがあります。このような場合は、マニュアルフォーカス(□102)でピントを合わせるか、フォーカスロック(□100)を利用してください。



被写体の明暗差がはっきり しない場合

(白壁や背景と同色の服を 着ている人物など)



フォーカスポイント内に 遠くのものと近くのものが 混在する被写体

(オリの中の動物など)



連続した繰り返しパターン の被写体

(ビルの窓やブラインドな ど)



被写体の明暗差が極端に 異なる場合

(太陽を背景にした日陰の 人物など)



背景に対して被写体が 小さい場合

(遠くの建物を背景に近くの 人物を撮影する場合など)




絵柄が細かい場合

(一面の花畑など)

使用するレンズの種類によって、ピントを手動(マニュアル)で合わせるときの設定が 異なります。各レンズでのマニュアルフォーカスの設定は次の通りです。

- **AF-S レンズを使用している場合**: レンズのフォーカスモード切り換えスイッチを**M**にしてください。
- AFレンズを使用している場合: カメラのフォーカス モードセレクトダイヤルをMにしてください。レン ズにフォーカスモード切り換えスイッチがある場合 は、レンズ側のフォーカスモードもMにしてくださ い。
- マニュアルフォーカスレンズを使用する場合:カメラのフォーカスモードセレクトダイヤルをMにしてください。

フォーカスモード セレクトダイヤル



ピントは、レンズのフォーカスリングを回して、ファインダー内のメインの被写体がはっきり見えるように合わせます。



▼ AFレンズでマニュアルフォーカスをする場合のご注意

AFレンズでマニュアルフォーカスをする場合は、必ずカメラのフォーカスモードセレクトダイヤルを**M**にしてください。フォーカスモードセレクトダイヤルが**AF**のままマニュアルフォーカスをすると、故障の原因になります。

MAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRについて (皿355)

レンズのA-M切り換えスイッチを**M**にするだけでマニュアルフォーカスができます。

フォーカスエイドによるピント合わせ


開放F値がF5.6以上の明るいレンズ(絞りの最も小さい数値がF5.6以下のレンズ)を使ってマニュアルフォーカスで撮影するときは、ファインダー内のピント表示(●)でピントが合っているかどうかを確認できます。ピントが合っているかどうかの基準となるフォーカスポイントは39カ所から選べます。

- ピントが合うとピント表示(●)が表示されます(□38)。
- オートフォーカスの苦手な被写体(□101)では、ピントが合っていなくてもピント表示(●)が点灯することがありますので、ファインダースクリーンの像でピントが合っていることを確認してください。





距離基準マーク 中は撮影距離の基準となるマークで、カメラ内の撮像面の位置を示します。マニュアルフォーカスや接写などでカメラから被写体までの距離を実測する場合、このマークが基準となります。レンズ取り付け面(レンズマウント)から撮像面までの寸法(フランジバック)は46.5mmです。



距離基準マーク→



SISO感度

ISO感度を設定する

暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードが遅くなり手ブレしやすくなりますが、ISO感度を標準(ISO 100相当)よりも高くすれば、シャッタースピードが速くなり、手ブレしにくくなります。

設定できるISO感度は、撮影モードによって異なります。


P、S、A、M以外	AUTO、100~6400、Hi 0.3~Hi 2
P. S. A. M	100~6400、Hi 0.3~Hi 2

- [AUTO] ではカメラが自動的にISO感度を決めます。
- 高感度(Hi 0.3~Hi 2)で撮影した画像には、ノイズ(ざらつき、むら、すじ)が特に 発生しやすくなります。

■■ISO感度の設定方法

ISO (♥■) ボタンを押しながら、メインコマ ンドダイヤルを回す

ISO感度は、表示パネル、ファインダー内表示に表示されます。

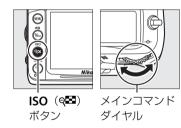



☑ [ISO感度] について

ISO感度は、撮影メニュー (CD 223) の [**ISO感度設定**] でも設定できます。



✓ ISO感度とは

フィルムカメラで使うフィルムのISO感度に相当します。一般的に、ISO感度を高くするほど、より高速のシャッタースピードで撮影できます(同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合)。このため、暗い場所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですが、一方で、撮影した画像が多少ざらつく場合があります。

▼ ISO感度についてのご注意

[ISO感度] を [AUTO] にしてから撮影モードをP、S、A、Mのいずれかに切り換えた場合は、以前に設定したISO感度に戻ります。

☑ 関連ページ

- ISO感度の設定ステップ幅を変更する → 🖉 b1 [**ISO感度設定ステップ幅**] (□234)
- 高感度撮影時のノイズを低減する → **□** [**高感度ノイズ低減**] (□227)

感度自動制御機能を使う

撮影モードP、S、A、Mのみ

感度自動制御機能は、設定したISO感度で適正露出が得られない場合に、カメラが自動的にISO感度を変更する機能です。

■■感度自動制御の設定方法

1 撮影メニューの [ISO感度設定] で 「感度自動制御] を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの [ISO 感度設定] で [感度自動制御] を選んでマルチセレクターの▶を押します。



(P)



2 [する] を選ぶ

- [する] を選んで®ボタンを押すと、カメラが自動的にISO感度を変更するようになります。フラッシュ撮影時も、フラッシュの光量が適正となるように感度自動制御が機能します。
- [**しない**] を選ぶと、[**ISO感度**] で設定したISO感度に固定されます。





3 感度の制御方法を設定する

カメラが感度を自動的に制御する方法を選びます。





制御上限感度

ISO感度が高くなると、低いときに比べて多少ざらついた画像になることがあります。感度自動制御で、ISO感度が高くなり過ぎないように上限感度(200~Hi 2)を設定できます。ISO感度の下限は100になります。

低速限界設定

撮影モードPまたはAで感度自動制御が働き始めるシャッタースピード(1/4000~1秒)を設定できます。ここで選択したシャッタースピードでは露出不足となる場合に、ISO感度を自動的に変更します。ただし、ISO感度を上欄の[制御上限感度]まで上げても露出不足になる場合は、適正露出を得るために、低速限界設定よりもさらにシャッタースピードが低速になります。

• 🕅 ボタンを押して設定します。

[感度自動制御] を [する] にすると、表示パネルとファイン ダー内表示に、右のように表示されます。ISO-AUTO表示が点 灯している場合は、[ISO感度] で設定した感度で撮影されます。感度が自動制御されるとISO-AUTO表示が点滅します。自動制御で設定された感度は、インフォ画面で確認できます (口10)。





☑ 感度自動制御についてのご注意

- ISO 感度が高くなると、多少ざらついた画像になることがあります。
- [ISO感度] で設定したISO感度よりも、[制御上限感度] で設定したISO感度が低い場合、[制御上限 感度] で設定したISO感度が優先されます。
- フラッシュ撮影時は、**[低速限界設定**] で設定したシャッタースピードよりも、カスタムメニュー e1 **[フラッシュ撮影同調速度**] (口246) で設定したシャッタースピードが優先されます。
- 内蔵フラッシュ撮影時または別売スピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400の装着時にフラッシュモードをスローシンクロに設定していても、背景の明るさがより適正となるように感度自動制御が機能して感度が自動的に上がり、シャッタースピードが低速にならないことがあります。

測光・露出

明るさを測る方法を設定する(測光モード)

撮影モードP、S、A、Mのみ

適正な露出を得るためにカメラが被写体の明るさを測る方法(測光モード)を設定します。

• P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適した測光モードが自動的に選ばれます。

マルチパターン 測光	ほとんどの撮影状況に対応できる測光モードです。画面の広い領域を測光して、被写体の輝度(明るさ)分布、色、距離や構図などさまざまな情報を瞬時に分析するため、見た目に近い画像が得られます。
(A) 中央部重点 測光*	画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被写体を大きく配置して撮影する場合などに適しています。 • 露出倍数のかかるフィルターをお使いになるときは、中央部重点測光をおすすめします。 • 測光範囲はカスタムメニュー b4 [中央部重点測光範囲] (□235) で変更できますが、非CPUレンズ使用時は常に φ8mm相当となります。
・ スポット 測光*	フォーカスポイントに重なる φ 3.5mm 相当(全画面の約 2.5%)の部分だけを 測光します。逆光時や被写体の明暗差が激しいときなど、狭い範囲での露出を 基準にして撮影したい場合に適しています。 • 測光エリアは、フォーカスポイントに連動します。ただし、ファインダー撮 影時のAFエリアモード(口97)がオートエリアAFのときや、非CPUレンズ 使用時は、中央のフォーカスポイントに相当する部分を測光します。

[※]非CPUレンズ使用時は、セットアップメニューの [**レンズ情報手動設定**] (□175) で焦点距離と開放 絞り値を設定すると、測光の精度が向上します。

■■測光モードの設定方法

★3ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

測光モードは、表示パネルに 表示されます。







メインコマンド ダイヤル



表示パネル

測光モードが回のときの測光方式は、レンズの種類によって変わります。

- CPUレンズ
 - 「3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ」: GまたはDタイプのCPUレンズ使用時の測光方式です。距離情 報を利用して測光します。
 - 「RGBマルチパターン測光Ⅱ|:GまたはDタイプ以外のCPUレンズ使用時の測光方式です。距離情 報は利用しません。
- 非CPUレンズ
 - セットアップメニューの [**レンズ情報手動設定**] (四175) でレンズ情報を設定すると、「RGBマル チパターン測光 | という測光方式になります。レンズ情報を設定しない場合は、中央部重点測光に なります。

∅ 関連ページ

- 中央部重点測光の測光範囲を変更する → Ø b4 [中央部重点測光範囲] (□ 235)
- 測光モードごとに適正露出の基準を決める → **②** b5 [**基準露出レベルの調節**] (□ 236)

露出を固定して撮影する (AEロック)

AE ロック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出を決め、そのまま構図を変えて撮影する方法です。露出を合わせたい部分とその周囲とで、極端に明るさが異なる場合などに効果的です。

- 測光モードで
 (□ 109)
 - 図(マルチパターン測光)では、充分な効果が得られないため、おすすめできません。なお、撮影モード圏、⑤、またはシーンモードの場合もAEロックは作動しますが、図(マルチパターン測光)での撮影となるため、おすすめできません。
- 2 露出を合わせたい部分にフォーカスポイントを重ねてシャッターボタンを半押ししたまま、AE/AFロックボタンを押して、露出を固定する
 - AE/AFロックボタンを押している間は、測光モードに応じた部分の露出で固定(ロック)され、構図を変えても露出は変わりません。
 - ◆ファインダー内表示にAE-Lマークが点灯します。
 - オートフォーカス撮影時は、フォーカスロックも同時に行われますので、ピント表示(●)の点灯も確認してください。

シャッターボタン



AE/AFロックボタン



3 AE/AFロックボタンを押したまま、構図を 決めて撮影する





☑ 測光エリアについて

- スポット測光で、測光エリアとフォーカスポイントが連動する場合(口109)は、選択しているフォーカスポイントの露出が記憶されます。
- 中央部重点測光に設定した場合は、ファインダー中央部を重点的に測光した露出が記憶されます。

✓ AEロック中のカメラ操作について

AE/AFロックボタンを押している間も以下の操作ができます。

撮影モード	操作
P	プログラムシフト(叫69)
S	シャッタースピードの変更
A	絞り値の変更

- 表示パネルやファインダー内表示には、変更後のシャッタースピード、絞り値が表示されます。
- AEロック中は、測光モードは変更できません。

☑ 関連ページ

- シャッターボタンの半押しでAEロックできるようにする → ② c1 [半押しAEロック](□236)
- AE/AFロックボタンに別の機能を割り当てる → Ø f5 [**AE/AFロックボタンの機能**] (□257)

画像の明るさを調整する(露出補正)

撮影モードP、S、A、Mのみ

露出補正とは、カメラが制御する適正露出値を意図的に変えることです。画像全体を明るくしたり、暗くしたいときなどに使います。露出補正を行うときは、測光モード(□109)を⑩(中央部重点測光)または・・(スポット測光)にすると効果的です。







-1段補正

露出補正なし


+1段補正

■■露出補正の設定方法

国ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

- •露出補正値は、表示パネルに表示されます。
- 露出補正は、1/3段ステップで±5段の 範囲で設定できます。






メインコマンドダイヤル

表示パネル

■ボタンを押すと、表示パネルとファインダー内表示で設定した補正量を確認できます。



 ・補正量を設定すると、表示パネルとファインダー内表示に露 出補正マーク 図が表示されます。また、撮影モードP、S、A では、ファインダー内表示に露出補正インジケーターが表示 され、[0] が点滅します。



50 FY + 3 + 1827

- 被写体を明るくしたいときは+側に、暗くしたいときは-側に補正するのが基本です。
- 露出補正を解除するには、補正量を 0.0 にしてください。カメラの電源を OFF にしても、補正量の設定は解除されません。

撮影モードMでの露出補正について

撮影モードがMのときは、インジケーター表示が変わるだけで、設定したシャッタースピードと絞り値は変わりません。

☑ フラッシュ使用時の露出補正

フラッシュ使用時に露出補正を行った場合は、背景露出とフラッシュの発光量の両方に補正が行われます。

☑ 関連ページ

- 露出補正のステップ幅を変更する → ② b2 [露出設定ステップ幅] (□ 234)
- **図**ボタンを使わずに露出補正する → **②** b3 [**露出補正簡易設定**] (□235)
- 露出補正値を変えながら撮影する→「AEブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法」(□115)

露出や調光、ホワイトバランス、 アクティブD-ライティングを変えながら

撮影する (オートブラケティング撮影) 撮影モードP、S、A、Mのみ

明るさ(露出)、フラッシュの発光量、ホワイトバランス、アクティブD-ライティング (ADL) の設定をカメラが自動的に変えながら撮影します。画像の明るさやフラッシュ の発光量の調整が難しい場合や複数の光源が混在していてホワイトバランスを決めに くい場合の撮影に効果的です。

■ AEブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法

露出値(AE)とフラッシュの発光量を変えながら撮影します。

[AE・フラッシュブラケティング] を 選ぶ

- MENUボタンを押して、カスタムメニュー e5 [オートブラケティングのセット] で [AE・フラッシュブラケティング] を選んで®ボタンを押します。
- [AEブラケティング]、[フラッシュブラケ ティング] を選んだ場合も操作は同じです。

MENUボタン









✓ AEブラケティング、フラッシュブラケティングについて

[**AE・フラッシュブラケティング**] では、AEブラケティングとフラッシュブラケティングを同時に行います。AEブラケティングだけを行いたいときは [**AEブラケティング**] を、フラッシュブラケティングだけを行いたいときは [**フラッシュブラケティング**] を選びます。

2 撮影コマ数(2コマまたは3コマ)を設定する

• BKT ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの撮影コマ数とブラケティングバーグラフの表示が変化します。設定したい撮影コマ数に合わせてください。



表示パネルに**図**マークが、ファインダー 内表示に**BKT**が点灯します。



●設定した撮影コマ数により、ブラケティングの内容が次のように異なります。

撮影コマ数	ブラケティング バーグラフ	ブラケティングの内容
35	+ ∢■▶−	「補正なし」→「−側に補正」→「+側に補正」の順に3コマ撮影
+25	÷ ∢∎	「補正なし」→「+側に補正」の順に2コマ撮影
2F	■>-	「補正なし」→「-側に補正」の順に2コマ撮影

3 補正ステップ (0.3段~2段) を設定する

• BKT ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの補正ステップ 表示が変化します。設定したい補正ステップに合わせてください。




•

4 撮影する



- 設定した撮影コマ数を撮影してください。
- シャッタースピードと絞り値は補正された値が表示されます。
- 表示パネルのブラケティングバーグラフから、基準露出のコマを撮影すると が、マイナス側のコマを撮影すると ► が、プラス側のコマを撮影すると ► が消えます。

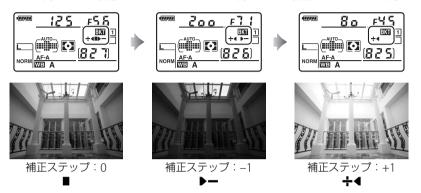

● AEブラケティングと露出補正(□113)を同時に設定すると、両方の補正値が加算されたAEブラケティング撮影が行えます。±4段を超えるAEブラケティング撮影を行うときに便利です。

☑ 関連ページ

- オートブラケティングの補正ステップ幅を変更する → **②**b2 [**露出設定ステップ幅**] (□234)
- オートブラケティングの撮影順を変更する → ②e6 [BKTの順序] (□253)

✓ AEブラケティング、フラッシュブラケティング撮影をやめるには

BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのブラケティングバーグラフを消してください(MMアイコンが消灯します)。

AE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティング撮影について

- レリーズモード(□79)をCLまたはCHにセットして連続撮影する場合、シャッターボタンを押し続けるとセットしたコマ数の撮影が終了した時点でいったん停止します。シャッターボタンを押し直すと次の連続撮影が可能になります。
- セルフタイマー撮影時(口82)には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニューc3 [セルフタイマー]の[撮影コマ数](口237)で設定した撮影コマ数に関わらず、口116の手順2で設定した撮影コマ数が1コマずつ撮影されます。
- 撮影中に電源をOFFにしても、再びONにすれば撮影を再開できます。
- 撮影中にSDカードの残量がなくなっても、残量のあるSDカードに交換すれば残りを撮影できます。

AEブラケティング

AEブラケティングでは、撮影モードによって補正される内容(シャッタースピード、絞り値)が異なります。

撮影モード	変化する内容
P	シャッタースピードと絞り値*1
S	
A	シャッタースピード*1
M	シャッタースピード*2

- ※1 撮影メニュー [**ISO 感度設定**] の [**感度自動制御**](口 107)が [**する**] のときは、シャッタースピードや絞り値が制御範囲を超えると、自動的にISO感度が変化します。
- ※2撮影メニュー [**ISO 感度設定**] の [**感度自動制御**] (口107) が [**する**] のときは、まず ISO 感度 を変化させて基準となる露出を適正露出に近づけてから、オートブラケティングでシャッタース ピードを変化させます。

■■WBブラケティングの撮影方法

ホワイトバランスの色温度を変えながら撮影します。ホワイトバランスについての説明は、□125をご覧ください。

1 カスタムメニュー e5 [オートブラケティングのセット] で「WBブラケティング」を選ぶ



2 撮影コマ数(2コマまたは3コマ)を設定する

• BKT ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの撮影コマ数とブラケティングバーグラフの表示が変化します。設定したい撮影コマ数に合わせてください。



表示パネルに ではマークが、ファイン ダー内表示に BKT が点灯します。




WBブラケティングの制限について


WBブラケティングは、RAWを含む画質モードでは使用できません。

3 補正ステップを設定する

• BKT ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの補正ステップ 表示が変化します。設定したい補正ステップに合わせてください。







表示パネル

- 補正ステップは、1(1段)、2(2段)、3(3段)から選ぶことができます。
- ・ホワイトバランス補正ステップの1段は、約5ミレッドに相当します。A方向に数が大きくなるごとにアンバーが強くなります。B方向に数が大きくなるごとにブルーが強くなります(□128)。
- 補正ステップが1のときの撮影コマ数と撮影順序は次の表の通りです。

表示パネル	ブラケティングバーグラフ	撮影コマ数	補正ステップ	撮影順序
62F 1	+4 ■	2	B方向1段	0/B1
82F 1	₽≻÷	2	A方向1段	0/A1
3F 1	+ 4 ■ >÷	3	各方向1段	0/A1/B1

4 撮影する

- シャッターボタンを1回全押しすると、設定した全ての コマ数の画像が記録されます。
- ホワイトバランスを微調整にしていた場合は、微調整に WBブラケティングの補正ステップが加算されます。
- WBブラケティングの撮影コマ数が記録可能コマ数より 多い場合、表示パネルおよびファインダー内表示の記録 可能コマ数表示が点滅し、シャッターがきれません。新 しいSDカードに交換すると撮影できます。







ℤ WBブラケティング撮影をやめるには

BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのブラケティングバーグラフを消してください(magasアイコンが消灯します)。

WBブラケティング撮影について

- WBブラケティングでは、色温度(A(アンバー)からB(ブルー)への横方向)の補正のみを行います(四127)。G(グリーン)からM(マゼンタ)への縦方向の補正は行いません。
- 撮影中に電源をOFFにした場合、全てのコマの記録が終了してから電源が切れます。
- セルフタイマー撮影時(四82)には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニューc3 [セルフタイマー]の[撮影コマ数](四237)で設定した撮影コマ数に関わらず、四119の手順2で設定した撮影コマ数が全て記録されます。

☑ 関連ページ

「ミレッド (MIRED) について」(皿128)

■■ADLブラケティングの撮影方法

アクティブD-ライティングの効果の度合いを変えながら撮影します。アクティブD-ライティングについての説明は、□151をご覧ください。

1 カスタムメニュー e5 [オートブラケティングのセット] で [ADLブラケティング] を選ぶ



2 撮影コマ数(2コマまたは3コマ)を設定する

• BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの撮影コマ数とブラケティングバーグラフの表示が変化します。設定したい撮影コマ数に合わせてください。



表示パネルに マークが、ファイン ダー内表示に BKT が点灯します。



設定した撮影コマ数により、ブラケティングの内容が次のように異なります。

撮影コマ数	ブラケティング バーグラフ	ブラケティングの内容
25	•	[しない] → (撮影メニュー [アクティブD-ライティング] で設定されている効果の度合い) ※の順に撮影
35	■▶÷	[しない] → [標準] → [強め] の順に撮影


※撮影メニュー [アクティブD-ライティング] で [しない] が選ばれている場合は、[オート] で 撮影します。

3 撮影する

- 設定した撮影コマ数を撮影してください。
- 撮影するたびに、表示パネルのブラケティングバーグラフから、■(「補正なし」) → ▶(「補正あり」)(撮影コマ数が2コマの場合)または■(「補正なし」) → ▶(「標準」) → ★(「強め」)(撮影コマ数が3コマの場合)の順に消えます。







✓ ADLブラケティング撮影をやめるには

BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのブラケティングバーグラフを消してください(MMMMD アイコンが消灯します)。

✓ ADLブラケティング撮影について

- レリーズモード (□79) を**C**Lまたは**CH**にセットして連続撮影する場合、シャッターボタンを押し続けるとセットしたコマ数の撮影が終了した時点でいったん停止します。シャッターボタンを押し直すと次の連続撮影が可能になります。
- セルフタイマー撮影時(四82)には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニュー c3 [セルフタイマー] の [撮影コマ数] (四237) で設定した撮影コマ数に関わらず、四122の手順2で設定した撮影コマ数が1コマずつ撮影されます。
- 撮影中に電源をOFFにしても、もう一度ONにすれば撮影を再開できます。
- 撮影中にSDカードの残量がなくなっても、残量のあるSDカードに交換すれば残りを撮影できます。

ホワイトバランス

ホワイトバランスを変更する 撮影モードP. S. A. Mのみ

光源に合わせて、画像が見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定のAUTO(オート)でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してください。

• P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したホワイトバランスが自動的に選ばれます。


ホワイトバランス		設定される 色温度	内容			
AUTO オート			AUTO (オート)で充分な効果を得るには、GまたはDタイプレ			
AUTO1 標準		約3500~	ンズをお使いになることをおすすめします。内蔵フラッシュ			
	AUTO2	8000K*	または別売のスピードライトの使用時は、フラッシュ発光時			
	電球色を残す		の条件に応じて適したホワイトバランスに調整されます。			
*	電球	約3000K*	白熱電球下での撮影に適しています。			
	蛍光灯	_	蛍光灯など、次の7種類の光源を使った撮影に適しています。			
	ナトリウム灯	約2700K*	野球場、体育館などのナトリウム灯の混合光を使った撮影に			
	混合光	ポリZ/UUN.本	適しています。			
	電球色蛍光灯	約3000K*	電球色蛍光灯下での撮影に適しています。			
	温白色蛍光灯	約3700K※	温白色蛍光灯下での撮影に適しています。			
	白色蛍光灯	約4200K※	白色蛍光灯下での撮影に適しています。			
	昼白色蛍光灯	約5000K※	昼白色蛍光灯下での撮影に適しています。			
	昼光色蛍光灯	約6500K※	昼光色蛍光灯下での撮影に適しています。			
	高色温度の 水銀灯	約7200K※	高色温度の水銀灯などを使った撮影に適しています。			
₩	晴天	約5200K*	晴天の屋外での撮影に適しています。			
4	フラッシュ	約5400K*	内蔵フラッシュや別売のスピードライトを使って撮影する場			
*	J J 9 J 1		合に適しています。			
2	曇天	約6000K*	曇り空の屋外での撮影に適しています。			
a //.	晴天日陰	約8000K*	晴天の日陰での撮影に適しています。			
K	色温度設定	約2500~ 10000K	色温度を直接指定できます(口130)。			
	プリセット マニュアル	_	撮影者が被写体や光源を基準にホワイトバランスを合わせたり、SDカード内の画像と同じホワイトバランスで撮影したりできます(口131)。			

[※] 微調整が0の場合の値です。

■ ホワイトバランスの設定方法

WB (%_n) ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

ホワイトバランスは、 表示パネルに表示されます。

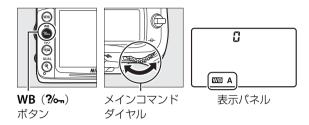

ℤ [ホワイトバランス] について

ホワイトバランスは撮影メニュー(CD223)でも設定できます。



AUTO (オート) の場合は、撮影メニューで [AUTO1 標準] と [AUTO2 電球色を残す] から選べます。 [AUTO2電球色を残す] を選ぶと、電球色の光源下で撮影した際に暖かみのある画像の仕上がりになります。


※(蛍光灯)の場合は、撮影メニュー(□223)で蛍光灯の種類を選べます。

▼ スタジオ用大型ストロボを使用する場合

スタジオ用大型ストロボを使用する場合は、**AUTO**(オート)に設定していても適正なホワイトバランスが得られない場合があります。その場合は、**5**(フラッシュ)モードにして微調整を行うか、プリセットマニュアルをお使いください。

❷ 色温度について

光の色には、赤みを帯びたものや青みを帯びたものがあり、人間の主観で光の色を表すと、見る人によって 微妙に異なります。そこで、光の色を絶対温度(K:ケルビン)という客観的な数字で表したのが色温度で す。色温度が低くなるほど赤みを帯びた光色になり、色温度が高くなるほど青みを帯びた光色になります。

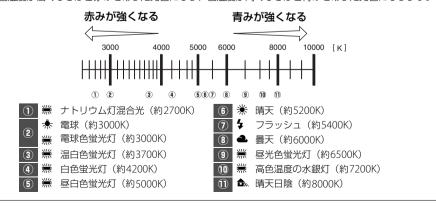

ホワイトバランスを微調整する 撮影モードP、S、A、Mのみ

ホワイトバランスは、さらに微調整できます。

■■撮影メニューの [ホワイトバランス] で設定する場合

1 設定したいホワイトバランスを選ぶ

- MENUボタンを押して、撮影メニューの [ホワイトバランス] で設定したいホワイトバランスを選びます。
- ホワイトバランスを選んでマルチセレクターの の を押すと、 微調整画面が表示されます。

MENUボタン






- [オート] の場合は、[AUTO1 標準] または [AUTO2 電球色を残す] を選んで▶を 押すと、微調整画面が表示されます。
- [**蛍光灯**] の場合は、該当する蛍光灯の種類を選んで▶を押すと、微調整画面が表示されます。
- [色温度設定] の場合は、該当する色温度を選んで▶を押すと、微調整画面が表示されます。
- [プリセットマニュアル] の場合は、該当するプリセットマニュアルデータを設定すると(四138)、微調整画面が表示されます。


2 微調整値を設定する

マルチセレクターを操作すると、A(アンバー)、B(ブルー)、G(グリーン)、M(マゼンタ)の4方向で、各方向6段まで微調整できます。設定した座標上の色に画像を補正します。






• 座標とホワイトバランスの効果の関係は次の図のようになります。

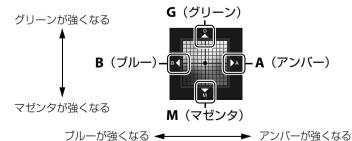

- A (アンバー)、B (ブルー) 方向は、色温度の高さを微調整できます。1段は約5ミレッドに相当します。
- G (グリーン)、M (マゼンタ) 方向は、色補正用 (CC) フィルターと同じような微調整ができます。

- Mボタンを押して微調整値を決定すると、撮影メニューに 戻ります。
- ・ホワイトバランスを微調整した場合、表示パネルにホワイト バランス微調整表示★が点灯します。





☑ [色温度設定] での微調整について

ホワイトバランスが [**色温度設定**] の場合は、色温度を確認しながら微調整できます。



▼ ホワイトバランスの微調整画面について

ℤ ミレッド (MIRED) について

色温度の逆数を百万(106)倍したものです。色温度は、同じ色温度差でも、色温度の低い場合では色の変化が大きく、色温度の高い場合では、色の変化が小さくなります。たとえば同じ1000ケルビンの違いでも6000ケルビン付近での変化は比較的小さく、3000ケルビン付近では1000ケルビンの違いで光色が大きく変わります。ミレッドは、その変化幅をほぼ同じに表現する尺度であり、色温度変換フィルターの単位としても利用されます。

例) 色温度の差(K:ケルビン):ミレッドの差(M:ミレッド)

4000K-3000K=1000 K : 83 M 7000K-6000K=1000 K : 24 M

☑ 関連ページ

ホワイトバランスを変えながら撮影する

→ @ e5 [オートブラケティングのセット] (□253)


→ 「WBブラケティングの撮影方法 | (□119)

ᄱ

■■ ホワイトバランスボタンとサブコマンドダイヤルで設定する場合

WB (%_n) ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

現在選択中のホワイトバランスの微調整量は、表示パネルに表示されます。

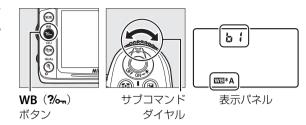

- WB(?/>¬)ボタンとサブコマンドダイヤルで微調整する場合は、A(アンバー)から B(ブルー)への横軸の方向のみ設定できます(口127)。
- ●各方向6段まで微調整できます。1段は約5ミレッドに相当します(□128)。
- サブコマンドダイヤルを左に回すとA(アンバー)方向に、右に回すとB(ブルー)方向に色温度の高さを微調整できます。
- ◆ 微調整値を0以外に設定すると、表示パネルにホワイトバランス微調整表示★が点灯します。
- WB (**?**/⊶) ボタンの操作では、【M (色温度設定)、PRE (プリセットマニュアル) のホワイトバランスは微調整できません。撮影メニューで微調整してください(□127)。

腡

色温度を指定してホワイトバランスを設定する

(色温度設定)

撮影モードP、S、A、Mのみ

ホワイトバランスを **【**(色温度設定)にしたときは、ホワイトバランスの色温度を直接数値で指定できます。

■■色温度の設定方法

WB(%n)ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

色温度は、表示パネルに表示されます。



▼ 色温度設定についてのご注意

- ・光源が蛍光灯やフラッシュのときは、色温度設定を使わず、それぞれ ※(蛍光灯)、⁴(フラッシュ)
 に設定してください。
- ホワイトバランスの色温度を指定したときは、試し撮りをして、設定した色温度が撮影状況に適しているかどうかを確認することをおすすめします。
- WB (%¬) ボタンとサブコマンドダイヤルで色温度を設定すると、撮影メニュー[ホワイトバランス]の「色温度設定]で設定した微調整値は解除されます。

❷ [色温度設定] について

色温度設定は撮影メニュー(Ω 223)の[**ホワイトバランス**]でも設定できます。



基準となる白を測定してホワイトバランスを 設定する(プリセットマニュアル) 撮影モードP、S、A、Mのみ

プリセットマニュアルでは、撮影する照明下で取得したホワイトバランスデータまたは 撮影済みの画像のプリセットマニュアルデータをカメラに保存し、ホワイトバランスを 設定します。カクテル照明(自然光と人工照明とが混ざった室内撮影)や特殊照明下 で、前記のAUTO(オート)や 🕭 (電球) などの各設定や、色温度設定では望ましいホ ワイトバランスが得られない場合に便利です。

プリセットマニュアルデータを保存するには、次の方法があります。

プリセットマニュアルデータを カメラで新規取得して保存する 撮影する照明下で白またはグレーの被写体を基準にして撮影 を行い、撮影データから取得して保存します(□132)。

データをコピーして保存する

撮影済みの画像のホワイトバランス SDカードにある画像のホワイトバランスデータをコピーして 保存します(四136)。

プリセットマニュアルデータは、 $d-0\sim d-4005$ つの場所に保存できます。また、各プリ セットマニュアルデータにはコメントを添付できます(CD139)。

d-0

カメラで新規取得(四132)したプリセットマニュアルデータ を保存します。新規取得するごとに新しいプリセットマニュア ルデータに上書きされます。




d-1~d-4

プリセットマニュアルデータとして保存します。

d-0に保存されているプリセットマニュアルデータのコピー(四135)



SDカードにある画像のホワイトバランスを コピー (皿136)



■■プリセットマニュアルデータの新規取得

プリセットマニュアルデータは次の方法で新規取得します。

プリセットマニュアルデータを取得する前に:

- プリセットマニュアルデータを取得する場合は、あらかじめホワイトバランスをセットする照明下で、無彩色(白またはグレー)の被写体を用意しておいてください。スタジオ用大型ストロボにてホワイトバランスをセットする場合は、被写体をグレー(ホワイトバランス取得用の18%標準反射板)にすることをおすすめします。
- ●無彩色(白またはグレー)の被写体を基準にプリセットマニュアルデータを取得するときは、カメラが露出を通常よりも1段オーバーになるように自動的に調整します。撮影モードがMの場合は、露出インジケーターを確認して、適正露出になるよう設定してください(□73)。

1 WB (?/_m) ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、表示 パネルのホワイトバランス表示をPREに合わせる



2 プリセットマニュアル取得モードにする

いったんWB(?%¬)ボタンから指を放し、再度WB(?%¬)ボタンを押し続けると、プリセットマニュアル取得モードになり、表示パネルに?¬.その文字とPREが、ファインダー内表示に?¬.その文字が、それぞれ約6秒間点滅します。





ファインダー内表示

MB

3 Pr. Eの点滅中に白またはグレーの被写体を撮影する


• 撮影時に使う照明の下で、用意した無彩色(白またはグレー)の被写体をファインダーいっぱいにとらえてシャッターボタンを全押しすると、 プリセットマニュアルデータが取得され、d-0に保存されます。



- ピントが合わなくてもシャッターがきれ、プリセットマニュアルデータ が正常に取得されます。
- シャッターボタンを押しても、SDカードに画像は記録されません。

4 正常にプリセットマニュアルデータが取得されたことを確認する

• プリセットマニュアルデータが取得されると、表示パネルに**じゅっぱ**の文字が、ファインダー内表示に**じば**の文字が、それぞれ約6秒間点滅し、プリセットマニュアル取得モードを終了します。




表示パネル



ファインダー内表示

・被写体が極端に低輝度または高輝度の場合、カメラがプリセットマニュアルデータを取得できないことがあります。この場合、表示パネルとファインダー内表示に **na [d**の文字が、それぞれ約6秒間点滅します。このとき、シャッターボタンを半押しするとプリセットマニュアル取得モード(手順3)に戻ります。





5 新規に取得したプリセットマニュアルデータを使用する

• 新規に取得したプリセットマニュアルデータを使用するには、**WB**(**?/〜**) ボタンを 押しながらサブコマンドダイヤルを回してd-0を選択します。

☑ プリセットマニュアル取得モードの時間制限について

プリセットマニュアル取得モードは、何も操作しないままカスタムメニュー c2 [**半押しタイマー**] (口236) で設定した時間が過ぎると解除されます。

- 新規に取得したプリセットマニュアルデータは常にd-0に保存され、以前のプリセット値は警告なしに上書きされます。他のプリセットマニュアルデータ(d-1~d-4)を選択している場合、そのままでは新規に取得したプリセットマニュアルデータを使用できません。新規に取得したプリセットマニュアルデータを使用するには、プリセットマニュアルデータとしてd-0を選択してください。
- 取得したプリセットマニュアルデータは、d-1~d-4にコピーできます(□135)。
- ご購入時のプリセットマニュアルデータd-0~d-4は、晴天モードと同じ色温度5200Kに設定されています。
- 撮影メニューから [ホワイトバランス] の [プリセットマニュアル] を 選ぶと、取得したプリセットマニュアルデータが右のような撮影画像の サムネイルで表示されます。



■ 新規取得したプリセットマニュアルデータ (d-0) をコピーする

d-0に保存されたプリセットマニュアルデータを、選択したプリセットマニュアルデータの保存場所にコピーできます。

1 撮影メニューの [ホワイトバランス] で [プリセットマニュアル] を選ぶ

• MENUボタンを押して、撮影メニューの [ホワイトバランス] で [プリセットマニュアル] を選んでマルチセレクターの▶を押します。

MENUボタン





2 コピー先を選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を移動してd-1 ~d-4の中からコピー先を選びます。
- 図■ボタンを押すと設定画面が表示されます。

Q■ボタン





3 「d-0をコピー」を選ぶ

- [d-0をコピー] を選んで、**®**ボタンを押します。
- d-0のプリセットマニュアルデータにコメント (□139) がある場合、コメントもコピーされます。





ᄤ

■撮影済み画像のホワイトバランスデータをコピーする

選択したプリセットマニュアルデータの保存場所に、SDカード内の画像で使用された ホワイトバランスを、プリセットマニュアルデータとしてコピーできます。

1 撮影メニューの [ホワイトバランス] で 「プリセットマニュアル」を選ぶ(□135)

• 「**プリセットマニュアル**] を選んでマルチセレク ターの▶を押します。





2 コピー先を選ぶ

- ▼フルチセレクターで黄色い枠を移動してd-1 ~d-4の中からコピー先を選びます。
- Q型ボタンを押すと設定画面が表示されます。
- d-0には、撮影済み画像のホワイトバランス データをコピーすることはできません。

Q■ボタン





3 [使用する画像の選択] を選ぶ

• [使用する画像の選択] を選んで▶を押すと、SD カード内の画像が一覧表示されます。





4 ホワイトバランスデータをコピーしたい画 像を選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を移動して画像を選 びます。
- 選んだ画像は、♥ボタンを押している間、拡 大して確認できます。





甲ボタン





スロット/フォルダー指定メニュー

スロット 1

(END)キャンセル

• BKTボタンを押しながら▲を押すと、[ス ロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表 示され、スロットやフォルダーを切り換えら れます (四180)。



BKTボタン



嵑

5 ホワイトバランスデータをコピーする

• **®**ボタンを押すとSDカード内の画像のホワイトバランス データがコピーされます。



• 選択した画像に画像コメント (皿266) がある場合、画像コメントもコピーされます。

☑ 設定画面でのプリセットマニュアルデータの切り換えについて

設定画面で、マルチセレクターの▲を押してプリセットマニュアルデータ (d-0~d-4) を選び、▶を押すと、プリセットマニュアルデータが切り替わります。



■プリセットマニュアルデータを設定する

選択したプリセットマニュアルデータを撮影で使用するホワイトバランスに設定します。

1 撮影メニューの [ホワイトバランス] で [プリセットマニュアル] を選ぶ(□135)

• [プリセットマニュアル] を選んでマルチセレク ターの▶を押します。





2 プリセットマニュアルデータを選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を移動して、プリセットマニュアルデータを選びます。
- ♥■ボタンを押すと設定画面が表示されます。
- Q型ボタンを押す代わりに®ボタンを押すと、選択されているプリセットマニュアルデータがそのまま設定されて、微調整の画面が表示されます(□127)。

Q■ボタン





3 [設定] を選ぶ

• [設定] を選んで▶を押すと、微調整の画面が表示されます(□127)。必要に応じて微調整を行い、⋒ボタンを押して設定します。





ᄱ


ホワイトバランスをPRE(プリセットマニュアル)に設定している場合は、WB(?/~,)ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回してプリセットマニュアルデータを選択できます。WB(?/~,)ボタンを押している間、選択中のプリセットマニュアルデータ番号が表示パネルに表示されます。



WB (**?**∕⊶) ボタン



サブコマンド ダイヤル



表示パネル

■プリセットマニュアルデータにコメントを入力する

選択したプリセットマニュアルデータにコメント(最大36文字)を入力します。

1 撮影メニューの [ホワイトバランス] で [プリセットマニュアル] を選ぶ(□135)

• [プリセットマニュアル] を選んでマルチセレク ターの▶を押します。





2 プリセットマニュアルデータを選ぶ

マルチセレクターで黄色い枠を移動して、プリセットマニュアルデータを選びます。



Q■ボタン



Q型ボタンを押すと設定画面が表示されます。

3 [コメント編集] を選ぶ

• [コメント編集] を選んでマルチセレクターの▶ を押します。





4 コメントを入力する

• 最大36文字入力できます。コメントの入力方法は、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください(四147)。





画像処理

画像の仕上がりを簡単に設定したり、 思い通りに調整する (ピクチャーコントロール)

撮影モードP、S、A、Mのみ

「ピクチャーコントロール(Picture Control)システム」とは、対応するカメラまたはソフトウェアで調整した画像調整の設定を相互に利用できるニコン独自の画作りシステムです。

ピクチャーコントロールを選ぶ

ピクチャーコントロールには、被写体や撮影シーンに合わせて選ぶことのできる「ピクチャーコントロール」が搭載されています。

• P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したピクチャーコントロールが自動的に選ばれます。

△SD スタンダード	鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。 ● ほとんどの撮影状況に適しています。
□NL ニュートラル	素材性を重視した自然な画像になります。 • 撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に適しています。
©VI ビビッド	メリハリのある生き生きとした色鮮やかな画像になります。 • 青、赤、緑など、原色を強調したいときに適しています。
四MC モノクローム	白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。
四PT ポートレート	人物の肌が滑らかで自然な画像になります。
四LS 風景	自然の風景や街並みが色鮮やかな画像になります。

• MENUボタンを押して、撮影メニューの [ピク チャーコントロール] を選んでマルチセレクター の▶を押します。

MENUボタン





2 設定したいピクチャーコントロールを選ぶ

• 🕟 ボタンを押して設定します。





100

☑ [ピクチャーコントロール] と [カスタムピクチャーコントロール] について

- 撮影メニューで [ピクチャーコントロール] を選ぶと、ピクチャーコントロールを撮影目的や好みに合わせて調整できます (□141)。
- [カスタムピクチャーコントロール] を選ぶと、調整したピクチャーコントロールに名前を付けて登録したり(四146)、SDカードを使って、同じ機種のカメラやピクチャーコントロールに対応するソフトウェアと共用する(四149) ことができます。

☑ 撮影中のピクチャーコントロールの確認について

使用しているピクチャーコントロールは、**晒**ボタンを押すと表示されるインフォ画面で確認できます。



ピクチャーコントロール アイコン

ビビッド

ピクチャーコントロールを調整する

ピクチャーコントロールやカスタムピクチャーコントロール (□146) の設定は、撮影目的や好みに合わせて調整できます。 輪郭強調、コントラスト、色の濃さ(彩度)をバランス良く自 動的に調整できる「クイック調整」や各項目を手動で細かく調 整する「手動調整」ができます。

1 調整したいピクチャーコントロールを選ぶ

ピクチャーコントロールの一覧画面(□142)で、 マルチセレクターの▶を押します。





◎図グリッド ◎汎決定 ⑥

2 ピクチャーコントロールを調整する

- ▲または▼で調整する項目(□144)を選んで、◀または▶で値を設定します。
- [**クイック調整**] を選ぶと、各項目のレベルを自動 的に調整します(□144)。
- 面ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。





3 設定する

• 🕅 ボタンを押して設定します。



ピクチャーコントロールを調整すると、アイコンと項目名の末尾にアスタリスク(*)が表示されます。



■■レベル調整の設定項目

		+A-t
		輪郭強調、コントラスト、色の濃さ(彩度)のレベルを自動的に調整しま
クイック調整※1		す。[-2] ~ [+2] の調整ができます。
		● ー側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を抑えた画像に
	1 > 2 4 3	なり、+側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を強調し
		た画像になります。たとえば [ビビッド] を選んで+側にクイック調整
		すると、色の鮮やかさを強調します。
		輪郭の強弱を調整します。[0](輪郭強調しない)~ [9] までの手動調整
	輪郭強調	と、自動で調整する [A](オート)があります。
	1冊子り1出記り	• 数字が大きいほどくっきりとした画像になり、小さいほどソフトな画像
		になります。
		画像のコントラストを調整します。[-3] ~ [+3] までの手動調整と、
		自動で調整する [A] (オート) があります。
	コントラスト	● ー側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像になります。
		晴天時の人物撮影や白とびが気になる場合などは-側が、霞んだ遠景の
		撮影などには+側が適しています。
		白とびや黒つぶれを抑えながら画像の明るさを調整します。[-1] ~ [+1]
手	明るさ	の調整ができます。
動		● 一側にすると暗くなり、+側にすると明るくなります。
調	色の濃さ (彩度) **2	画像の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。[-3] ~ [+3] までの手動
整		調整と、自動で調整する [A] (オート) があります。
		● ー側にすると鮮やかさが抑えられ、+側にするとより鮮やかになります。
		■像の色合いを調整します。[-3] ~ [+3] までの調整ができます。
	色合い	- ・ 肌色を基準にした場合、 - 側にすると赤みが増し、 + 側にすると黄色み
	(色相) ※2	が増します。
		白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときのような効果が得ら
	フィルター 効果 ^{※3}	れます。フィルター効果は「OFF1、「Y1、「O1、「R1、「G1 から選べます
		(CI) 145).
	調色※3	印画紙を調色したときのように、画像全体の色調を調整できます。調色は
		[B&W]、[Sepia]、[Cyanotype]、[Red]、[Yellow]、[Green]、[Blue
		Green]、[Blue]、[Purple Blue]、[Red Purple] から選べます(皿 145)。

- ※1 [ニュートラル] と [モノクローム] はクイック調整できません。カスタムピクチャーコントロール (四146) の場合も、クイック調整できません。
 - 手動調整した後にクイック調整を行うと、手動調整で設定した値は無効になります。
- ※2「モノクローム」や「モノクローム」を示にしたカスタムピクチャーコントロールのときは、表示さ れません。
- ※3 [モノクローム] や [モノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときのみ表示さ れます。

☑ [輪郭強調]、[コントラスト]、[色の濃さ(彩度)] の [A] (オート) についてのご注意

- 同じような状況で撮影しても、被写体の位置や大きさ、露出によって、仕上がり具合は変化します。
- 充分な効果を得るには、GタイプまたはDタイプのレンズをお使いになることをおすすめします。

☑ ピクチャーコントロール調整時のグリッド表示

- ピクチャーコントロール調整中に Q型 ボタンを押している間、調整しているピクチャーコントロールのコントラストと彩度が座標で表示され、他のピクチャーコントロールとの関係がわかります。ボタンを放すと、調整画面に戻ります。
- [モノクローム] の場合、グリッド表示はコントラストのみ表示されます。
- [コントラスト] または [色の濃さ (彩度)] に [A] (オート) が設定されたピクチャーコントロールは、グリッド表示時はアイコンが緑色で表示されます。また、各軸に平行な上下または左右の線が表示されます。





Д ピクチャーコントロール調整時のアンダーバーについて

ピクチャーコントロール調整中に各項目に表示されるアンダーバーは、調整する前の値を示しています。前回調整した値を参考にして調整するとき に便利です。



☑ [モノクローム] の [フィルター効果] について

[フィルター効果] には、次のような効果があります。

Y (黄※)	
O (オレンジ※)	コントラストを強調する効果があり、風景撮影で空の明るさを抑えたい場合などに使います。 $[Y] \rightarrow [O] \rightarrow [R]$ の順にコントラストが強くなります。
R(赤※)	
G (緑※)	肌の色や唇などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに使います。

※市販の白黒写真用カラーフィルターの色です。[フィルター効果]で得られる効果は、市販の白黒写真用カラーフィルターよりも強くなります。

🕖 [モノクローム] の [調色] について

[**調色**] の項目([**B&W**] 以外)を選んでマルチセレクターの▼を押すと、 さらに色の濃淡を7段階から選べます。◀または▶を押して選んでください。



カスタムピクチャーコントロールを登録する

カメラに搭載された「ピクチャーコントロール」は、好みに合わせて調整して、「カス タムピクチャーコントロール」として登録できます。

■カスタムピクチャーコントロールの登録方法

1 「カスタムピクチャーコントロール]を 選ぶ

• MENUボタンを押して、撮影メニューの「カ **スタムピクチャーコントロール**] を選んでマ ルチセレクターの▶を押します。

MENUボタン





2 [編集と登録] を選ぶ

「編集と登録〕を選んで▶を押すと、「編集・登録 対象を選択〕画面が表示されます。





3 元にするピクチャーコントロールを選ぶ

- ピクチャーコントロールを選んで▶を押すと、編 集画面が表示されます。
- 編集を行わない場合は疎ボタンを押します。「登 録先の選択〕画面が表示されます(手順5へ)。





4 ピクチャーコントロールを調整する

- 項目の内容や調整方法は「ピクチャーコントロー **ル**] と同じです。
- ○ ボタンを押すと「登録先の選択」画面が表示さ れます。
- ★ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。






5 登録先を選択する

€(-1~9(カスタム1~9)の中から登録先を選びます。







6 名前を入力する

- 登録先を選んで▶を押すと、[登録名変更] 画面が表示されます。
- 初期状態では、「(元になったピクチャーコントロール名) -XX」が名前エリアに入力されています。XXには自動的に数値が設定されます。



- 登録名は19文字まで入力できます。文字はカーソル位置に挿入されます。
- 名前エリアに新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを操作して入力する キーボードエリアの文字上にカーソルを移動させ、**№** ボタンを押します。
- 名前エリアのカーソルを左右に移動する場合は、Q型ボタンを押しながらマルチセレクターの◀または▶を押します。
- 名前エリアからあふれた文字は削除されます。
- 名前を1文字削除する場合は、Q型ボタンを押しながら◀または▶を押して削除する 文字の上にカーソルを移動させ、★ボタンを押します。
- 名前を変更しない場合は、MENUボタンを押すと撮影メニューに戻ります。

7 名前の編集を終了する

- 名前を入力し終えたらでボタンを押します。
- 登録したピクチャーコントロールは、ピクチャーコントロールの一覧画面に表示されます。





☑ 登録名変更について

[カスタムピクチャーコントロール] で [登録名変更] を選ぶと、登録したカスタムピクチャーコントロールの名前を変更できます。



☑ 登録したピクチャーコントロールを削除するには

[カスタムピクチャーコントロール] で [削除] を選ぶと、登録したカスタムピクチャーコントロールを削除できます。

☑ 元になったピクチャーコントロールの表示について

カスタムピクチャーコントロールの調整画面では、元になったピクチャーコントロールがアイコンで表示されます。

元になった ピクチャーコントロール



☑ カスタム1~9で調整できる項目について

カスタム1~9を選んだ場合は、元になったピクチャーコントロールと同じ項目が調整できます。



<u>SDカードを使ってピクチャーコントロールを</u> 対応ソフトウェアと共用する

付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2のピクチャーコントロールユーティリティー (Picture Control Utility) で作成したカスタムピクチャーコントロールを、SDカードからカメラに読み込んで登録したり、カメラで作成したカスタムピクチャーコントロールをSDカードにコピーすることができます。また、SDカード上の不要なカスタムピクチャーコントロールを削除することもできます。

- 1 [カスタムピクチャーコントロール] 画面で 「メモリーカードを使用]を選ぶ
 - [メモリーカードを使用] を選んでマルチセレク ターの▶を押すと、[メモリーカードを使用] 画 面が表示されます。





2 [カメラに登録]、[メモリーカードから削除] または [メモリーカードにコピー] を選ぶ

「カメラに登録]:

• SDカードにあるカスタムピクチャーコントロール をカメラに登録できます。カメラに登録したいカス



タムピクチャーコントロールと登録先(C-1~9(カスタム1~9))を選んで名前を付けると、選んだカスタムピクチャーコントロールがカメラに登録されます。

[メモリーカードから削除]:

• SDカードにあるカスタムピクチャーコントロール を選んで削除できます。右のような確認画面が表示されるので、[はい] を選んで®ボタンを押す と、選んだカスタムピクチャーコントロールを削除できます。





[メモリーカードにコピー]:

カメラにあるカスタムピクチャーコントロールをSDカードにコピーできます。SDカードにコピーしたいカスタムピクチャーコントロールとコピー先(1~99)を選んで®ボタンを押すと、選んだカスタムピクチャーコントロールがSDカードにコピーされます。

✓ SDカードへのコピー /SDカードからの削除について

- カメラに搭載されているピクチャーコントロール(スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景)は、コピーや削除ができません。
- カメラにSDカード内のカスタムピクチャーコントロールを登録するときや、カメラ内のカスタムピクチャーコントロールをSDカードにコピーするときは、SDカードをスロット1に入れてください。 スロット2に入っているSDカードは認識されません。
- SDカードに保存できるカスタムピクチャーコントロールは、99個までです。

ピクチャーコントロールには、カメラにあらかじめ搭載されているピクチャーコントロールのほかに「オプションピクチャーコントロール」があります。新しいオブションピクチャーコントロールが用意された場合、ニコンのホームページからダウンロードしてカメラに登録することができます。

白とびや黒つぶれを抑えて撮影する

(アクティブD-ライティング)

撮影モードP、S、A、Mのみ

撮影の前にあらかじめ [アクティブD-ライティング] を設定しておくと、ハイライト 部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果があります。見た目のコントラスト に近い画像に仕上がります。暗い室内から外の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺な ど明暗差の激しい景色を撮影するのに効果的です。



アクティブD-ライティング **「しない**〕



アクティブD-ライティング [**砧 A オート**]



アクティブD-ライティング [**しない**]



アクティブD-ライティング [**떠H強め**]

☑ アクティブD-ライティング設定時の測光モードについて

アクティブD-ライティングを設定したときは、測光モードを図(マルチパターン測光)に設定して撮影することをおすすめします(口109)。

アクティブD-ライティングを設定する

- **1** 撮影メニューの [アクティブD-ライティン MENUボタン グ] を選ぶ
 - MENUボタンを押して、撮影メニューの[アク ティブD-ライティング]を選んでマルチセレ クターの▶を押します。






2 効果の度合いを選び、®ボタンを押す

• [**昭 A オート**] に設定すると、撮影シーンに応じて自動的に効果の度合いを設定します。





112

▼ アクティブD-ライティングについてのご注意

- アクティブD-ライティングを設定して撮影をするとき、撮影シーンによっては、ノイズ(ざらつき、むら、すじ)が強調される場合があります。
- アクティブD-ライティングを設定していても、ISO感度がHi 0.3以上の場合、アクティブD-ライティングは機能しません。
- 撮影モードが M のときは、[暗 Aオート] に設定していても [暗 N標準] 相当の度合いに固定されます。
- 被写体によっては画像に階調とびが発生する場合があります。

☑ 撮影メニュー [アクティブD-ライティング] と画像編集メニュー [D-ライティング] の違い

[アクティブD-ライティング] を設定してから撮影すると、撮影シーンに応じて露出や階調を制御し、ハイライト部やシャドー部および中間調を適切に調整して画像を記録します。一方、[D-ライティング] は、すでに撮影済みの画像に対して、階調を再調整してシャドー部を明るく補正します。

∅ 関連ページ

アクティブD-ライティングの効果の度合いを変えながら撮影する

→ 「ADLブラケティングの撮影方法」(□122)

画像の色空間を設定する(色空間)

記録する画像の色空間を指定します。

画像の用途によって、適した色空間を選択できます。

設定		内容			
SRGB sRGB		画像をsRGB色空間で記録します。画像調整などを行わずに再生やプリントする場合に適しています。			
Adobe	Adobe RGB	画像をAdobe RGB色空間で記録します。sRGBに比べて色域が広いため、 商業印刷に適しています。			

色空間を設定する

1 撮影メニューの [色空間] を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの [色空間] を選んでマルチセレクターの▶を押します。

MENUボタン





2 設定したい色空間を選ぶ

• **®**ボタンを押して設定します。





- カラーマネージメント機能を持たないアプリケーションで画像を開く場合、または印刷する場合には、sRGB色空間をおすすめします。
- Adobe RGB色空間で記録したJPEG画像は、DCFオプション色空間に対応しています。DCFオプション 色空間に対応しているアプリケーションやプリンターの場合、自動的に正しい色空間が設定されます。 DCFオプション色空間に対応していないアプリケーションやプリンターの場合は、Adobe RGB色空間 に設定してください。詳細については、アプリケーションやプリンターの説明書をご覧ください。
- ExifPrint、市販プリンターなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、およびプリントサービスなどでプリントする場合、sRGB色空間をおすすめします。Adobe RGB色空間で記録すると、彩度が低下する場合があります。

✓ ViewNX 2またはCapture NX 2をお使いの場合

付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2をお使いいただくと、正しい色空間での処理が自動的に行われます。



フラッシュ撮影

内蔵フラッシュを使う

このカメラは16mmレンズの画角をカバーする、ガイドナンバー約12(ISO 100・m、20℃)のフラッシュを内蔵しています。暗いところではもちろん、逆光時や被写体の陰影を弱めたいとき、人物の目にキャッチライトを入れたいときなどに、補助光としても使用できます。

■撮影モード☆、彡、冬、♥、凩、※、wの場合

- **1** フラッシュモードを設定する(□156)
- 2 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから撮影する

暗いときや逆光のときなど、必要に応じて自動的に内蔵フラッシュが上がり、発光します**。フラッシュが不要な場合はフラッシュは上がらず、発光しません。






フラッシュが自動的に上がらないとき、手で無理に上 げないでください。内蔵フラッシュが破損するおそれがあります。

※内蔵フラッシュを発光させたくないときは、フラッシュモードを発光禁止にしてください (□156)。

■撮影モードP、S、A、M、¶の場合

- **1 な**ボタンを押して、内蔵フラッシュを上げる※
- **2** フラッシュモードを設定する(□156)
- **3** シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから撮影する

※内蔵フラッシュを上げているときは、周囲の明るさなどにかかわらず、フラッシュは常に発光します。発光させないようにするには、内蔵フラッシュを収納してください。



\$ボタン

★ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

フラッシュモードは、表示パ ネルに表示されます。







4ボタン

メインコマンド ダイヤル

表示パネル

撮影モード省、爻、叠、串、溪、暑

AUTÓI

通常発光オート(自動発光)

TAUTOI

赤目軽減オート(自動発光)

('

発光禁止

撮影モード区

撮影モードS、M

诵常発光

後幕発光

赤目軽減発光

⊚ \$ AUTO

赤目軽減オート(自動発光) +スローシャッター

AUTO

通常発光オート(自動発光) +スローシャッター

(3)

6

REAR

発光禁止

撮影モードP、A

诵常発光

⊚ \$

⊚ 4 SLOW 赤目軽減発光

赤目軽減発光 +スローシャッター

sLow

通常発光+スローシャッター

REAR

後幕発光+スローシャッター



诵常発光

※フラッシュモードを設定すると、 SLOWの文字も表示されます。

// 内蔵フラッシュを収納する

内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするまで手で軽く押し下 げます。バッテリーの消耗を防ぐため、使用しないときは常に収納してく ださい。



4

// フラッシュモード表示について

各フラッシュモードのアイコンの意味は次の通りです。

- AUTO4通常発光オート(自動発光):暗いときや逆光のときに、自動的に内蔵フラッシュが上がり、 必要に応じて発光します。
- **② 赤目軽減発光**:人物撮影に適しています。フラッシュが発光する前に、赤目軽減ランプが点灯して、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減します。
- ��発光禁止:暗いときや逆光のときでも、内蔵フラッシュは発光しません。
- **SLOWスローシャッター**: 夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。背景をきれいに 写すために、自動的にシャッタースピードが遅くなります。
- REAR後幕発光: 通常発光時はシャッターが開くと同時にフラッシュが発光します (先幕発光) が、後幕発光ではシャッターが閉じる直前にフラッシュが発光します。動いている被写体の後方に流れる光や軌跡などを表現したい場合などに適しています。





先幕発光

後幕発光

✓ インフォ画面のフラッシュモード表示について

インフォ画面のフラッシュモードでは、内蔵フラッシュ使用時の発光方式が、次のように表示されます。内蔵フラッシュの発光方式は、カスタムメニュー e3 [内蔵フラッシュ発光] で設定できます (口248)。

	通常発光	FP発光(皿247)
i-TTL-BL調光 スタンダードi-TTL調光	\$	_
マニュアル発光	\$ M	_
リピーティング発光	\$ RPT	_
コマンダーモード	\$ CMD	CMD

∅ 内蔵フラッシュについて

i-TTL モードでは次のような内蔵フラッシュ撮影ができます。

2016分割RGBセンサーによる測光情報をもとに被写体と背景光のバランスを考慮し たBL(バランス)調光を行います。シャッターボタンを押すと、内蔵フラッシュがモ 二ター発光を行い、被写体と背景光のバランスを考慮した最適な発光量を決定します。

- i-TTL-BL調光 GまたはDタイプレンズ装着時は、レンズから得られた被写体までの距離情報も利用 して最適な発光量を決定します。
 - ●非CPUレンズ装着時は、レンズ情報(開放絞り値、焦点距離)を設定することによ り、より精度が向上します(□175)。

スタンダード 背景の明るさは考慮されず、撮影画面が基準露光量となるように調光します。主要被 i-TTL調光 写体のみを強調する場合や、フラッシュ撮影で露出補正する場合に適しています。

● 測光モードがスポット測光に設定されている場合、自動的にスタンダードi-TTI 調光になります。

☑ フラッシュ撮影時のご注意

- 内蔵フラッシュを使って撮影するときは、被写体から0.6m以上離れてください。
- 内蔵フラッシュ撮影が可能なレンズは、焦点距離が 16 mm から 300 mm のレンズです。詳しくは 四305をご覧ください。
- フラッシュの光がさえぎられることがあるので、レンズフードは外してください。また、マクロ付き ズームレンズのマクロ領域ではお使いになれません。
- 内蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードをCLまたはCHに設定しても、連続撮影にはなりません。
- 内蔵フラッシュを連続して使うと、発光部を保護するため、一時的に発光が制限され、シャッターが きれなくなる場合があります。少し時間をおくと再び使えるようになります。
- i-TTI モード時のISO感度連動範囲は、100~6400です。ISO感度を6400よりも高感度に設定した場合 には、距離や絞り値によっては適正な発光量にならないことがあります。

✓ 内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限について

内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限は、次のようになります。

AUTO P. A. Z.	1/250~1/60秒	3 . 11	1/250~1/125秒	S	1/250~30秒	
叠、淡、😭	1/230 - 1/0019		1/250~1秒	M	1/250~30秒、6点上6	

撮影モードP、Aでは、カスタムメニューe1「フラッシュ撮影同調速度](CQ246)を「1/320秒(オー トFP) 〕に設定すると、内蔵フラッシュ使用時でも高速側のシャッタースピードが1/320秒までフ ラッシュ同調します(CD247)。また、カスタムメニュー e1「フラッシュ撮影同調速度)を「1/320 **秒 (オートFP)**] または「**1/250秒 (オートFP)**] に設定してSB-900、SB-800、SB-700、SB-600を 装着した場合は、高速側のシャッタースピードが1/8000秒まで制御されます。

☑ 内蔵フラッシュの調光範囲(光の届く範囲)と限界絞り値

内蔵フラッシュはISO感度と絞り値によって調光範囲(光の届く範囲)が異なります。下表を参考にしてください。

	調光範囲						
100	200 400 800 1600 3200 6400		6400	(m)			
1.4	2	2.8	4	5.6	8	11	約0.7~8.5
2	2.8	4	5.6	8	11	16	約0.6~6
2.8	4	5.6	8	11	16	22	約0.6~4.2
4	5.6	8	11	16	22	32	約0.6~3
5.6	8	11	16	22	32	-	約0.6~2.1
8	11	16	22	32	-	-	約0.6~1.5
11	16	22	32	-	-	-	約0.6~1.1
16	22	32	-	-	-	-	約0.6~0.8

[※]内蔵フラッシュで調光できる最短撮影距離は0.6mです。

• 撮影モードPでは、内蔵フラッシュ使用時に下表の絞り値よりも絞りを開くことはできません。

	ISO感度と開放側の限界絞り(F)								
100	100 200 400 800 1600 3200 6400								
2.8	3.5	4	5	5.6	7.1	8			

※制御される絞り値よりも開放絞りが暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって制御されます。

☑ 関連ページ

- 「[**1/320秒 (オートFP)**] 時の調光について」(CC) 247)
- フラッシュの調光量を固定して撮影する → 「調光量を固定して撮影する (FV ロック)」(□161)
- 内蔵フラッシュの同調速度を変更する → *②* e1 [フラッシュ撮影同調速度] (□246)
- フラッシュ時のシャッタースピードを制限する → ② e2 [フラッシュ時シャッタースピード制限] (□247)
- 内蔵フラッシュの発光方式を変更する → ② e3 [内蔵フラッシュ発光] (□ 248)
- 内蔵フラッシュをコマンダーモードで使用する → ② e3 [内蔵フラッシュ発光] (□ 248)
- 別売スピードライト(フラッシュ)を使って撮影する→「使用できるスピードライト」(□308)

撮影モードP、S、A、Mのみ

調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に対する被写体の明るさを調整したいときなどに使います。発光量を多くして被写体をより明るく照らしたり、発光量を少なくして被写体に光が強く当たりすぎないようにするなど、発光量の微妙な調整ができます。

■調光補正の設定方法

622 (4) ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

- 調光露出補正値は、表示パネルに表示されます。
- ●調光補正は、1/3段ステップで−3段~+1段の範囲で設定できます。






72(4)ボタン

サブコマンド ダイヤル

- 補正量を設定すると、表示パネルとファインダー内表示に**622** (調光補正)マークが表示されます。
- **62** (**4**) ボタンを押すと、表示パネルとファインダー内表示 で設定した補正量を確認できます。
- 被写体を明るくしたいときは+側に、暗くしたいときは-側に 補正するのが基本です。
- 調光補正を解除するには、補正量を0.0にしてください。カメラ の電源をOFF にしても、補正量の設定は解除されません。



52 t28 (5) ボタ 補正なし (**52** (5) ボタ



ンを押したとき)



+1段補正

🕖 別売スピードライトの調光補正について

- 別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、SB-R200 使用時も、調光補正ができます。SB-900、SB-800、SB-700、SB-600使用時は、スピードライト側でも調光補正ができます。
- カメラ側とスピードライト側で同時に調光補正を行う場合、両方の補正値を加算します。

☑ 関連ページ

- 調光補正のステップ幅を変更する → ② b2 [**露出設定ステップ幅**] (□234)
- 調光補正値を変えながら撮影する → [AEブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法](□115)

4

調光量を固定して撮影する(FVロック)

フラッシュの調光量をロック(固定)することにより、被写体に調光量を合わせたまま 構図を変えたり、同じ調光量を維持したまま撮影できます。被写体が画面の中央にない 場合など、自由な構図で適切な調光量のフラッシュ撮影が可能です。


FVロック中にカメラのISO感度や絞り値を変更しても、フラッシュの発光量が補正されることによりFVロックは維持されます。

1 カスタムメニュー f3 [Fnボタンの機能] (□255) を [FV-L] に設定する



2 内蔵フラッシュを上げる

- ●撮影モードP、S、A、M、または¶で∮ボタンを押すと、内蔵フラッシュが上がり、フラッシュの充電が開始します。
- ●撮影モード圏、**坌、≦、、Φ、回、※、分**では、シャッターボタンを半押しすると、撮影状況に応じて内蔵フラッシュが自動的に上がります。



4ボタン

3 被写体にピントを合わせる


発光量を合わせたい被写体を画面の中央でとらえ、 シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合 わせます。





4 モニター発光を行う

- ファインダー内表示に**4**が点灯していることを確認し、**Fn**ボタンを押すと、フラッシュがモニター発光を行い、調光量を計算します。
- FVロックが行われ、ファインダー内表示にMI (FVロック) マークが表示されます。

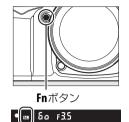

5 構図を変更する



6 シャッターボタンを全押しして撮影する

● FVロック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数のコマを撮影することができます。 必要に応じて手順5~6を繰り返してください。

7 FVロックを解除する

●もう一度Fnボタンを押すと、FVロックが解除され、ファインダー内表示の■が消灯します。

☑ 内蔵フラッシュのFV ロックについて

内蔵フラッシュだけを発光させてフラッシュ撮影を行う場合、FVロックはカスタムメニュー e3 [**内蔵フラッシュ発光**](皿248)が [**TTL モード**] に設定されている場合のみ機能します。

∅ 別売スピードライトのFVロックについて

別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400またはリモートスピードライトSB-R200使用時も、FVロックを行うことができます。この場合、SB-900、SB-800の発光モードをTTLまたはAAIに、SB-700、SB-600の発光モードをTTLに設定してください(詳しくはそれぞれのスピードライトの使用説明書をご覧ください)。FV ロック中に、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600のズーム位置を変更しても、スピードライトの発光量が補正されることにより、FV ロックは維持されます。カスタムメニューe3 [内蔵フラッシュ発光](口248)を [コマンダーモード]にして、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-R200を補助灯として用いる場合、[コマンダーモード]の設定画面で次のいずれかを行うことによりFV ロックを使用できます。

- 内蔵フラッシュ、A グループ、B グループのうち、いずれかの [発光モード] を [TTL] にする
- 補助灯がSB-900、SB-800のみで構成されているグループがある場合は、そのグループの [発光モード]を「TTL]または「AA」にする

☑ 別売スピードライトのFVロック時の測光エリアについて

別売スピードライトを使用したFVロック時の測光エリアは次のようになります。

撮影状態	発光モード	測光エリア
	i-TTLモード	画面中央 ϕ 4mm相当
「人」「政宗シレヴ	絞り連動外部自動調光	スピードライトの外部測光エリア
	i-∏Lモード	全画面
アドバンストワイヤレスライティング	絞り連動外部自動調光	
による増灯時	外部自動調光	スピードライトの外部測光エリア
	(マスタースピードライト)	

☑ 関連ページ


- プレビューボタンでFVロックをする → Ø f4 [プレビューボタンの機能] (CQ 257)
- AE/AFロックボタンでFVロックをする → ② f5 [AE/AFロックボタンの機能] (□257)

撮影の便利な機能

基本的な機能を初期設定に戻す(ツーボタンリセット)

ツーボタンリセットにより、簡単にカメラの設定を 初期状態に戻すことができます。

QUAL(♥) ボタンと図ボタン(それぞれのボタンに緑色の●がついています)を2秒以上同時に押すと、一瞬表示パネルの表示が消え、カメラの機能が次のように初期設定に戻ります。



 \Box

OUAL (**역**) ボタン

			\square
画質モー	-ド	NORMAL	89
画像サイ	′ズ	サイズL	92
ホワイト	·バランス	AUTO1 標準	125
微調整	値	解除(0)	127
ISO感度			
撮影	P、S、A、M以外	オート	105
モード	P. S. A. M	100	105
ファイン	/ダー撮影時のA	F	
AF T -	-ド	AF-A	95
AFエリ	リアモード		
	₩. 2. 11. <u>A</u> . M. G	シングルポイント AF	
撮影 モード	જ. જ	ダイナミック AF・39点	97
	その他の 撮影モード	オートエリア AF	
ライブヒ	ジュー /動画撮影		
AF T -	-ド	シングルAF サーボ	50
AFエリ	リアモード		
	☆、	ワイドエリア AF	
撮影 モード	2. 11	ノーマルエリア AF	50
	その他の 撮影モード	顔認識AF	

フォーカスポイント*	中央	99
測光モード	マルチパターン 測光	109
AE/AFロックボタンの ホールド状態	解除	100 、
アクティブD-ライティ ング	しない	151
オートブラケティング	解除 (OFF)	115
[ピクチャーコントロール] の調整値 * ²	解除	143
フラッシュ調光補正	解除 (0.0)	160
露出補正	解除 (0.0)	113
フラッシュモード		
ato, Z, S, T, 7	通常発光オート	
撮影 ※	赤目軽減オート	150
モード	通常発光オート+	156
	スローシャッター	
TI. P. S. A. M	通常発光	
FVロック	解除	161
多重露出	解除	166
プログラムシフト	解除	69

- ※1 AF エリアモードがオートエリア AF のときは、 フォーカスポイントは表示されません。
- ※2 現在選択中のピクチャーコントロールのみ解除されます。

1つの画像に重ねて写し込む (多重露出撮影)

撮影モードP、S、A、Mのみ

多重露出撮影は2~3コマまで重ねて写し込み、1つの画像として記録します。多重露出は全ての画質モードで撮影できます。RAWデータを使用して合成するため、通常のアプリケーションソフトウェアなどで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。

■■多重露出の撮影方法

1 撮影メニューの [多重露出] を選ぶ

• MENUボタンを押して、撮影メニューの [多重 露出] を選んで、マルチセレクターの▶を押 します。

MENUボタン





2 [コマ数] (露光回数) を設定する

[コマ数] を選んで、▶を押します。

▲または▼を押して露光回数を設定し、∞ボタンを押します。









ď

☑ 撮影間隔が長くなる場合について

- 多重露出撮影中に、何も操作しないで30秒経過すると、カメラが待機状態に入ります。撮影を中断する前に撮影した画像は記録されます。
- 撮影間隔が長くなる場合は、再生メニューの[撮影直後の画像確認](口220)を [する]に設定して、カスタムメニュー c4 [液晶モニターのパワーオフ時間](口238)の [撮影直後の画像確認]を 長めに設定することをおすすめします。カメラが待機状態に入るまでの時間が、c4で設定した時間に30秒を加えたものに延長されます。

3 [自動ゲイン補正]を設定する

• [**自動ゲイン補正**] を選んで、▶を押します。





●自動ゲイン補正の設定後、●成ボタンを押します。







4 [設定終了] を選ぶ

- ●設定が終了したら、[設定終了] を選んで、∞ボタンを押します。
- 多重露出の撮影待機状態になり、表示パネルに■マークが点灯します。










●多重露出の設定を解除するには、[多重露出]で [設定解除]を選び、№ボタンを押してください。

5 1回目の撮影をする

撮影を始めると、■マークが点滅します。





6 2回目以降の撮影をする

設定した回数分の撮影をすると、多重露出撮影が 解除され、■マークが消灯します。





✓ 多重露出撮影時のご注意

- 多重露出の撮影途中、画像の再生やメニュー画面の表示で液晶モニターを点灯した場合、液晶モニターが消灯してから操作のないまま30秒が経過すると、画像が記録されて多重露出が解除されます。
- 多重露出撮影中は、ライブビュー撮影ができません。
- 多重露出による撮影中は、SDカードを交換しないでください。
- レリーズモード(ロ79)をCLまたはCHに設定して撮影する場合は、シャッターボタンを押し続けると、多重露出で設定された撮影コマ数が終了した時点で画像が記録され、多重露出が解除されます。
- セルフタイマー撮影時(口82)には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニューc3 [セルフタイマー]の[撮影コマ数](口237)で設定した撮影コマ数に関わらず、多重露出で設定した撮影コマ数の撮影が終了した時点で画像が記録され、多重露出が解除されます。
- 多重露出の撮影データ(撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、撮影モード、露出補 正値、焦点距離、縦横位置情報など)は、1コマ目の内容になります。

多重露出を設定してから 1 コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影 (口170)を設定すると、設定されたインターバルで多重露出撮影ができます。この場合、[インターバルタイマー撮影]で設定されたインターバルで1コマずつ撮影され、[多重露出]で設定されたコマ数の撮影が終了すると、多重露出とインターバルタイマー撮影の両方が解除されます。多重露出を途中で解除した場合は、インターバルタイマー撮影も解除されます。

■●多重露出撮影を中断するには

多重露出撮影中に、撮影メニューの [多重露出] を選ぶと、右の画面が表示されます。この画面で [中断] を選んで®ボタンを押すと、多重露出撮影は途中で終了し、その時点までの露光結果だけを重ね合わせた画像が記録されます([自動ゲイン補正] を [する] にしていたときは、露光回数に合わせてゲイン補正が行われます)。多重露出撮影の設定も解除されるので、も



う一度多重露出撮影を行うには、[**多重露出**] の設定を最初からやり直してください。 このほか、次の場合も、多重露出は中断されます。

- サーボタンリセット(□165)を行ったとき
- カメラの電源をOFFにしたとき
- バッテリーの残量がなくなったとき
- 多重露出中に撮影した画像を削除したとき

夕 多重露出撮影時に利用できない機能について

多重露出撮影中はSDカードの初期化はできません。また、一部のメニュー項目がグレーで表示されて 選択できません。

設定した間隔で撮影する (インターバルタイマー撮影)

このカメラは、設定した開始方法(即時または設定時刻)と時間間隔で自動的に撮影を行う、インターバルタイマー撮影が可能です。つぼみがゆっくりと開く様子や、蝶が羽化する様子などを記録したい場合などに便利です。インターバルタイマー撮影は、レリーズモードをS、CL、CH、QまたはMUPに設定して撮影してください。

■■インターバルタイマー撮影の開始

1 撮影メニューの [インターバルタイマー 撮影] を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニューの[インターバルタイマー撮影]を選んでマルチセレクターの▶を押します。[インターバルタイマー撮影] 画面が表示されます。

MENUボタン





2 [開始トリガー] (開始方法) を設定する

- すぐに撮影する場合、[即時スタート] を選んで▶を押します(手順4へ)。
- 開始時間を決めて撮影する場合、[開始時刻設定]
 を選んで▶を押します(手順3へ)。



3 [開始時刻] を設定する

- [**開始トリガー**] で [**即時スタート**] を選んだ場合、この画面は表示されません。





4 [撮影間隔] (インターバル) を設定する

- ◆ ◀または ▶を押して時間、分、秒を選び、▲または▼を押して数値を設定後、▶を押します。
- 撮影間隔は、想定されるシャッタースピードより も長い時間を設定してください。





- 試し撮りをすることをおすすめします。
- あらかじめセットアップメニューの [地域と日時] (□265) で日時が正確に設定されていることを確認してください。
- カメラを三脚で固定することをおすすめします。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーをお使いください。

ď

5 [撮影回数×コマ数] を設定する

◀または▶を押して撮影回数と1回のコマ数を1桁ずつ選び、▲または▼を押して数値を設定後、▶を押します。



6 インターバルタイマー撮影を開始する

• [開始] を選んで∞ボタンを押します。[開始トリガー] で [即時スタート] を選んだ場合は、約3 砂後に撮影を開始します。[開始時刻設定] を選ん だ場合は、設定した時刻に撮影を開始します。





- 設定した撮影間隔とコマ数で撮影を繰り返します。
- ●設定のみを行いたいときは、[終了]を選んで®ボタンを押すと、撮影メニューに戻ります。

☑ インターバルタイマー撮影についてのご注意


- 実際のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間の他、シャッタースピードやカメラが処理を行う時間が含まれます。そのため、設定した撮影間隔で撮影できないことがあります。
- 設定した[開始時刻] が現在時刻後1分以内の場合や、シャッタースピードが**かょし** (バルブ) の場合など、インターバルタイマー撮影を開始できないときには警告メッセージを表示します。
- SD カードのメモリー残量がない場合、撮影時刻ごとにカウントは進みますが、実際の撮影は行われません。メモリー残量のある SD カードに交換し、インターバルタイマー撮影を再開してください(□173)。
- ファインダーから顔を離して撮影するときは、ファインダーからの光が適正露出や画像に影響を与えることを防ぐため、付属のアイピースキャップDK-5を取り付けることをおすすめします(口83)。

- インターバルタイマー撮影とオートブラケティングを同時に行う場合は、オートブラケティングを先にセットしてからインターバルタイマーを設定してください。
- インターバルタイマー撮影時にAE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティングまたはADLブラケティングを行う場合は、撮影時間ごとにオートブラケティングで設定したコマ数が撮影されます。
- インターバルタイマー撮影時にWBブラケティングを行う場合は、撮影時間ごとに1コマ撮影し、オートブラケティングで設定したコマ数が記録されます。

✓ インターバルタイマー撮影の待機状態について

インターバルタイマー撮影の待機状態では、表示パネルに **MIVI**マークが 点滅します。撮影直前になるとシャッタースピード表示部に残りの撮影回数を、絞り値表示部にその回の残りの撮影コマ数を、それぞれ表示します。

- 待機状態でシャッターボタンを半押しすると、残りの撮影回数と撮影コマ数を表示します。
- 撮影メニューから [インターバルタイマー撮影] を選ぶと、液晶モニターのインターバル設定画面に撮影動作、開始時刻、撮影間隔、残りの撮影回数と撮影コマ数が表示されます。ただし、[撮影動作] (次ページ参照) 以外の設定変更はできません。





ď

■■インターバルタイマー撮影の一時停止と再開

次の場合はインターバルタイマー撮影が一時停止状態になります。

- •[撮影動作]で [一時停止] を選んで、∞ボタンを押したとき
- ●電源をOFFにして、再度ONにしたとき(電源がOFFの間にバッテリーやSDカードを 交換しても、一時停止状態が持続します。)
- レリーズモードを切り換えたとき
- ライブビュースイッチを回したとき

インターバルタイマー撮影を再開する手順は次のとおりです:

1 [開始トリガー] (□170) を設定する

- [開始トリガー] を選んですぐに撮影する場合は [即時スタート] を、開始時刻を設定する場合は [開始時刻設定] を選んで▶を押します。
- [**開始時刻設定**] を選んだときは、開始時刻を設定します。





2 インターバルタイマー撮影を再開する

- [再開] を選んで®ボタンを押すと撮影を再開します。
- 撮影途中の回で停止状態になった場合、その回の 残りのコマはキャンセルされます。再開した場合 は、次の回の1コマ目から撮影されます。





■■インターバルタイマー撮影の終了

次の場合はインターバルタイマー撮影が終了します。

- [**撮影動作**] で [**終了**] を選び、**®**ボタンを押したとき
- サーボタンリセット(□165)を行ったとき
- [撮影メニューのリセット] (CD 223) を [する] にしたとき
- オートブラケティング(□115)を設定、または解除したとき
- ●多重露出を解除したとき(□169)
- バッテリーの残量がなくなったとき

インターバルタイマー撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻ります。

■■撮影のキャンセル

撮影開始予定時刻を8秒過ぎても次の状態にある場合は、その回の撮影をキャンセルし、次の回の撮影時刻から撮影を再開します。

- 前の回のコマを撮影中
- 連続撮影可能コマ数が0のとき
- AFモードがAF-S、またはAF-Aで自動的にAF-Sが選ばれていて、被写体にピントが合わないとき(撮影でとにピントを合わせます。)

▼ レリーズモードについて

- レリーズモードに関係なく、1回の撮影でとに設定された撮影コマ数が撮影されます。
- **CH**では約6コマ/秒、**S**または**CL**ではカスタムメニュー d6 **[低速連続撮影速度**] (□241) で設定された速度で、1回の撮影ごとに設定された撮影コマ数を撮影します。
- Qの場合、撮影時の動作音を抑えて撮影します。

▼ インターバルタイマー撮影待機中の各種設定について

インターバルタイマー撮影の待機中は、各種設定やメニュー画面の操作や、画像を再生することができます。ただし、メニュー画面や再生画面を表示している場合、撮影時刻の約4秒前に液晶モニターを 消灯して、撮影に入ります。

非CPUレンズを使う(レンズ情報手動設定)

レンズの情報をカメラに登録することにより、非CPUレンズ(CD303)を使って撮影するときに、次の機能が使用できます。

- 焦点距離を設定して使用できる機能:
 - -別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600のオートパワーズーム
 - -再牛画面での焦点距離表示(焦点距離に*印が付きます)
- 開放絞り値(開放F値)を設定して使用できる機能:
 - -レンズで設定した絞り値表示(表示パネル、ファインダー内表示)
 - -スピードライトの絞り連動外部自動調光
 - -再生画面での絞り値表示(絞り値に*印が付きます)
- 焦点距離と開放絞り値の両方を設定して使用できる機能:
 - -RGB マルチパターン測光※
 - ※ レフレックスニッコールなど一部のレンズでは、焦点距離と開放絞り値を設定してもRGBマルチパターン測光では充分な精度が得られない場合があります。中央部重点測光またはスポット測光に設定して撮影してください。
- 焦点距離と開放絞り値の両方を設定すると精度が向上する機能:
 - -中央部重点測光
 - -スポット測光
 - -i-TTL調光

▼ ズームレンズまたはテレコンバーター使用時のご注意

- ズームレンズ使用時やテレコンバーター使用時など、一致する焦点距離が選択項目にないときは、装着レンズの焦点距離に最も近く、かつ大きい値を選んでください。
- ◆ テレコンバーターを使用した際の開放絞り値は、合成絞り値を設定してください。

■■レンズ情報の登録方法

1 セットアップメニューの [レンズ情報 手動設定] を選ぶ

MENUボタンを押して、セットアップメニューの[レンズ情報手動設定]を選んで、マルチセレクターの▶を押します。

MENUボタン





2 [レンズNo.] を選ぶ

◆ ◀または ▶ を押して、登録したいレンズNo. (1~9) を選びます。





3 [焦点距離 (mm)] を選ぶ

◆ ◀または ▶ を押して、レンズの焦点距離(6~4000)を選びます。





4 [開放絞り値] を選ぶ





5 設定を終了する

- [設定終了] を選んで®ボタンを押します。
- レンズの設定が保存されて、セットアップメニュー画面に戻ります。







å

■●手動設定済みレンズ情報の選択方法

- 1 カスタムメニュー f3 [Fnボタンの機能] (□255) を [手動設定済みレンズの選択] に設定する
 - Fnボタンにレンズの選択機能が割り当てられます。
- 2 Fnボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回す

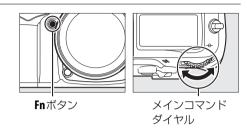

● レンズNo.は表示パネルに表示されます。使用したいレンズの 番号が表示されるまでメインコマンドダイヤルを回します。



// ズームレンズ装着時について

非CPUズームレンズを装着してズーミングをした場合、変化するレンズの焦点距離や開放絞り値とカメラで設定されているレンズ情報は連動しません。ズーミングを行った場合は、もう一度レンズ情報を設定してください。

☑ 関連ページ

プレビューボタンで手動設定済みレンズ情報を切り換える $\rightarrow \mathcal{O}$ f4 [プレビューボタンの機能] (\square 257)

GPS情報を画像に記録する

このカメラは、アクセサリーターミナル(四3)に接続した別売のGPSユニットGP-1と 通信し、画像データに撮影時の緯度、経度、標高、UTC(協定世界時)を記録できます。

■■GP-1との接続について

- カメラの電源をOFFにしてから、GP-1に付属のケーブルをアクヤサリーターミナルに 接続します(CM316)。詳しくはGP-1の使用説明書をご覧ください。
- GP-1と通信して撮影した画像には、再生時の画像情報に GPS データのページ (C186) が追加されます。

■ GP-1と接続中のカメラの設定について

セットアップメニューの「**GPS**」で、GPS機器と接続時の半押しタイマー、取得した GPSデータの表示、GPSによる日時合わせを設定できます。

• [半押しタイマー] では、カメラとGP-1を接続しているときの半押しタイマーを設定 できます。

> カメラを操作していないときは、カスタムメニュー c2「**半押しタイマー**](C)236)で 設定された時間でオフになります。

- **有効** カメラのバッテリーの消耗を少なくすることができます。
 - 雷源をONにした直後または半押しタイマーがオンになった直後は、カメラがGPSデー タを取得できるまで半押しタイマーがさらに最大1分間延長されます。

無効 GP-1と接続中は、半押しタイマーがオフになりません。

● [情報表示] では、GP-1接続時に取得した情報を表示します。

緯度 緯度を表示 経度 経度を表示 標高 標高を表示 UTC(協定世界時)を表示。UTC(Coordinated Universal Time UTC =協定世界時)は、GPS機器と接続して取得された世界標準 時で、カメラで設定されている時刻とは別に記録されます。




ď

「GPS による日時合わせ」が「する」の場合、GP-1接続時に取得した日時の情報で力 メラの内蔵時計を合わせます。GP-1を使用して日時を合わせないときは、「**しない**) を選んでください。

☑ GP-1使用時の表示について

GP-1との通信状態は、表示パネルのGPS通信マーク®で確認できます。

- (点灯): GP-1との通信中です。
- ■ (点滅): GP-1が取得している情報が確定していないため、GPSデー 夕は記録されません。四が点灯するまでお待ちください。
- ■ (消灯): GP-1との通信が2秒以上途絶えると、■が消灯します。こ の状態で撮影した画像データにはGPSデータは記録されません。



画像の再生


画像を1コマずつ再生する(1コマ表示モード)

■ボタンを押すと、最後に撮影した画像が液晶 モニターに表示されます。







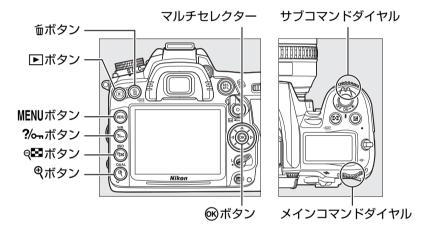

☑ 総位置で撮影した画像の場合

再生メニューの [**縦位置自動回転**] (口221) を [**する**] に設定すると、縦位置で撮影された画像を、右のように縦位置で再生します。



☑ 撮影直後の画像確認について

- 再生メニューの[撮影直後の画像確認](□220)を[する]に設定すると、▶ボタンを押さなくても、撮影した画像を自動的に約4秒間液晶モニターに表示します。
- レリーズモードが**CH**や**CL**のときは、撮影終了後に、最初のコマから順次画像を表示します。
- 縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいように、再生メニューの [縦位置自動回転]を [する] に設定しても、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。

■11コマ表示モードでの操作方法

前後の画像を見る		マルチセレクターの ◀ を押すと前の画像が、▶を押すと次の画像が表示されます。
画像情報を表示する		表示中の画像についての詳しい情報が表示されます(四181)。
複数画像を一覧表示する	Q██	サムネイル表示モード (口188) に切り替わります。
画像を拡大する	Ф	表示中の画像を拡大表示します(囗191)。
画像を削除する	Ó	表示中の画像を削除します(囗193)。
画像を保護する	?/₀-п	表示中の画像にプロテクト(保護)を設定します(囗192)。
撮影に戻る	/ 🕨	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(口215)。
画像編集メニューを 表示する		画像編集メニュー (口64、276) が表示されます。
動画を再生する		帰マークが表示されている画像の場合、動画を再生します(□63)。

✓ SDカードスロットの切り換えについて

1コマ表示モードまたはサムネイル表示モードで**BKT**ボタンを押しながらマルチセレクターの▲を押すと、[スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示されます。

- スロットを選んで▶を押すと、選んだスロット内のフォルダーの一覧が表示されます。フォルダーを選んで®ボタンを押すと、フォルダー内の画像が表示されます。
- すでに撮影した画像のホワイトバランスデータをコピーするとき (口136) や、再生メニュー (口215) または画像編集メニュー (口276) で画像を選択するときも、同様の操作でスロットを切り換えられます。





BKTボタン




☑ 関連ページ

液晶モニターの表示時間を変更する → ② c4 [液晶モニターのパワーオフ時間] (□238)

▶

画像情報を表示する

1コマ表示モードでは、画像についての詳しい情報を見ることができます。マルチセレクターの▲または▼を押すと、次のように撮影情報の表示が切り替わります。

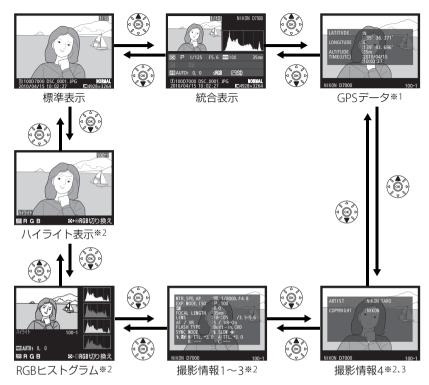


※1 GPS (□178) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。

※2 再生メニューの [**再生画面設定**] (C217) で設定している場合のみ表示します。

※3 セットアップメニューの「著作権情報」(CD271)を設定して撮影した画像の場合のみ表示します。

▶

■標準表示

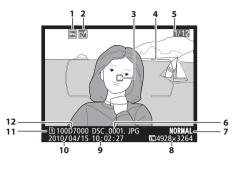


1	プロテクト設定の有無	192
2	画像編集の有無	276
3	フォーカスポイント※ ^{1、2}	99
4	AFエリアフレーム*1	33
5	コマ番号/フォルダー内全画像数	
6	ファイル名	226
7	画質モード	89
8	画像サイズ	92
9	撮影時刻	28
10	撮影日付	28
11	スロット	93
12	 フォルダ ー タ	224

※1 再生メニューの [**再生画面設定**] (□217) で [フォーカスポイント] を設定している場合のみ表示します。 ※2 表示されるフォーカスポイントは、撮影時の設定により、次のように異なります。

- ファインダー撮影時のAFモードがAF-S、またはAF-Aで自動的にAF-Sが選ばれた場合、最初にロックしたフォーカスポイントを赤く表示します。
- ファインダー撮影時のAFモードがAF-C、またはAF-Aで自動的にAF-Cが選ばれていて、AFエリアモード (□97) がシングルポイントAF、ダイナミックAFまたは3D-トラッキングの場合、ピントが合ったときはフォーカスポイントを赤く表示し、ピントが合っていないときは表示しません。
- ファインダー撮影時のAFモードがAF-C、またはAF-Aで自動的にAF-Cが選ばれていて、オートエリアAFの場合、フォーカスポイントを表示しません。

■■ハイライト表示※1

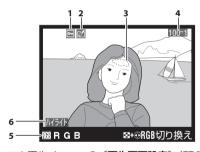


1	プロテクト設定の有無192
2	画像編集の有無 276
3	画像のハイライト部分を
	各色ごとに点滅表示します※2
4	フォルダー番号-コマ番号224
5	ハイライト部分が点滅表示している色*2
6	ハイライト表示 217

※1 再生メニューの[**再生画面設定**](□217)で[**ハイライト**]を設定している場合のみ表示します。 ※2 �� ボタンを押しながらマルチセレクターの ◀ または ▶ を押すと、 �� ボタン

次のように点滅表示するハイライト部分が切り替わります。





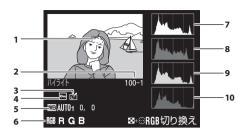


1	画像のハイライト部分を	
	各色ごとに点滅表示します*2	182
2	フォルダー番号-コマ番号	224
3	プロテクト設定の有無	192
4	画像編集の有無	276
5	ホワイトバランス	125
	ホワイトバランス色温度	130
	ホワイトバランス微調整	127
	プリセットマニュアル	131
6	ハイライト部分が点滅表示している色*2	
7	RGBのヒストグラム	
8	赤色(R)のヒストグラム	
9	緑色(G)のヒストグラム	
10	青色 (B) のヒストグラム	

- ※1 再生メニューの [再生画面設定] (□217) で [RGBヒストグラム] を設定している場合のみ表示します。
- ※2 Q型ボタンを押しながらマルチセレクターの◀または▶を押すと、次のように点滅表示するハイライト部分が切り替わります。








☑ 拡大ヒストグラム表示について

RGBヒストグラム表示で♥ボタンを押すと、ヒストグラム表示のまま拡大 画面になります。拡大ヒストグラム表示では、拡大領域のヒストグラムを 表示することができます。また、拡大表示中にマルチセレクターを操作す ると画面をスクロールして見たい部分に移動できます。♥■ボタンを押す と画像を縮小表示します。



ヒストグラムとは、画像の明るさ(輝度)の分布を表すグラフのことです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。

- いろいろな明るさの被写体が写っている画像では、グラフの 山が全体的に分布したヒストグラムになります。
- 暗い画像はヒストグラムの分布が左側に寄った形になります。
- 明るい画像はヒストグラムの分布が右側に寄った形になります。

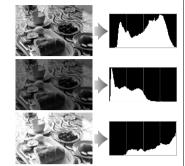

露出補正を+側にすれば山が右側に寄り、-側にすれば山が左側に寄ります。


屋外などで周りが明るすぎて液晶モニターでは画像の明るさが確認しにくいときでも、ヒストグラムから画像全体の露出傾向を確認することができます。

☑ D7000のヒストグラム表示について

- RGBヒストグラムは明るさ(輝度)を表示しています。
- D7000 のヒストグラム表示は、画像加工アプリケーションで表示されるヒストグラムと異なることがあります。目安としてお使いください。

▶

■撮影情報1※1

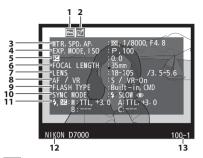


1	プロテクト設定の有無	192
2	画像編集の有無	276
3	測光モード	109
	シャッタースピード	70、72
	絞り値	71、72

4	撮影モード	.35、41、67
	ISO感度*2	105
5	露出補正値	113
	基準露出レベルの調節値※3	236
6	焦点距離	175、307
7	レンズ情報	175
8	■ フォーカスモード	95、102
	レンズのVR(手ブレ補正)機能の	
	ON/OFF**4	27
•		
9	フラッシュの種類	155、308
9	フラッシュの種類 コマンダーモードの有無	
ĺ	- フ フ フ ユ • フ I 王 / 八	250
ĺ	コマンダーモードの有無 フラッシュモード	250 156
10	コマンダーモードの有無 フラッシュモード	250 156 3、310、311
10	コマンダーモードの有無 フラッシュモード フラッシュ発光方式	250 156 3、310、311

※1 再生メニューの [再生画面設定] (□217) で [撮影情報] を設定している場合のみ表示します。
※2 感度自動制御した画像の場合、ISO感度を赤く表示します。

※3 カスタムメニューb5 [**基準露出レベルの調節**] (口236) を0以外に設定している場合のみ表示します。 ※4 VRレンズ装着時のみ表示します。

■撮影情報2※1

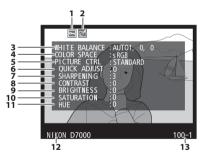


1	プロテクト設定の有無192
2	画像編集の有無276
3	ホワイトバランス125
	ホワイトバランス色温度130
	ホワイトバランス微調整127
	プリセットマニュアル131

4	色空間	153
5	ピクチャーコントロール	141
6	クイック調整※2	144
	元になったピクチャーコントロール※3	141
7	輪郭強調	144
8	コントラスト	144
9	明るさ	144
10	色の濃さ(彩度)※4	144
	フィルター効果※5	144
11	色合い(色相)※4	144
	調色※5	144
12	カメラ名	
13	フォルダー番号-コマ番号	224

- ※1 再生メニューの [**再生画面設定**] (口 217) で [撮影情報] を設定している場合のみ表示します。
- ※2 [スタンダード]、[ビビッド]、[ポートレート]、[風景] のとき表示します。
- ※3 [**ニュートラル**]、[**モノクローム**]、カスタムピクチャーコントロールのとき表示します。
- ※4 [モノクローム] や [モノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールの場合、表示しません。
- ※5 [モノクローム] や [モノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときのみ表示します。


■撮影情報3※

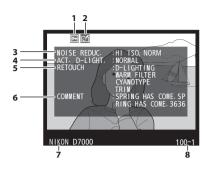

1	プロテクト設定の有無^	192
2	画像編集の有無	276
3	高感度ノイズ低減2	227
	長秒時ノイズ低減2	227
4	アクティブD-ライティング	151
5	■像編集メニュー(□276) で行われた画像編	集
	の内容が一覧表示されます。	
	複数の画像編集が行われた場合は、順番に表え	元
	されます。	
6	画像コメント2	266
7	カメラ名	
8	フォルダー番号-コマ番号	224

※再生メニューの[**再生画面設定**](¹¹217)で[**撮影情報**]を設定している場合のみ表示します。


■撮影情報4※

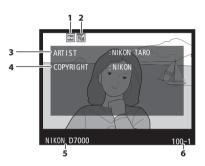

1	プロテクト設定の有無	192
2	画像編集の有無	276
3	撮影者名	271
4	著作権者名	271
5	カメラ名	
6	フォルダー番号-コマ番号	224

※再生メニューの [**再生画面設定**] (口217) で [**撮影情報**] を設定していて、セットアップメニューの [**著作権情報**] (口271)を設定して撮影した画像の場合のみ表示します。


■GPSデータ※

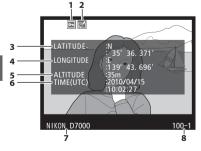

1	プロテクト設定の有無192
2	画像編集の有無 276
3	緯度
4	経度
5	標高
6	UTC(協定世界時)
	カメラ名
8	フォルダー番号-コマ番号224

※GPS (□178) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。動画の場合は、動画撮影開始時に取得した情報を表示します。


■■統合表示

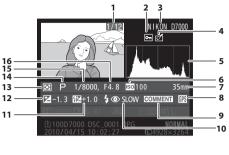

1	コマ番号/フォルダー内全画像数
2	プロテクト設定の有無192
	カメラ名
4	画像編集の有無276

※1 感度自動制御された画像の場合、ISO感度を赤く表示します。

5	画像のヒストグラムを表示します (口184)。 横
	軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を
	表します。
6	ISO感度*110
7	焦点距離175、30
8	GPSデータの有無17
9	画像コメントの有無26
10	フラッシュモード15
11	フラッシュ調光補正値16
	コマンダーモードの有無25
12	露出補正値11
13	測光モード10
14	撮影モード35、41、6
15	シャッタースピード70、7
16	絞り値71、7

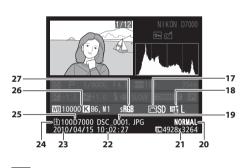

	ピクチャーコントロール1	
18	アクティブD-ライティングの強度	152

40		
19	ファイル名	226
20	画質モード	89
21	画像サイズ	92
22	撮影時刻	28
23	撮影日付	28
24	スロット	93
25	フォルダー名	224
26	ホワイトバランス	125
	ホワイトバランス色温度	
	ホワイトバランス微調整	127
	プリセットマニュアル	
27	色空間	153

複数の画像を一覧表示する (サムネイル表示モード)

1コマ表示モードのときに**♥型**ボタンを押すと、複数の縮小画像(サムネイル画像)を表示する「サムネイル表示モード」に切り替わります。




■サムネイル表示モードでの操作方法

表示コマ数を増やす		1コマ表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ表示時にボタンを押すと9コマ表示に、9コマ表示時にボタンを押すと72コマ表示に切り替わります。
表示コマ数を減らす	Ф	72コマ表示時にボタンを押すと9コマ表示に、9コマ表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ表示時にボタンを押すと1コマ表示に切り替わります。
画像を選ぶ		マルチセレクターを操作すると、黄色の枠(カーソル)が動いて、拡大表示(口191)や削除(口193)、 プロテクト(口192)の対象となる画像を選べます。
1コマ表示する	Q OK D	サムネイル表示モードを終了して、1コマ表示モード に戻ります。
画像を削除する	Ó	選んだ画像を削除します (🎞 193)。
画像を保護する	?/₀-,,	選んだ画像にプロテクト(保護)を設定します (四192)。
撮影に戻る	/ •	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(口215)。

撮影した日付ごとに画像を表示する

(カレンダー表示モード)

72コマ表示時(口188)に**Q型**ボタンを押すと、撮影した日付ごとに縮小画像を表示する「カレンダー表示モード」に切り替わります。カレンダー表示モードは、選択している画像の撮影日付を表示します。



マルチセレクターで黄色の枠(カーソル)を動かして、「カレンダー表示」上の日付を選びます。日付を選んでから♥■ボタンを押すと、黄色の枠が右側の「撮影日サムネイル表示」に移動し、指定した日付に撮影した画像を選べます。



■■カレンダー表示モードでの操作方法

表示を切り換える	ę ⊞	 カレンダー表示時に (型 ボタンを押すと、黄色い枠が撮影 日サムネイル表示に移動し、選択中の日付に撮影した画像 が選べます。 撮影日サムネイル表示時に(型 ボタンを押すと、カレンダー 表示に戻り、日付を選べます。
72 コマ表示に 戻る/ 画像を拡大する	Ф	 カレンダー表示時は72コマ表示に切り替わります。 撮影日サムネイル表示時は、♥ボタンを押している間、拡大表示をします。
日付を選ぶ/ 画像を選ぶ		 カレンダー表示時は、マルチセレクターを操作すると黄色の枠(カーソル)が動いて、撮影した日付を選べます。 撮影日サムネイル表示時は、マルチセレクターの▲または▼を押して1コマ表示(□179)や拡大表示(□191)、プロテクト(□192)、削除(□193)の対象となる画像を選べます。
1コマ表示する		カレンダー表示時は、選択した日付の最初の画像を1コマ表示します。撮影日サムネイル表示時は、選択した画像を1コマ表示します。
画像を削除する	Ó	カレンダー表示時にボタンを押すと、選んだ日付の画像を全て削除します。撮影日サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を個別に削除します(□193)。
画像を保護する	?∕₀-,,	撮影日サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を個別にプロテクトします(四192)。
撮影に戻る	/ ▶	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます (口215)。



画像を拡大表示する

画像の再生中に**♥**ボタンを押すと、拡大表示されます。拡大できる最大の大きさ(長さ比)は、画像サイズがLの場合は約31倍、Mでは約23倍、Sでは約15倍です。拡大表示中に人物の顔を認識した場合、最大35人までの顔を白枠で囲み、サブコマンドダイヤルを回して順次移動することができます。

■■拡大表示中の操作方法

拡大率を上げる	Ф	ボタンを押すごとに拡大率が 上がります。	
拡大率を下げる	ବ୍≅	ボタンを押すごとに拡大率が 下がります。	拡大表示中に拡大率を操
画面をスクロール (移動)させる		画面をスクロールさせて、見たい部分に移動できます。マルチセレクターを押し続けると、高速で移動します。	作すると、画面の右下にナビゲーションウィンドウが表示され、拡大表示中の部分が黄色い枠で囲んで示されます。数秒すると消えます。
人物の顔へ 移動させる		拡大表示中に人物の顔を認識すると、画面右下のナビゲーションウィンドウに白枠が表示されます。サブコマンドダイヤルを回すと、認識した顔に順次移動します。	
前後の画像を見る		メインコマンドダイヤルを回すと、そのままの拡大率と表示範囲で、前後の画像を表示します。	
画像を保護する	?∕₀-п	表示中の画像にプロテクト (保護) を設定します (凹192)。	
撮影に戻る	/ D	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。	
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(口215)。	

画像を保護する (プロテクト)

大切な画像を誤って削除しないために、画像にプロテクト(保護)を設定できます。ただし、SDカードを初期化(フォーマット: 四31、264)すると、プロテクトを設定した画像も削除されますのでご注意ください。

1 プロテクトする画像を選ぶ

- 1コマ表示モード/拡大表示の場合は、プロテクトする画像を表示します。
- サムネイル表示モード/カレンダー表示モードの場合は、 プロテクトする画像をマルチセレクターで選びます。







2 % ボタンを押す

- 同アイコンが表示されます。
- 画像のプロテクトを解除するには、解除する 画像を表示(選択)して、**?/~**ボタンを押し ます。







▶

☑ プロテクトの一括解除について

画像の再生中に、**?/**mボタンと面ボタンを同時に2秒以上押し続けると、再生メニューの [**再生フォルダー設定**] で設定されているフォルダー内の全ての画像のプロテクトを一括で解除できます。

画像を削除する

SDカードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。ただし、プロテクトを設定した画像は削除できません。

再生中の画像を削除する

☆ボタンを押すと、再生中の画像を1コマ削除できます。

1 削除する画像を選ぶ

- •1コマ表示モードのときは、削除する画像を表示します。
- サムネイル表示モードまたはカレンダー表示モードのときは、削除する画像を選択します。

2 面ボタンを押す

- 削除確認の画面が表示されます。
- ▶ボタンを押すと、画像の削除はキャンセルされます。

面ボタン





1コマ表示モード



サムネイル表示モード



カレンダー表示モード (撮影日サムネイル表示)

3 もう一度 面ボタンを押す

表示中の画像が削除されます。

面ボタン



⊿ 選んだ日付の画像を削除するには

カレンダー表示モードのカレンダー表示時に、日付を選んで**値**ボタンを押すと、選んだ日付の画像を全て削除します。

☑ 関連ページ

画像の削除後に表示される画像を変更する → ▶ 「削除後の次再生画像 (🕮 220)

複数の画像をまとめて削除する

再生メニューの [**削除**] では、複数の画像を一括して削除できます。たくさんの画像を削除するときは、時間がかかることがあります。

噐■ 選択画像削除 選択した画像を削除します。

DATE 日付選択 選択した日付に撮影した画像を一括で削除します(□195)。

[**再生フォルダー設定**] (口215) で設定したフォルダー内の全ての画像を削除します。

ALL 全画像削除

SDカードを2枚使用している場合は、画像を削除するスロットを選択できます。



■■選択画像削除

1 [選択画像削除] を選ぶ

• MENUボタンを押して再生メニューの [削除] で [選択画像削除] を選びます。マルチセレクターの▶を押すと、削除画像の選択画面が表示されます。

MENUボタン





2 削除する画像を選ぶ

マルチセレクターを▲▼◀▶、ななめ方向に押して画像を選びます。





- ¶ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。¶ボタンを放すと元に戻ります。
- BKTボタンを押しながら▲を押すと、「スロット/フォルダー指定メニュー」画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□180)。

♥ボタン





▶

3 設定する

- 削除する画像全てに設定してください。





Q■ボタン

- のボタンを押して、設定を終了します。
- ●確認画面で [はい] を選んで●ボタンを押すと、選択した画像 が全て削除されます。





■日付選択

[削除] 画面で [日付選択] を選ぶ

「日付選択」を選んでマルチセレクターの▶を押 します。





日付選択 ☑ 2010/04/15 □ 2010/04/16

□ 2010/04/18

2 日付を選ぶ

- ●日付を選んで▶を押すと、日付の横にチェック が入ります。もう一度▶を押すと解除されます。
- 削除する日付全てに設定してください。
- Q型ボタンを押すと、選択している日付に撮 影した画像をサムネイル表示して確認できま す。もう一度♥■ボタンを押すと、日付選択 画面に戻ります。
- サムネイル表示中に♥ボタンを押すと、ボタ ンを押している間、選んだ画像を拡大表示し ます。





Q■ボタン



3 設定を完了する

- **(M)**ボタンを押して、設定を終了します。
- 確認画面で「はい」を選択し、のボタンを押す と、選択した日付の画像が全て削除されます。







パソコン、プリンター、 テレビとの接続

画像をパソコンに転送する

このカメラでは、付属のUSBケーブルUC-E4をカメラに接続して、撮影した画像をパソコンに転送できます。ここでは、転送時に必要な操作について説明します。

カメラとパソコンを接続する前に

付属のViewNX 2 CD-ROMを使って、お使いのパソコンにViewNX 2ソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのインストール方法については、付属の簡単スタートガイドをご覧ください。

■付属のソフトウェアについて

付属のViewNX 2をインストールすると、画像の転送機能「Nikon Transfer 2」で、撮影した画像をパソコンに取り込めます。取り込んだ画像を表示したり、画像を選んで印刷したりできます。静止画や動画を編集する機能もあります。ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

■対応OSについて※

付属のソフトウェアは、次のパソコンのOS(オペレーティングシステム)に対応しています。

		Windows 7 Home Premium/ Professional/ Enterprise/ Ultimate、Windows
		Vista Home Basic/ Home Premium/ Business/ Enterprise/ Ultimate (Service
	Pack 2)、Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 3)	
		• 64bit版Windows 7およびWindows Vista上で使用する場合、32bitアプリケー
		ションとして動作します。
	Macintosh	Mac OS X (version 10.4.11、10.5.8、10.6.4)

※対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報(□xvi)でご確認ください。

✓ Windowsをお使いの場合

ViewNX 2 をインストールした後、 $[\mathbf{Z}\mathbf{9}-\mathbf{h}]$ から $[\mathbf{t}\mathbf{i}\mathbf{r}\mathbf{0}\mathbf{7}\mathbf{J}\mathbf{0}\mathbf{J}\mathbf{J}\mathbf{0}\mathbf{J}\mathbf{J}\mathbf{0}\mathbf{J}\mathbf{J}\mathbf{0}\mathbf{J}\mathbf{J}\mathbf{0}\mathbf{J}\mathbf{J}\mathbf{0$

USB接続でパソコンに画像を転送する


付属のUSBケーブルUC-E4を使ってカメラとパソコンを接続します。カメラとパソコンが通信している間は、カメラの電源をOFFにしたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。

1 カメラの電源をOFFにする

2 パソコンを起動する

3 カメラとパソコンを接続する

• USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

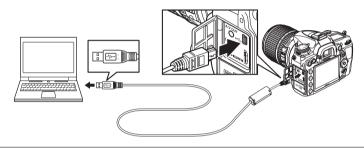

4 カメラの電源をONにする

5 画像を転送する

- お使いのOSにより接続が認識され、操作を選択する画面が表示されます。画面の指示に従ってNikon Transfer 2を起動し、[転送開始] をクリックして画像を転送してください。
- Nikon Transfer 2の使い方については、 ViewNX 2のヘルプをご覧ください。ヘルプは、 Nikon Transfer 2またはViewNX 2を起動し、メニューバーの [ヘルプ] メニューから [ViewNX 2 へルプ] を選んで表示してください。



「転送開始]

M

6 転送が終わったら、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜く

● 転送が終わると、Nikon Transfer 2は自動的に終了します。

✓ パソコンとの接続時のご注意

- カメラとパソコンを接続するときは、充分に充電されたバッテリー EN-EL15、または別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。
- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

▼ USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

端子カバーについて

使用しないときは、カメラの端子カバーを必ず閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作動の原因となることがあります。

<u>ワイヤレストランスミッター WT-4を使って無線で</u> パソコンに画像を転送する

別売のワイヤレストランスミッター WT-4(口314)をカメラと接続して使うことにより、画像の転送や印刷を無線で行えます。また、イーサネットケーブルを接続することにより、有線でも同様の操作が可能です。

WT-4には次の4つの機能があります。

画像送信	SDカードに記録した画像や、撮影直後の画像をパソコンやFTPサー
四隊及后	バーに保存できます。
サムネイルセレクトモード	撮影した画像をパソコン画面で確認しながら、必要な画像だけを選ん
クムネイルセレンドモード	でパソコンに保存できます。
PC T −ド	別売のCamera Control Pro 2で、カメラをコントロールしたり、撮
PCC-I	影した画像をパソコンに保存できます。
プリンター接続	SDカード内のJPEG画像を送信して、パソコンに接続しているプリン
ノリンダー接続	ターでプリントできます。

- WT-4の使用方法などについては、WT-4の使用説明書をご覧ください。
- WT-4のファームウェアや付属のソフトウェアは、必ず最新版にバージョンアップして お使いください。

☑ 画像送信モードでWT-4を使用する場合

WT-4をこのカメラに接続して使用する場合、画像送信モードで画像をパソコンに送信するには、1コマ表示モードで送信したい画像を表示してから、BKTボタンを押しながら®ボタンを押してください。

☑ 画像転送中の動画の記録・再生について

WT-4をこのカメラに接続して、画像転送状態のときは、動画の記録および再生はできません(画像転送状態とは、画像を転送中、または、転送予定の画像が残っている状態のことです)。

☑ 動画の転送について

WT-4をお使いの場合、動画は画像送信モードでパソコンに転送できます([**送信設定**]が[撮影後自動送信]または[フォルダー送信]の場合を除く)。サムネイルセレクトモードでは、動画を転送できません。

▼ サムネイルセレクトモードについて

このカメラをサムネイルセレクトモードで使用する場合、パソコンからカメラの設定を変更することはできません。

☑ 別売のCamera Control Pro 2について


別売のCamera Control Pro 2(口 316)で、パソコンからカメラをコントロールできます。Camera Control Pro 2で画像の記録先の設定が**[PC**] になっている場合、Camera Control Pro 2を起動すると、表示パネルにPC接続中マーク**P に**が表示されます。

M

画像をプリンターで印刷する

(ダイレクトプリント)

PictBridge(ピクトブリッジ: CD358)対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接接続してSDカード内の画像をプリントできます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントは、次の手順で行います。

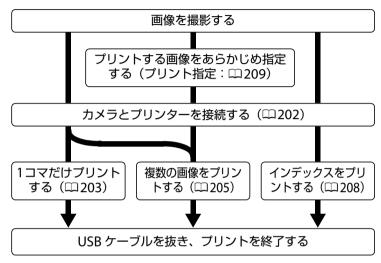

次のページから、それぞれの手順について詳しく説明します。

▼ ダイレクトプリントの前に

- ダイレクトプリント時は、充分に充電されたバッテリー EN-EL15、または別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。
- 画像をダイレクトプリントする場合は、撮影の前に撮影メニューの [色空間] を [sRGB] に設定してください (□153)。

▼ USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。


カメラとプリンターを接続する

付属のUSBケーブルUC-E4を使ってカメラとプリンターを接続します。

1 カメラの電源をOFFにしてからプリンターの電源をONにする

2 カメラとプリンターを接続する

• USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。

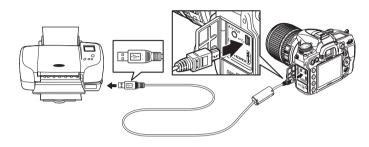

3 カメラの電源をONにする

● 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の画面が表示されます。



1 プリントしたい画像を選ぶ

- マルチセレクターの◀または▶を押してプリント したい画像を選びます。
- Q型ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像 を選ぶことができます。 ♥ ボタンを押すと、1コマ 表示に戻ります。





- 1コマ表示中に
 でを押すと、表示中の画像を拡大表示します(□191)。
 ■ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
- BKTボタンを押しながら▲を押すと、[スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□180)。
- ▲または▼を押すと、画像情報(□181)が表示されます。

2 プリント設定画面を表示する

● Mボタンを押すとプリント設定画面が表示されます。





3 プリント設定の項目を設定する

▼または▲を押して設定したい項目を選んで▶を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

用紙設定

▼または▲を押して、プリントする用紙のサイズを選びます。
[プリンターの設定]、[Lサイズ]、[2Lサイズ]、[はがき]、
[100 × 150 mm] 、[4×6 in.] 、[203 × 254 mm] 、
[Letter]、[A3サイズ]、[A4サイズ] のうち、プリンターが対応するサイズのみが表示されます。




∞ボタンを押すと、プリント設定画面に戻ります。

▼または▲を押して、プリントする枚数(1〜99枚)を設 定します。

枚数指定

○
ポタンを押すとプリント設定画面に戻ります。







プリント範囲を指定します。

[**する**] を選んで、▶を押します。



右のような画面が表示されます。

黄色の枠は、プリントされる範囲を示しています。



• **♥型**ボタンを押すと枠が小さく(プリント範囲が狭く)なり、**♥**ボタンを押すと枠が 大きく(プリント範囲が広く)なります。

- マルチセレクターを操作すると、プリント範囲が移動します。
- のボタンを押すと、プリント設定画面に戻ります。

4 プリントを開始する

節用指定

- [プリント実行] を選んで、∞ボタンを押すとプリントが始まります。
- プリントを中断したいときは、もう一度®ボタンを 押してください。





▼ ダイレクトプリントについてのご注意

- RAW画像 (知89) はダイレクトプリントできません。RAW画像の場合は画像編集メニューの [RAW 現像] (知287) で作成したJPEG画像をプリントしてください。
- [フチ設定] と [範囲指定] は、接続したプリンターがそれぞれの機能に対応していない場合は、選べません。なお、 [範囲指定] で狭い範囲を大きくプリントした場合は、画像が粗くプリントされる場合があります。

☑ プリンターの設定を優先してプリントしたいときは

[**用紙設定**]、[**フチ設定**]、[**日付プリント**]の設定について、プリンターの設定を優先したいときは、それぞれの設定時に[**プリンターの設定**]を選んでください。




複数の画像をプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(口202)、次の手順でプリントしてください。

1 右の画面でMENUボタンを押す




MENUボタン



- 2 [プリント画像選択]、[日付選択] または [DPOFプリント] を選んでマルチセレク ターの▶を押す
 - 事前に再生メニューの [プリント指定 (DPOF)] (四209) を行った場合、[DPOFプリント] を選ぶと、手順3の画面にプリント指定で設定したプリント枚数が反映されます。







3 プリントする画像と枚数を設定する

[プリント画像選択] または [DPOFプリント] の場合:

マルチセレクターを操作してプリントする画像を 選び、9日ボタンを押しながら▲または▼を押し て、プリント枚数(99枚まで)を設定します。





- ¶ボタンを押している間は、選択中の画像が拡大表示されます。
- BKTボタンを押しながら▲を押すと、「スロット/フォルダー指定メニュー」画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□180)。






♥ボタン

●画像と枚数を設定したら、●ボタンを押します。

[日付選択] の場合:

- ▲または▼を押してプリントする日付を選び、▶を押して 設定します。
- プリントする枚数は設定できません。選択した日付の画像の 全てが1枚ずつプリントされます。



サムネイル表示中にのボタンを押すと、ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。



역ボタン






日付を設定したら、のボタンを押します。



▼または▲を押して設定したい項目を選んで▶を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。





用紙設定	▼または▲を押して、プリントする用紙のサイスを選びます。 ® ボタンを押すと、プリント設定画面に戻ります。表示される用紙サイズはプリンターによって異なります(□203)。
フチ設定	▼または▲を押して、[プリンターの設定](プリンターの設定を優先)、[あ b](フチありプリント)、[なし](フチなしプリント)を選びます。 ⊗ ボタ ンを押すとプリント設定画面に戻ります。
日付 プリント	▼または▲を押して、[プリンターの設定](プリンターの設定を優先)、[あり](日付を印刷する)、[なし](日付を印刷しない)を選びます。 ※ ボタンを押すとプリント設定画面に戻ります。

5 プリントを開始する

- [プリント実行] を選んで®ボタンを押すと、プリントが始まります。プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを中断したいときは、もう一度**®**ボタンを押してください。



Z V

☑ 関連ページ

プリント時のエラーについては、「警告メッセージ」(口347)をご覧ください。

■INDEX(インデックス)プリントする

SDカード内の全てのJPEG画像(口89)が一覧できる「インデックス」をプリントできます。

1 [PictBridge] 画面(□205)で [INDEX プリント] を選ぶ

- [INDEXプリント] を選んでマルチセレクターの ▶を押すと、[INDEXプリント] 画面が表示され ます。
- インデックスプリントできるのは256コマまでです。SDカード内に257コマ以上の画像がある場合は、印刷されない画像があります(確認画面が表示されます)。







2 プリント設定画面を表示する

• **(M)**ボタンを押すと、プリント設定画面が表示されます。

3 プリント設定の項目を設定する

- ●「複数の画像をプリントする」(□205)の手順4と同様に、 プリント設定の項目を設定してから、プリントしてくださ い。
- 用紙サイズによっては、インデックスプリントができない場合があります(警告画面が表示されます)。





プリントしたい画像を指定する(プリント指定)

SDカードをプリンターのカードスロットに挿入して印刷するときや、プリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼するとき、またはカメラとプリンターを直接接続してダイレクトプリントするとき(中201)に、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます(プリンターやプリントサービス店がDPOF規格に対応している必要があります)。プリント指定の方法は次の通りです。

1 再生メニューの [プリント指定 (DPOF)] MENUボタンで [設定] を選ぶ

MENUボタンを押して、再生メニューの[プリント指定(DPOF)]で[設定]を選びます。
 マルチセレクターの▶を押すと、プリント画像の選択画面が表示されます。





2 プリントする画像と枚数を設定する

- マルチセレクターを操作してプリントする画像を選び、♥■ボタンを押しながら▲または▼を押して、プリント 枚数 (99枚まで)を設定します。

- ♥ボタンを押している間は、選択中の画像を拡大表示します。
- BKTボタンを押しながら▲を押すと、「スロット/フォルダー指定メニュー」画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□180)。
- 画像と枚数を設定したら、 🕅 ボタンを押します。
- MENUボタンを押すと、画像選択を中止して、再生メニューに戻ります。

3 プリント指定の項目を設定する

- 撮影情報や日付を画像に写し込まない場合は、そのまま [設 定終了] を選んで®ボタンを押してください。
- 指定した画像全てに撮影情報や日付をプリントしたい場合は、[撮影情報]または[日付]を選んで▶を押して□に✓を入れてください。





• [設定終了] を選んで、 (M) ボタンを押します。





▼ プリント指定についてのご注意

- ダイレクトプリント時には、[プリント指定 (DPOF)] の [撮影情報]、[日付] の設定は無効になります。ダイレクトプリントで日付をプリントしたい場合は、ダイレクトプリントの [日付プリント] を「あり] にしてください。
- SDカードの残量が充分にないときは、プリント指定ができない場合があります。
- RAW画像(口89)は、プリント指定ができません。RAW画像は画像編集メニューの [RAW現像] (口287)で作成したJPEG画像をプリントしてください。
- プリント指定を行ったSDカード内のデータを、このカメラ以外で削除しないでください。正しくプリントできなくなる場合があります。

☑ 設定したプリント指定を一括で解除したいときは

前ページの手順1の画面で[一**括解除**]を選ぶと、[**プリント指定 (DPOF)**] で設定した内容を全て解除します。

M

カメラをテレビやビデオなどに接続して、撮影した画像をテレビ画面に表示したり、録画したりできます。

AVケーブルを使ってテレビと接続する


カメラをテレビやビデオデッキに接続する手順を説明します。接続には付属のAVケーブルEG-D2をお使いください。

1 セットアップメニューの [ビデオ出力] を、テレビに合わせる(□264)

2 カメラの電源をOFFにする

• AVケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

3 カメラとテレビを接続する

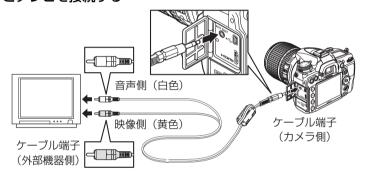

4 テレビの入力をビデオ入力に切り換える

5 カメラの電源をONにして、**▶**ボタンを押す

● 撮影した画像がテレビの画面に表示されます。カメラをテレビに接続している間、液 晶モニターは点灯します。

M

∅ 画像がテレビに映らないとき

AVケーブルでカメラとテレビを正しくつないでも、画像がテレビに映らないときは、セットアップメニューの[ビデオ出力](口264)がお使いのテレビに合っているかを確認してください。

- 画像の再生方法は、液晶モニターで再生するときと同じです。
- テレビ画面では、画像の周辺部が一部ケラレて表示される場合があります。
- テレビでの再生などでカメラを長時間使うときは、別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター FH-5aをお使いになることをおすすめします。

// スライドショー

再生メニューの[スライドショー](口222)では、撮影した画像を1コマずつ連続再生できます。

動画の音声について

- 動画撮影時にステレオ録音した音声は、AVケーブルでカメラとテレビをつないで動画を再生すると、 モノラル再生されます。HDMIケーブルでカメラとHDMIテレビをつないだときは、ステレオ再生されます。
- テレビで動画を再生するときは、音量をテレビ側で調節してください。カメラでは音量調節できません。

∅ 端子カバーについて

使用しないときは、カメラの端子カバーを必ず閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作動の原因となることがあります。


HDMIケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する

カメラをHDMI端子のあるハイビジョンテレビなどと接続できます。接続には市販のHDMIミニ端子用ケーブル(Type C)が必要です。別途お買い求めください。

1 カメラの電源をOFFにする

• HDMIケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

2 カメラとハイビジョンテレビを接続する

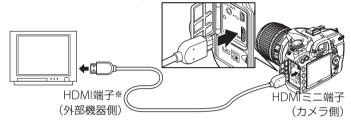

※使用する外部機器の端子に合ったケーブルをお使いください。

3 テレビの入力をHDMI入力に切り換える

4 カメラの電源をONにして、**▶**ボタンを押す

● 撮影した画像がテレビの画面に表示されます。カメラをテレビに接続している間、液 晶モニターは消灯します。

HDMI機器との接続時の設定を変更する

セットアップメニューの [**HDMI**] で、HDMI対応機器への出力解像度を設定したり、HDMI-CEC対応テレビのリモコンから制御できるように設定できます。

■出力解像度

HDMI対応機器への出力解像度を設定できます。

• [出力解像度] が [オート] の場合、出力先の映像信号形式を 自動的に検出します。



■■ 機器制御

HDMI-CEC対応テレビのリモコンを使って、1コマ表示とスライドショー再生のカメラ操作を行えます。

1 カメラとHDMI-CEC対応テレビを接続する

2 HDMI-CEC対応テレビとカメラの電源をONにする

- [機器制御] が [する] の場合、HDMI-CEC対応テレビに右の画面が表示され、カメラのマルチセレクターや®ボタンの代わりにHDMI-CEC対応テレビのリモコンを使ってカメラを操作できるようになります。
- [機器制御] が [しない] の場合は、HDMI-CEC対応 テレビのリモコンでカメラは動作しません。



ℤ HDMI、HDMI-CECとは

「HDMI」とは、High-Definition Multimedia Interfaceの略で、マルチメディアインターフェースのひとつです。「HDMI-CEC」とは、HDMI-Consumer Electronics Controlの略で、対応機器間での連携動作を可能にします。

✓ HDMI-CEC対応テレビとの接続時の表示

HDMI-CEC対応テレビとの接続時には、表示パネルの記録可能コマ数表示部に『EE』が表示されます。

☑ 機器制御について

詳しくは、テレビの使用説明書などをご覧ください。

メニューガイド

▶ 再生メニュー:再生で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの▶アイコンを選ぶと、再生メニューが表示されます。

MENUボタン



再生メニューの項目は、次の通りです。

メニュー項目	
削除	194
再生フォルダー設定	
非表示設定 再生画面設定	

メニュー項目	ш
撮影直後の画像確認	220
削除後の次再生画像	220
縦位置自動回転	221
スライドショー	222
プリント指定 (DPOF)	209

再生フォルダー設定

MENUボタン **→ ▶**再生メニュー

画像はSDカード内のフォルダーに保存されます。

画像の再生(□179)時に表示するフォルダーを設定します。

D7000	D7000で作成された全てのフォルダー内の画像を再生します。
全てのフォルダー	SDカード内の全てのフォルダーの画像を再生します。
記録中のフォルダー	画像の記録に実際に使われているフォルダーの画像を再生します。

非表示設定した画像は、非表示設定画面以外では表示されません。

■■画像ごとに非表示設定する

1 [設定] を選ぶ

 [設定] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、 画像の選択画面が表示されます。





2 非表示する画像を選ぶ

- マルチセレクターを操作して画像を選び、
 Q■ボタンを押して設定します。設定すると
 ☆が表示されます。もう一度Q■ボタンを押すと、
 なが消えます。
- 非表示にする画像全てに設定してください。
- ●●●ボタンを押している間、選んだ画像を拡大 表示します。●ボタンを放すと元に戻ります。
- BKTボタンを押しながら▲を押すと、[スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□180)。

3 設定を完了する

• 🔞 ボタンを押して、設定を終了します。



⊞

✓ 非表示設定についてのご注意

- SDカードを初期化すると、非表示設定した画像も削除されますのでご注意ください。
- プロテクトと非表示の両方を設定した画像の非表示設定を解除すると、プロテクト設定も解除されます。







画像情報(Q181)に、フォーカスポイント表示やハイライト表示、RGBヒストグラム表示、撮影情報を追加できます。

1 項目を選ぶ

- ●画像情報に表示したい項目を選択し、マルチセレクターの●を押すと、項目の左側のチェックボックスがオン団になります。
- もう一度▶を押すと、チェックボックスがオフ□になります。





2 [設定終了] を選ぶ

 ● [設定終了] を選んで®ボタンを押すと、設定を 完了します。





画像コピー

MENUボタン → ▶再生メニュー

SDカードを2枚使用しているときに、SDカード内の画像をもう一方のSDカードにコピーできます。

コピー元の選択	コピーしたい画像があるスロットを選びます。
コピー元画像の選択	コピーしたい画像を選択します。
コピー先フォルダーの選択	[コピー元の選択]で選ばなかったスロットにあるフォルダーを 画像のコピー先として選択します。
コピー実行	コピーを実行します。

■■画像のコピー方法

1 [コピー元の選択]を選ぶ

• [コピー元の選択] を選んでマルチセレクターの ▶を押すと、[コピー元の選択] 画面が表示され ます。







2 コピーしたい画像があるスロットを選ぶ

コピーしたい画像が入っているカードのスロット を選んで®ボタンを押すと、[画像コピー] 画面 に戻ります。





3 [コピー元画像の選択] を選ぶ

[コピー元画像の選択] を選んでマルチセレクターの
 の▶を押すと、[コピー元画像の選択] 画面が表示されます。





4 コピー元画像があるフォルダーを選ぶ

コピー元画像のあるフォルダーを選んで▶を押すと、[画像選択の初期状態] 画面が表示されます。





5 画像の選択方式を選ぶ

• コピー画像の選び方は、次の3通りがあります。





全画像非選択	フォルダー内全ての画像が選ばれていない状態で表示されます。
土凹隊升进扒	• コピーする画像を1枚ずつ自分で選びたい場合に適しています。
全画像選択	フォルダー内の全ての画像が選ばれた状態で表示されます。
土凹诼选扒	• フォルダー内の全画像をコピーしたい場合に適しています。
プロテクト	 フォルダー内のプロテクトされている画像だけが選ばれた状態で表示されます。
画像選択	フッルン アッシンロンフィ これにしいの画像だけが送ばればに状態と状態とればあり。

6 コピーする画像を選ぶ

- マルチセレクターで画像を選んで♥ロボタンを押すと、✔が表示されます。もう一度♥ロボタンを押すと、✔が消えます。
- **♥**ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- コピーしたい全ての画像に▼を入れてからボタンを押すと、[画像コピー] 画面に戻ります。

Q■ボタン







7 「コピー先フォルダーの選択」を選ぶ

• 「**コピー先フォルダーの選択**〕を選んで▶を押す と、「**コピー先フォルダーの選択**〕画面が表示され ます。





8 コピー先フォルダーの選択方法を選ぶ

コピー先フォルダーの選択方法を選んで▶を押し ます。





フォルダー

コピー先のフォルダー番号を入力して指定します $(\square 224)_{\circ}$



番号指定

既存フォルダーの一覧表示から、コピー先フォルダー

既存フォルダー から選択

を選択します。



9 コピー先フォルダーを選ぶ

◆ それぞれの画面で、フォルダー番号を指定または選択して®ボタンを押すと、コピー 先フォルダーを設定して [**画像コピー**] 画面に戻ります。

10[コピー実行] を選ぶ

• [コピー実行] を選んで®ボタンを押すと、コ ピーの確認画面が表示されます。





11[はい]を選ぶ

- [**コピーしますか?**] というメッセージと、コピー する枚数が表示されます。
- [**はい**] を選んで**®**ボタンを押すと、コピーを実 行します。
- コピーが終了したら、もう一度のボタンを押して コピーを完了します。







▼ 画像コピーについてのご注意

- コピー先SDカードの残量がない場合、コピーできません。
- コピー先フォルダーに同じファイル番号が存在する場合、右のような画面が表示されます。このとき、[上書き] または [全て上書き] を選択すると、コピー元の画像に上書きされますのでご注意ください。ただし、コピー先の画像にプロテクトまたは非表示が設定されている場合は、上書きできませ





ん。[**スキップ**] を選択すると、上書きせずに残りの画像のコピーを続けます。[**キャンセル**] を選択すると、コピーを中止します。

- プロテクト設定はコピー先の画像に引き継がれます。
- [プリント指定 (DPOF)] (口209) で設定した情報は、コピー先画像には引き継がれません。
- 非表示設定した画像はコピーできません。
- 動画をコピーするときは、バッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーをお使いください。

撮影直後の画像確認

MENUボタン → ▶ 再生メニュー

撮影直後に画像を自動的に表示するかどうかを設定します。[**しない**] を選択した場合に撮影画像を表示確認するには、**▶**ボタンを押してください。



削除後の次再生画像

MENUボタン → ▶ 再生メニュー

画像を削除した後に表示する画像を設定できます。

└周□ 後スのコマ │	削除した画像の次に撮影した画像を表示します。 最後の画像を削除した場合は、1つ前の画像を表示します。
「一」 前のコマー	削除した画像の前に撮影した画像を表示します。 最初の画像を削除した場合は、次に撮影した画像を表示します。
©●② 直前コマ送り 方向に従う	 直前のコマ送りが前の画像から後の画像の順番のときは、[後ろのコマ]と同じ動作になります。 直前のコマ送りが後の画像から前の画像の順番のときは、[前のコマ]と同じ動作になります。



縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示します。



▼ 縦位置自動回転についてのご注意

- [**縦位置自動回転**] を [**する**] に設定しても、セットアップメニューの [**縦横位置情報の記録**] (□267) を [**しない**] にして撮影した画像は、全て横位置で表示されます。
- 縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいように、[**する**] に設定しても、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。

撮影した画像を記録された順番に1コマずつ連続再生します。[**再生フォルダー設定**] (□215) で設定されたフォルダー内の画像が記録された順番で再生されます。ただし、[**非表示設定**] (□216) されている画像は再生されません。

開始	スライドショーを開始します。
インターバル設定	1コマの画像を表示する時間を設定します。

■スライドショーを再生する

[**開始**] を選んで**®** ボタンを押すと、スライドショーが始まります。スライドショーの再生中は、次の操作が可能です。



1コマ進む/戻る		▼を押すと前の画像が、▶を押すと次の画像が表示されます。
画像情報を表示する		表示中の画像についての詳しい情報が表示されます(四181)。
一時停止する/ 再開する		スライドショーが一時停止します。もう一度 ® ボタンを押すと 再開します。
再生メニューに戻る	MENU	スライドショーを中止して、再生メニューに戻ります。
通常再生に戻る	F	スライドショーを中止して、1コマ表示モード(口179)またはサムネイル表示モード(口188)に戻ります。
撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影できます。

再生が終わると、右のような画面が表示されます。[**再開**]を選んで**®**ボタンを押すと、スライドショーが再開します。[**終了**]を選んで**®**ボタンを押すと、スライドショーが終了します。






▲ 撮影メニュー:撮影で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの▲アイコンを選ぶと、撮影メニューが表示されます。

MENUボタン







撮影メニューの項目は次の通りです。

メニュー項目	
撮影メニューのリセット	223
記録フォルダー設定	224
ファイル名設定	226
スロット2の機能	93
画質モード	89
画像サイズ	92
JPEG圧縮	91
RAW記録	91
ホワイトバランス	125
ピクチャーコントロール	141
カスタムピクチャーコントロール	146

メニュー項目	
自動ゆがみ補正	226
色空間	153
アクティブD-ライティング	151
長秒時ノイズ低減	227
高感度ノイズ低減	227
ISO感度設定	105
多重露出	166
動画の設定	61
インターバルタイマー撮影	170
リモコンモード設定	84

☑ 設定できない撮影メニュー項目について

- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その項目は グレーで表示されて選べません。
- 各撮影モードで設定できる撮影メニュー項目については、「撮影モード別:設定できる機能一覧」をで覧ください(四326)。

撮影メニューのリセット

MENUボタン **→ 位**撮影メニュー

撮影メニューをリセットして初期設定に戻します。





☑ 関連ページ

「撮影メニューの初期設定」(□332)

記録フォルダーの新規作成や既存フォルダーからの選択を行います。新規作成の場合は [フォルダー番号指定] でフォルダー番号を設定します。既存フォルダーから選択する 場合は [既存フォルダーから選択] を選びます。

■■フォルダー番号指定

フォルダーを新規に作成します。

1 [フォルダー番号指定] を選ぶ

- [フォルダー番号指定] を選んでマルチセレクターの ▶を押すと、[フォルダー番号指定] 画面が表示されます。



• [フォルダー番号指定] 画面の右上には、フォルダーを作成するスロットが下線で強調されて表示されます。フォルダーを作成するスロットは、[**スロット2の機能**](四93)の設定によって異なります。

2 フォルダー番号の桁を選ぶ

◆ ■または ▶を押して、フォルダー番号の変更したい桁を選びます。

3 フォルダー番号を変更する

▲または▼を押して、フォルダー番号の数値を変更します。

4 フォルダー番号を設定する

- 🕅 ボタンを押すと、新規フォルダーを作成して撮影メニュー画面に戻ります。
- 次に撮影する画像は、作成した新規フォルダーに保存します。
- 作成済みのフォルダー番号を指定すると、フォルダー番号の左にフォルダーマーク (口、)が表示されます。

□または**□**を選んで**®**ボタンを押すと、指定したフォルダーを記録フォルダーに設定して撮影メニューに戻ります。

● キャンセルしたい場合は、MENUボタンを押すと撮影メニューに戻ります。

🖉 フォルダーマークについて

[フォルダー番号指定] 画面では、フォルダー番号の左に、画像の入っていないフォルダーのときは口、フォルダー内のファイル数が999個またはファイル番号が9999に達しているフォルダーのときは自、その他のフォルダーのときは自のフォルダーマークが表示されます。自が表示されているフォルダーには、画像は記録できません。


■既存フォルダーから選択

既存のフォルダーから選択します。

1 [既存フォルダーから選択] を選ぶ

 ・[既存フォルダーから選択] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、[既存フォルダーから選択] 画面が表示されます。





2 フォルダーを選ぶ

▲または▼を押して、画像を記録するフォルダーを選びます。

3 画像を記録するフォルダーを設定する

- 🕅 ボタンを押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に戻ります。
- 次に撮影する画像は、選んだフォルダーに保存します。

▼ フォルダー番号およびファイル番号についてのご注意

フォルダー番号が999に達しているときに、ファイル番号が9999に達するか、このフォルダー内のファイル数が999個に達した場合は、それ以上フォルダーを作成できず、シャッターがきれなくなります。ただし、次の場合、SDカードにまだ空き容量があれば、さらに撮影を続けられます。

- フォルダー番号が 999 以下で、その内のファイル数が 999 に達していないフォルダーを記録フォルダーとして選んだ場合
- フォルダー番号が999 以下のフォルダーを新規に作成し、それを記録フォルダーとして選んだ場合

✓ 大容量のSDカードを使用する場合

すでにたくさんのフォルダーや画像が記録されているSDカードを使用する場合、SDカードを挿入したときや、カメラの電源をONにしたときなどに行われるファイル検索に時間がかかるため、撮影や再生ができるまでに時間がかかることがあります。

このカメラで撮影した画像には、自動的にDSC_nnnn.xxx というファイル名が付きます。[ファイル名設定] では、「DSC」の3文字を任意に変更できます。ファイル名の設定方法は、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください(□147)。

プファイル名について

- このカメラで撮影された画像にはDSC_nnnn.xxxという名称が付きます。 nnnnには0001~9999までの数字が入ります。xxxには選んだ画質モードによって、次の拡張子が入ります。
 - NEF: RAWの場合
 - JPG: FINE/NORMAL/BASICの場合
 - MOV: 動画の場合
 - NDF: イメージダストオフデータの場合
- 撮影メニューの [色空間] で [Adobe RGB] (口153) を選んだ場合は_DSCnnnn,xxxという名称が付きます。
- 同時記録されたRAW画像とJPEG画像のファイル名は同じですが、拡張子がそれぞれNEF、JPGになります。

自動ゆがみ補正

MENUボタン → 凸撮影メニュー

[**自動ゆがみ補正**]を [**する**] にすると、広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正して撮影します。



- [自動ゆがみ補正] は、Gタイプ・Dタイプレンズを装着した場合のみ機能します。ただし、PCレンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部のレンズを装着した場合は機能しません。また、対応レンズ以外を装着した場合については、動作を保証しません。
- [自動ゆがみ補正] が [する] の場合、シャッターをきってから、記録が始まるまで時間がかかる場合があります。
- ゆがみを大きく補正するほど、画像周辺部は切り取られます。

❷ 関連ページ

撮影した画像のゆがみを補正する → M 「ゆがみ補正] (□ 291)




低速シャッタースピードになったときに発生するノイズ(ざらつき、むら)を低減します。

ਰਨ	シャッタースピードが8秒より低速になった場合に、長秒時ノイズの低減処理を行います。
しない	長秒時ノイズの低減処理を行いません。

長秒時ノイズ低減処理は、撮影後に行われます。処理中は、表示パネルとファインダー内表示に**Jab nr**が表示されます。 この表示が消えるまで、撮影はできません。

長秒時ノイズの低減処理を行う場合、画像を記録するまでの時間は、約1.5~2倍になります。



▼ 長秒時ノイズ低減についてのご注意

- 連続撮影速度は遅くなり、連続撮影可能コマ数も少なくなります。
- 処理中に電源をOFFにすると、処理は行われず、長秒時ノイズの低減処理を行う前の画像が保存されます。

高感度ノイズ低減

MENUボタン → 凸撮影メニュー

感度が高くなるほど発生しやすいノイズ(ざらつき、むら、すじ)を低減します。

HIGH 強め	全てのISO感度で高感度ノイズの低減処理を行います。ISO感度が高くなるほ		
NORM 標準	ど、効果的です。		
LOW 弱め	• ノイズ低減の効果は、強い順に[強め]、[標準]、[弱め]になります。		
しない	高感度ノイズ低減処理を行いません。ただし、ISO感度が1600以上の高感度になったときは、常にノイズ低減処理が行われます。この場合のノイズ低減効果は[弱め]よりもさらに弱くなります。		



のカスタムメニュー:撮影に関するさらに詳細な設定

MENUボタンを押して、タブの **⊘**アイコンを選ぶと、カスタムメニューが表示されます。













a オートフォーカス

a7内蔵AF補助光の照射設定 ON

Ferrari

NFF

AF30

o o

a1AF-Cモード時の優先 a2 AF-Sモード時の優先

a3 AFロックオン a4フォーカスポイント照明 AUTO a5.フォーカスポイント循環選択

a6 AF点数切り換え

■ a8ライブビュー/動画撮影時のAF

<第2階層>

カメラの各種設定を撮影者の好みに合わせて変更 できます。カスタムメニュー画面は、2つの階層 で構成されています。

<第1階層>







e4 モデリング発光

en BKTの順序

e5 オートブラケティングのセット

f1 ※スイッチの機能

€ 120Kボタンの機能(撮影モード)

ON

AE\$

N

.

RESET

l⊞I

カスタムメニューの項目は次の通りです。

		メニュー項目	Ш
B	カフ	マムメニューのリセット	230
а	オー	-トフォーカス	
	a1	AF-Cモード時の優先	230
	a2	AF-Sモード時の優先	231
	a3	AFロックオン	231
	a4	フォーカスポイント照明	231
	a5	フォーカスポイント循環選択	232
	a6	AF点数切り換え	232
	a7	内蔵AF補助光の照射設定	233
	a8	ライブビュー/動画撮影時のAF	234
b	露出	・測光	
	b1	ISO感度設定ステップ幅	234
	b2	露出設定ステップ幅	234
	b3	露出補正簡易設定	235
	b4	中央部重点測光範囲	235
	b5	基準露出レベルの調節	236
c	ΑE	ロック・タイマー	
	с1	半押しAEロック	236
	c2	半押しタイマー	236
	с3	セルフタイマー	237
	с4	液晶モニターのパワーオフ時間	238
	c5	リモコン待機時間	238
d	撮景	・記録・表示	
	d1	電子音設定	239
	d2	格子線の表示	239
	d3	ISO感度表示と簡易設定	240
	d4	ファインダー内警告表示	240
	d5	インフォ画面のガイド表示	240

		メニュー項目	
	d6	低速連続撮影速度	241
	d7	連続撮影コマ数	241
	d8	連番モード	242
	d9	インフォ画面の表示設定	243
	d10	イルミネーター点灯	243
	d11	露出ディレーモード	243
	d12	フラッシュ使用推奨表示	244
	d13	MB-D11電池設定	244
	d14	電池の使用順序	245
e	フラ	ッシュ・BKT撮影	
	e1	フラッシュ撮影同調速度	246
	e2	フラッシュ時シャッタースピード	247
		制限	
	е3	内蔵フラッシュ発光	248
	e4	モデリング発光	253
	e5	オートブラケティングのセット	253
	e6	BKTの順序	253
f	操作		
	f1	★スイッチの機能	254
	f2	OKボタンの機能(撮影モード)	254
	f3	Fnボタンの機能	255
	f4	プレビューボタンの機能	257
	f5	AE/AFロックボタンの機能	257
	f6	コマンドダイヤルの設定	258
	f7	ボタンのホールド設定	261
	f8	カードなし時レリーズ	261
	f9	インジケーター表示の+/-方向	261
	f10	MB-D11の母ボタンの機能	262

☑ 設定できないカスタムメニュー項目について

- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。
- 各撮影モードで設定できるカスタムメニュー項目については、「撮影モード別:設定できる機能一覧」を で覧ください(口326)。



R: カスタムメニューのリセット MENUボタン → ② カスタムメニュー

カスタムメニューをリセットして初期設定に戻します。



☑ 関連ページ

「カスタムメニューの初期設定」(□333)

a:オートフォーカス

a1:AF-Cモード時の優先

MENUボタン → Øカスタムメニュー

ファインダー撮影時の AF モードが AF-C のとき (□95) にシャッターボタンを押した場合の動作を 設定できます。





AFモードボタン メインコマンド ダイヤル

9	レリーズ	ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをきることができます。
[::::]	フォーカス	ピントが合うまで、シャッターボタンを押してもシャッターをきることができません。
		N. C. C. A. C. W.

AFモードがAF-Cのときは、[AF-Cモード時の優先]の設定にかかわらず、ピント表 示(●)が点灯してもフォーカスロックは行われず、シャッターをきるまでピント合 わせの動作を続けます。

ファインダー撮影時の AF モードが AF-S のとき (□95) にシャッターボタンを押した場合の動作を 設定できます。





AFモードボタン メインコマンド ダイヤル

● レリー	-ズ	ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをきることができます。
⊞ フォー	- カス	ピントが合うまで、シャッターボタンを押してもシャッターをきることができません。

AFモードがAF-Sのときは、「AF-Sモード時の優先」の設定にかかわらず、ピント表示 (●) が点灯した状態でシャッターボタンの半押しを続けると、シャッターをきるまで フォーカスロックが行われます。

a3: AFロックオン

MENUボタン **→ の**カスタムメニュー

ファインダー撮影時のAFモードがAF-Cのときや、AF-Aに設定していて自動的にAF-C に切り替わったときに、被写体との距離が瞬時に大きく変わった場合のピント合わせの 動作について設定できます。

AF ≣ 5 (強め)	被写体との距離が瞬時に大きく変わったとき、一定時間経過してから被
AF≣ 4	写体を追従するピント合わせを行います。被写体とカメラの間を障害物が横切るような撮影など、意図に反して障害物にピント合わせを行うこ
AF 臺 3 (標準)	が傾めるような撮影など、意図に及びて障害物にピッドロわせを11つととを防止します。
AF≣ 2	被写体との距離が瞬時に大きく変わってから、追従するピント合わせ を開始するまでの時間が長い順に、[5 (強め)]、[4]、[3 (標準)]、
AF <u>1</u> (弱め)	[2]、[1 (弱め)] になります。
しない	被写体との距離が瞬時に大きく変わったときは、すぐに追従するように ピント合わせを行います。距離の異なる複数の被写体を次々と撮影する ようなときに便利です。

a4:フォーカスポイント照明

MENUボタン → <a>∅ カスタムメニュ-

ファインダー内のフォーカスポイントの照明方法を設定できます。

AUTO オート	被写体が暗いときは、自動的にフォーカスポイントを赤色に照明します。
する	被写体の明るさにかかわらず常にフォーカスポイントが赤色に照明します。背景が明るいときは、照明が見えづらい場合があります。
しない	フォーカスポイントを照明しません。



a5:フォーカスポイント循環選択 MENUボタン **→ ②**カスタムメニュー

フォーカスポイントをマルチセレクターで選ぶときに、上下左 右端で循環するように設定できます。



[する] を選んだ場合、一番端のフォーカスポイント(①) を選んでいるときに、さらにマルチセレクターを同方向(右図の場合は▶)に押すと、反対側の端のフォーカスポイント(②) に移動します。



a6:AF点数切り換え


MENUボタン → Øカスタムメニュー

手動で選べるフォーカスポイントの数を設定できます。

AF39 39点	39点全てのフォーカスポイントを選べます。	000000000000000000000000000000000000000
AF11 11点	11点のフォーカスポイントから選べます。 フォーカスポイントの位置をすばやく動かし たいときに便利です。	

被写体が暗いときなど、シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのためにAF補助光を自動的に照射します。

暗い場所でもAF補助光を自動的に照射させないように設定できます。



	する	ファインダー撮影時に、オートフォーカスでのピント合わせの際に、次の条件が全て満たされた場合に、自動的にAF補助光を照射します。
-		• 被写体が暗い場合
9		• AFモードが AF-S 、または AF-A で自動的に AF-S が選ばれた場合(口95)
		• オートエリアAF以外のAFエリアモード (口97) で、中央のフォーカスポイ
		ントを選択したとき、またはオートエリアAFのとき
1	ない	AF補助光を照射しません。被写体が暗いときなどは、オートフォーカスでの
0,6	, , o, o i	ピント合わせはできなくなる場合があります。

✓ AF補助光について

- 使用できるAFレンズの焦点距離は24~200mm、AF補助光が届く距離範囲の目安は約0.5~3mです。
- AF補助光使用時は、レンズフードを取り外してください。

☑ 関連ページ

- 「AF補助光撮影に制限のあるレンズについてのご注意」(□306)
- カスタムメニューa7 [内蔵AF補助光の照射設定] を設定できる撮影モード → 「撮影モード別:設定できる機能一覧」(□326)

a8: ライブビュー /動画撮影時 のAF

MENUボタン **→ ②**カスタムメニュー

ライブビュー/動画撮影時にオートフォーカスでピントを合わせるときのAFモードとAFエリアモードを設定します。

III AFモード

ライブビュー/動画撮影時のオートフォーカスでのピントの合わせ方を、[**シングルAFサーボ**] または [**常時AFサーボ**] から選びます。これらのAFモードについては、叫50をご覧ください。



■■AFエリアモード

ライブビュー/動画撮影時のオートフォーカスでピントを合わせるフォーカスポイントの選び方を、[顔認識AF]、[ワイドエリアAF]、[ノーマルエリアAF]、[ターゲット追尾AF] から選びます。これらのAFエリアモードについては、叫50をご覧ください。



b:露出•測光

b1:ISO感度設定ステップ幅

MENUボタン **→ ②**カスタムメニュー

ISO感度のステップ幅を設定できます。ISO感度のステップ幅を変更したとき、設定されているISO感度が変更後のステップ幅に存在しない場合は、最も近い値に変更されます。



b2:露出設定ステップ幅

MENUボタン → **⊘**カスタムメニュー

シャッタースピード、絞り値、オートブラケティング補正量、露出補正量、および調光補正量のステップ幅を設定できます。



図ボタンを使用せずに、コマンドダイヤルだけで露出補正できるように設定を変更できます。 露出補正簡易設定を [する(自動リセット)] または [する] に設定すると、露出イン ジケーターの「0」が点滅します。

RESET する	コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定できます。
(自動リセット)	• コマンドダイヤルだけを使って設定した露出補正値は、電源をOFFに
(日勤りピクト)	するか、半押しタイマーがオフになると、リセットされます。
	コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定できます。
する	• 電源をOFFにしても、半押しタイマーがきれても、設定した露出補正
	値はリセットされません。
しない	☑ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回して露出補正を設
UAUI	定します。

💋 b3 [露出補正簡易設定] とf6 [メインとサブの入れ換え] の併用について

[**露出補正簡易設定**] とカスタムメニュー f6 [**コマンドダイヤルの設定**] (四258) の [**メインとサブの入れ換え**] との併用により、次の表で記載しているコマンドダイヤルで露出補正ができるようになります。

		カスタムメニュー f 6→メインとサブの入れ換え		
		しない	する	
	P	サブコマンドダイヤル	サブコマンドダイヤル	
撮影モード	S	サブコマンドダイヤル	メインコマンドダイヤル	
1成次 「「	Α	メインコマンドダイヤル	サブコマンドダイヤル	
	M	機能し	ません	

☑ b3 [露出補正簡易設定] とd3 [ISO感度表示と簡易設定] の [感度表示と簡易設定をする] について

b3 [**露出補正簡易設定**] の [**する(自動リセット)**] と [**する**] は、d3 [**ISO感度表示と簡易設定**] の [**感度表示と簡易設定をする**] (□240) とは併用できません。メッセージが表示され、先に設定していた内容が「**しない**〕 にリセットされます。

b4:中央部重点測光範囲

MENUボタン **→ ②**カスタムメニュ-

中央部重点測光は、ファインダー中央部を重点的に測光して、露出値を決定します。中央部重点測光の範囲を変更できます。

(•) 6	φ6mm
(•) 8	φ8mm
(•)10	φ10mm
(•)13	φ13mm
OAvg	画面全体の平均

•非CPU レンズを装着している場合は、測光範囲は常に [**φ8mm**] となります。



b5:基準露出レベルの調節

MENUボタン **→ の**カスタムメニュー

適正露出の基準を撮影者の好みに合わせ、測光モードごとに明るめ(+側)または暗め(-側)に調節できます。1/6段ステップ幅で±1段の範囲で設定できます。初期設定は0です。



▼ 基準露出レベルの調節について

- カスタムメニュー b5 [基準露出レベルの調節] を0以外に設定しても、図マークは表示されませんのでご注意ください。設定した基準露出レベルは、カスタムメニュー b5の画面でのみ確認できます。
- 基準露出レベルの調節の設定は、ツーボタンリセットでは解除できません。

c: AEロック・タイマー

c1:半押しAEロック

MENUボタン → Øカスタムメニュー

シャッターボタンを半押ししたときにAEロックを行うかどうかを設定できます。




c2: 半押しタイマー

MENUボタン **→ の**カスタムメニュー

シャッターボタンを半押ししてから何も操作しないで一定時間 が過ぎると、待機状態に入ります。この待機状態になるまでの 時間を変更できます。

- ◆待機状態になると、表示パネルのシャッタースピードと絞り値 の表示とファインダー内の表示が消灯します。
- 半押しタイマーを延長すると、バッテリーの消耗が早くなります。





セルフタイマー撮影時(四82)にシャッターボタンを全押ししてからシャッターがきれるまでの時間と、撮影するコマ数、連続撮影するときの撮影間隔を設定できます。





液晶モニターが自動的に消灯するまでの時間を変更できます。

- [画像の再生]、[メニュー表示]、[インフォ画面表示]、[撮影 直後の画像確認]、[ライブビュー表示]で液晶モニターが自動 的に消灯するまでの時間を個別に設定できます。
- 初期設定は、[**画像の再生**] と [インフォ画面表示] の場合は 10秒、[メニュー表示] は20秒、[撮影直後の画像確認] は 4秒、[ライブビュー表示] は10分です。
- 液晶モニターの表示時間を延長すると、バッテリーの消耗が早くなります。




c5:リモコン待機時間

MENUボタン → Øカスタムメニュー

リモコンモード(□84)に設定してから、カメラがリモコンからの信号を待ち受ける時間を設定します。

- リモコン待機時間を長くすると、カメラのバッテリーの消耗が早くなります。
- リモコンモードにしてから、リモコン撮影をしないままで受信 待機時間が過ぎると、リモコンモードが解除され、半押しタイマーがオフになります。リモコン待機状態に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください。



d:撮影·記録·表示

d1:電子音設定

MENUボタン → Øカスタムメニュー

電子音の音の高さや音量を設定できます。

■音量

電子音の音量を設定できます。

•[電子音なし]を選ぶと、電子音は鳴りません。

■音の高さ


電子音の音の高さを [高音] と [低音] から選べます。





- [音量] を「電子音なし」以外に設定すると、次の場合に電子音が鳴ります。
 - セルフタイマー作動中
 - 2秒リモコン撮影 (□84) の作動中
 - 瞬時リモコン撮影またはミラーアップリモコン撮影(皿84)の完了時
 - オートフォーカスのピントが合ったとき(ただし、AFモード(ロ95)が**AF-C**のとき、または**AF-A**で自動的に**AF-C**が選ばれた場合、電子音は鳴りません)
 - 「LOCK」 したSD カードをカメラに入れてシャッターをきろうとしたとき(CD32)
- レリーズモードが **Q** (□79) の場合 (□57) は、[**電子音設定**] の設定にかかわらず、ピントが合ったときの電子音は鳴りません。

[音量] が [電子音なし] 以外の場合は表示パネルとインフォ画面に♪ (電子音あり) マークが表示されます。



d2:格子線の表示

MENUボタン → Øカスタムメニュー

ファインダー内に構図用格子線(Q)の)を表示するかしないかを設定できます。





d3: ISO感度表示と簡易設定 MENUボタン**→ ②**カスタムメニュ-

表示パネルやファインダー内表示の記録可能コマ数表示部に、ISO感度を表示できます。 [**感度表示と簡易設定をする**]を選ぶと、コマンドダイヤルの操作だけでISO感度を変更できます。

ISO	感度を表示する	記録可能コマ数表示部にISO感度を表示します。
1802	感度表示と	記録可能コマ数表示部にISO感度を表示し、撮影モードがP、S、AのときのみコマンドダイヤルでISO感度を変更できます。
	簡易設定をする	• 撮影モード P、S : サブコマンドダイヤルでISO感度を変更します。
		◆撮影モードA:メインコマンドダイヤルでISO感度を変更します。
	しない	記録可能コマ数表示部にISO感度を表示しません。

d4:ファインダー内警告表示 MENUボタン→ Øカスタムメニュー

警告表示をファインダーに表示するかどうかを設定します。



	次の警告表示をファインダーに表示します。
	• B/W:撮影メニューの[ピクチャーコントロール]を[モノクローム]や[モ
する	ノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールに設定したときに
9 ର	表示されます。
	● = : バッテリーの残量が少なくなると表示されます。
	• 幻: カメラにSDカードが挿入されていないときに表示されます。
しない	ファインダーに警告を表示しません。

d5: インフォ画面のガイド表示 MENUボタン→ Øカスタムメニュー

インフォ画面で選んだ項目の文字表示ガイドを表示するかどう かを設定します。





レリーズモードが**C**Lのときの連続撮影速度を**[5コマ/秒]** ~ **[1コマ/秒]** の間で設定できます。



☑ 連続撮影速度について


シャッタースピードが低速の場合、設定した連続撮影速度で撮影できないことがあります。

レリーズモードを**S**に設定してインターバルタイマー撮影を行った場合、カスタムメニュー d6で設定した連続撮影速度で撮影されます。

d7:連続撮影コマ数

MENUボタン → Øカスタムメニュー

連続撮影を最大何コマまで継続できるかを設定できます。マルチセレクターの▲または▼を押して、1コマ〜100コマの間で設定します。



連続撮影コマ数について

カスタムメニュー d7 [**連続撮影コマ数**] で設定するコマ数は、連続撮影を継続できる最大のコマ数です。ただし、連続撮影速度を維持したまま連続撮影できるコマ数には、画質モードなどによって上限があります(¹360)。このコマ数を超えると、連続撮影速度は低下します。

ファイル名に使われるファイル番号の連番について設定できます。

する	SDカードを交換したり、画像を記録するフォルダーを変更しても、連番でファイル番号を付けます。複数のカードを使って撮影してもファイル番号が重複しないため、撮影後の画像ファイルを管理しやすくなります。
しない	SDカードや画像を記録するフォルダーを変更するたびに、ファイル番号が「0001」に戻ります。画像を記録するフォルダー内にすでに画像ファイルがある場合は、次の番号からファイル番号が付きます。 ・連番モードを[する]から[しない]に変更しても、カメラはファイル番号を記憶しています。次に[する]に切り換えたときは、以前記憶した番号からの連番でファイル名が付きます。
RESET リセット	[する] を設定したときのファイル番号をリセットします。リセットした後に撮影を行うと、現在選択中のフォルダーに画像ファイルがない場合は0001から連番で画像が記録されます。すでにファイルがある場合には、そのファイル番号の次の番号からファイル番号が付きます。

☑ ファイル番号について

- ファイル番号が9999に達したときに撮影を行うと、自動的に新規フォルダーが作成され、ファイル番号が0001番に戻ります。
- フォルダー番号が 999 に達しているときにファイル番号が 9999 に達するか、このフォルダー内のファイル数が999 個に達すると、それ以上フォルダーを作成できず、シャッターがきれなくなります。この場合は、カスタムメニュー d8 [連番モード] を [リセット] した後、SDカードを初期化するか、交換してください。

▼ フォルダーの自動作成について

- 撮影中に記録フォルダー内に999個のファイルが記録された場合、SDカード内に存在する最大フォルダー番号+1という番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーを選びます。
- 撮影中にファイル番号が9999となった場合、SDカード内に存在する最大フォルダー番号+1の番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーを選びます。

d9:インフォ画面の表示設定

MENUボタン → Øカスタムメニュー

明るい場所や暗い場所で液晶モニターが見づらいときにインフォ画面(口10)の見え方を設定できます。







白文字表示

	AUTO 自動	インフォ画面の表示を見やすくするように、カメラが自動的に白黒反転し す。明るい場所では黒文字表示に、暗い場所では明るさを抑えた白文字表に に切り替わります。	
	手動	手動でインフォ	画面の表示を切り換えます。
		B 黒文字	明るい場所で撮影するときにインフォ画面が見やすいよう
			に、液晶モニターが点灯し、文字を黒く表示します。
		W 白文字	暗い場所で撮影するときにインフォ画面が見やすいように、
			液晶モニターの明るさを抑え、文字を白く表示します。

d10: イルミネーター点灯

MENUボタン → Øカスタムメニュー

[しない] に設定すると、電源スイッチを禁に合わせたときだけ表示パネルのイルミネーター(照明)が点灯します(□254)。 [する] に設定すると、電源スイッチを禁に合わせなくても、半押しタイマー(□39)の作動中には表示パネルのイルミネーター(照明)を常に点灯します。ただし、バッテリーの消耗は早くなります。



d11:露出ディレーモード

MENUボタン → Øカスタムメニュー

顕微鏡撮影時などのカメラブレを最小限に抑えるため、シャッターボタンを押すと最初にミラーが作動し、約1秒後にシャッターがきれるように変更できます。





d12:フラッシュ使用推奨表示 MENUボタン→ Øカスタムメニュー

被写体が暗いときや逆光など、フラッシュが必要な撮影条件でフラッシュを使わずに撮影しようとした場合に、ファインダー内のレディーライトをが点滅してフラッシュの使用をおすすめします。[しない]を選ぶと、撮影状況にかかわらず、なは点滅しません。

d13: MB-D11電池設定

MENUボタン → Øカスタムメニュー

別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D11に単3形電池(6本)を入れて使用するときに、カメラが電池残量をより正確に表示できるように、電池の種類を指定してください。ただし、Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15を使用する場合は、設定する必要がありません。

MB-D11で使える市販の単3形電池は、アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池です。次の表に合わせて正しく設定してください。

• 電池設定を正しく設定していない場合、カメラが正常に作動しないおそれがあります。

	対応する電池
□LR6 アルカリ単3形電池	アルカリ単3形電池
□Ni-MI Ni-MH単3形充電池	ニッケル水素単3形充電池
□FR6 リチウム単3形電池	リチウム単3形電池

∅ 単3形電池の使用について

別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D11に単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)を電源として使用するときは、次のことにご注意ください。


- アルカリ電池を電源として使用した場合、他の電源を使用した場合と比較して撮影できるコマ数が極端に減少します。通常の撮影では他の電源を使用し、アルカリ電池は緊急用として使用してください。また、低温時は使用しないでください。
- 電池のメーカーや銘柄によっては、撮影できるコマ数が少なかったり、使用できない場合があります。
- 周囲の温度が20℃よりも低い環境では、撮影できるコマ数が極端に減少する場合があります。
- 電池の使用推奨期間内であっても、保管状態によっては撮影できるコマ数が減少したり、使用できない場合があります。
- 単3形電池を使っているときは、表示パネルとファインダー内の電池残量表示は次のようになります。

表示パネル	ファインダー	意味
TERES.	表示なし	バッテリーは充分に残っています。
- //	•	バッテリーが残り少なくなりました。バッテリー交換の準備を
		してください。
(点滅)	(点滅)	撮影できません。バッテリーを交換してください。

別売のマルチパワーバッテリーパック MB-D11 装着時に、MB-D11に入っている電池から使用するか、カメラに入っているバッテリーから使用するかを設定します。



MB-D11側のバッテリーを使用しているときのみ、表示パネルに個アイコンが表示されます。



• 別売のマルチパワーバッテリーパック MB-D11 をカメラに装着すると、インフォ画面の MB-D11のバッテリー種別表示は、使用しているバッテリーにより、次のように変わります。



MB-D11の バッテリー種別表示	MB-D11で使用しているバッテリー
EL15)47///	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15
LR6/AA)	単3形電池

• 別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5aをMB-D11に接続している場合は、カスタムメニュー d14 [電池の使用順序] の設定に関わらず、常にACアダプターを使用します。

e1:フラッシュ撮影同調速度

MENUボタン → Øカスタムメニュ-

フラッシュ撮影時の同調速度を設定できます。

	フラッシュ撮影時の同調速度を、1/320秒に設定します。別売のスピード
1/320秒	ライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600またはリモートスピードライ
(オートFP)	トSB-R200使用時は1/320秒より速いシャッタースピードでは自動的に
	FP発光に切り替わります。※
	フラッシュ撮影時の同調速度を1/250秒に設定します。別売のスピードラ
1/250秒	イトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600またはリモートスピードライト
(オートFP)	SB-R200使用時は1/250秒より速いシャッタースピードでは自動的にFP
	発光に切り替わります。※
1/250秒	
1/200秒	
1/160秒	
1/125秒	フラッシュ撮影時の同調速度を、1/250~1/60秒の範囲で設定できます。
1/100秒	
1/80秒	
1/60秒	

※撮影モード**P**または**A**で、表示パネルまたはファインダー内表示のシャッタースピードがカスタムメニュー e1 [**フラッシュ撮影同調速度**] で設定した同調速度を示す場合、実際に制御されるシャッタースピードが同調速度よりわずかでも高速側であれば、FP発光に切り替わります。

✓ シャッタースピードの同調速度を固定するには

撮影モード**S**またはMのときに、シャッタースピードの同調速度をカスタムメニューe1 [**フラッシュ撮影同調速度**] で設定した値に固定するには、最も低速側(30秒または**bulb**)の次の位置を選んでください。表示パネルとファインダー内表示に**X**(フラッシュシンクロマーク)と設定した同調速度が表示されます。

■ [1/320秒 (オートFP)] 時の調光について

カスタムメニューe1 [フラッシュ撮影同調速度] (口246) を [1/320秒 (オートFP)] に設定すると、内蔵フラッシュや別売のスピードライト (SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-R200) を使って1/320秒までフラッシュ同調ができます。また、別売のスピードライト使用時にシャッタースピードが1/320秒より速くなると、自動的にFP発光に切り替わります。

シャッター	1/320秒	(オートFP)	1/250秒	(オートFP)	1/250秒	
スピード	内蔵	スピードライト	内蔵	スピードライト	内蔵	スピードライト
XL-I	フラッシュ	(別売)	フラッシュ	(別売)	フラッシュ	(別売)
1/8000~		FP発光		FP発光		
1/320秒		FF JL JL		FF JL JL		
1/320~	フラッシュ	フラッシュ		FP発光		
1/250秒	同調 ※	同調 ※		下光儿		
1/250~	フラッシュ	フラッシュ	フラッシュ	フラッシュ	フラッシュ	フラッシュ
30秒	同調	同調	同調	同調	同調	同調

[※] ガイドナンバーは、シャッタースピードが速くなるほど小さくなりますが、FP 発光時よりは大きくなります。

▼ 露出不足のときの警告表示について

[1/320秒 (オートFP)] 時は、スピードライトがフル発光して露出不足のおそれがある場合でも、スピードライト側のレディーライトは点滅警告しません。ファインダー内のレディーライトで確認してください。

✓ FP発光について

スピードライト撮影時のシャッタースピードをカメラの最高速度まで設定できます(皿158)。[1/320秒 (オートFP)] や [1/250秒 (オートFP)] に設定すると、シャッタースピードがフラッシュ撮影同調速度よりも高速側になった場合、自動的にFP発光に切り替わります。日中でも、レンズの絞りを開いて背景をぼかした撮影ができます。


● FP 発光に切り替わると、インフォ画面のフラッシュモードに「FP」が表示されます(□313)。

e2:フラッシュ時シャッター スピード制限

MENUボタン **→ ②**カスタムメニュー

撮影モードがPまたはAの場合のフラッシュ撮影時のシャッタースピードの低速側の制限を、[1/60秒] ~ [30秒] から設定できます。

• スローシンクロモード、後幕シンクロモード、赤目軽減スローシンクロモード時や撮影モードが5またはMの場合には、シャッタースピードの低速側の制限が自動的に30秒まで延長されます。





e3:内蔵フラッシュ発光

MENUボタン → Øカスタムメニュー

内蔵フラッシュの発光方式を設定できます。

TTL\$	TTLモード	内蔵フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的に調節されます。
M\$	マニュアル	指定した発光量で内蔵フラッシュが発光します。モニター発光は行いま
	発光モード	せん。
DDT4	リピーティング	1回の露光中に、内蔵フラッシュを繰り返し連続発光させます。被写体
nrı≠	発光モード	の連続的な動きを分解写真のように写し込みます。詳しくは口249を
	光ルモート	ご覧ください。
		内蔵フラッシュを、カメラから離れた別売のスピードライト(SB-900
CMD\$	コマンダーモード	など)をワイヤレス制御するためのコマンダーとして利用します。詳し
		くは四250をご覧ください。

✓ 内蔵フラッシュの発光方式について

内蔵フラッシュの発光方式は、インフォ画面のフラッシュモードで確認できます(CD157)。



✓ 調光補正マークの表示について

[マニュアル発光モード]、[リピーティング発光モード] にすると、表示パネルとファインダー内表示に**が**2マークが点滅します。

☑ 別売スピードライトSB-400を装着している場合について

別売スピードライトSB-400を装着してスピードライトの電源をONにすると、カスタムメニューe3 [内蔵フラッシュ発光] がe3 [外付けフラッシュ発光] に変わり、SB-400の発光方式を [TTLモード] または [マニュアル発光モード] に設定できます。 [リピーティング発光モード] と [コマンダーモード] は選択できません。



■■マニュアル発光モード

「Full」(フル発光) のほか、「1/1.3」~「1/128」から発光量を選べます。

• [Full] (フル発光) に設定した場合、内蔵フラッシュのガイドナンバーは約 12 (ISO 100・m、20℃) となります。



■■リピーティング発光モード

[リピーティング発光モード] を選ぶと、右のような画面が表示されます。



マルチセレクターの◀または▶で [**発光量**]、[**回数**]、[**間隔**] の各設定項目を切り換え、▲または▼で数値を設定してください。

発光量	1回あたりの発光量を設定します。発光量は、1/4~1/128で設定できます。
回数	1回の露光中に発光する回数を設定します。設定できる発光回数は、発光量に
四致	よって変わります。
間隔	発光間隔を、Hz(ヘルツ:1秒あたりの発光回数)単位で設定します。設定で
旧川畑	きる発光間隔は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、30、40、50Hz のいずれかです。

□ リピーティング発光モードの発光回数について

- [回数] で設定する数値は、最大の発光回数です。シャッタースピードを高速にしたり、発光間隔を 長くすると、実際の発光回数は設定よりも少なくなることがあります。
- 設定できる発光回数は、[発光量] によって次のように変わります。

松小昌	回数													
発光量	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	35
1/4	0													
1/8	0	0	0	0										
1/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■■コマンダーモード

内蔵フラッシュを主灯(マスターフラッシュ)として、カメラから離れた別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、リモートスピードライトSB-R200 で構成される補助灯グループを、ワイヤレス(アドバンストワイヤレスライティング)で制御するためのモードです。

内蔵フラッシュ、2つの補助灯グループスピードライトのそれぞれに、発光モードと、 調光補正量(または発光量)を設定できます。

[コマンダーモード]を選ぶと、右のような画面が表示されます。



マルチセレクターの◀または▶で項目を切り換え、▲または▼で発光モードや補正量(または発光量)を設定してください。

	発光モード	内容
	TTL	内蔵フラッシュは、i-TTL調光を行います。右側の[補正量]欄で、内
	116	蔵フラッシュの調光補正量を設定(1/3 段ステップで±3 段)します。
		内蔵フラッシュはマニュアル調光を行います。右側の [補正量] 欄で、
内蔵	М	内蔵フラッシュの発光量を [1/1] (フル発光)、または [1/1.3] ~ [1/
フラッシュ		128] から選びます。
		内蔵フラッシュは発光せず、補助灯だけが発光します。ただし、撮影時
		にモニター発光を行えるよう、⁴ボタンを押して内蔵フラッシュを上げ
		ておいてください。
		A グループの全ての補助灯が、i-TTL調光を行います。右側の[補正量]
	TTL	欄で、Aグループの補助灯の調光補正量を設定(1/3 段ステップで±3
		段)します。
		Aグループの全ての補助灯が、絞り連動外部自動調光を行います。右側
Aグループ	AA*	の[補正量]欄で、A グループの補助灯の調光補正量を設定(1/3 段ス
Aフルーフ		テップで±3段)します。
		Aグループの全ての補助灯が、マニュアル調光を行います。右側の [補
	М	正量] 欄で、A グループの補助灯の発光量を [1/1] (フル発光)、また
		は [1/1.3] ~ [1/128] から選びます。
		A グループの補助灯は発光しません。
Bグループ	Bグループの	補助灯について、Aグループと同様の設定を行います。
チャンネル	補助灯と通信	言を行うためのチャンネルを、1~4のいずれかに設定します。全ての補
ノドンベル	助灯のチャン	ノネルを、ここで設定したチャンネルに合わせる必要があります。

※ SB-900、SB-800の場合のみ発光します。

- **1** 右の画面で、[内蔵フラッシュ] の [発光モード] と [補正量] を設定する
 - 発光モードを [--] (非発光) にした場合は、[**補正量**] が設定できません。



2 同様に [A グループ] の [発光モード] と [補正量] を設定する




3 Bグループの補助灯を使用する場合は、同様に [Bグループ] の [発光モード] と [補正量] を設定する



4 「チャンネル」を設定する



- 5 のボタンを押して設定を有効にする
- 6 構図を決め、カメラと補助灯(別売のスピードライト)を配置する
 - 補助灯は下図の範囲内に配置してください。

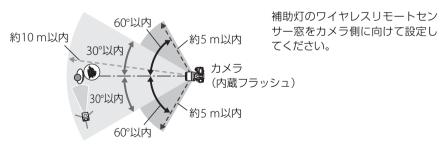

• 周辺環境により、上図内の距離は多少変化します。



7 使用する全ての補助灯の電源をON にし、グループとチャンネルを設定する

- 補助灯の設定方法については、スピードライトの使用説明書をご覧ください。
- 補助灯のチャンネルは、必ずカメラで設定したものと同じチャンネル(1~4)に設定してください。

8 4ボタンを押して、内蔵フラッシュを上げる

• 内蔵フラッシュの [**発光モード**] を [--] に設定した場合も、撮影時にモニター発光を行えるよう、内蔵フラッシュを上げておいてください。

9 カメラのファインダー内表示と全ての補助灯でレディーライトが点灯していることを確認し、ピントを合わせて撮影する

■コマンダーモードはFV ロック(□161)と組み合わせて撮影することもできます。

✓ 内蔵フラッシュを発光させない場合の表示について

手順1で**「内蔵フラッシュ**」の「**発光モード**〕を[--]にして内蔵フラッシュを上げると、表示パネルのフラッシュモード表示から**4**が消灯します。

☑ コマンダーモード時の調光補正と表示について

- コマンダーモード時に、位2(4)ボタンとサブコマンドダイヤルで調光補正を行うと、[内蔵フラッシュ]、[A グループ]、「B グループ」のそれぞれの[補正量]に加算されます。
- [内蔵フラッシュ]を[TTL]にして、[補正量]を0以外に設定すると、表示パネルとファインダー 内表示に22が点灯します。
- [内蔵フラッシュ] を [M] に設定すると、表示パネルとファインダー内表示に**22**が点滅します。

☑ コマンダーモードについてのご注意

- 補助灯は、内蔵フラッシュのモニター発光の光がセンサー窓に入る位置(通常はカメラより被写体に近い位置)に置きます。特に、手持ちで撮影するときは、モニター発光の光が確実にセンサー窓に入るように、補助灯はカメラより前に構えてください。
- 補助灯の直接光または強い反射光が、カメラの撮影レンズ([TTL] 設定時)や他の補助灯の外部自動調光用受光窓([AA] 設定時)に入らないようにしてください。光が入ると、適正露出が得られません。
- 同時に使用できる補助灯の台数に制限はありません。しかし、センサーに他の補助灯の強い光が入ると、正常動作できない場合があるため、実用上は3台程度が限度です。
- [内蔵フラッシュ] の [発光モード] を [--] にした場合でも、補助灯の発光タイミングを合わせるため、モニター発光とは別に、撮影中に内蔵フラッシュが少量発光を行います。近距離撮影を行う場合、この少量発光が画像に写り込む場合があります。画像への影響を防ぐには、低いISO感度、または小さい絞り(大きい絞り値)で撮影するか、別売の内蔵フラッシュ用赤外パネルSG-3IRをお使いください。少量発光の光量が大きくなる後幕シンクロ撮影では、内蔵フラッシュ用赤外パネルSG-3IRをお使いください。
- 撮影準備と配置が終わったら、必ずテスト撮影を行って、画像を確認してください。



内蔵フラッシュ、別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600またはリモートスピードライトSB-R200使用時にカメラのプレビューボタンを押したときに、陰影の状況を把握するためのモデリング発光を行わないように設定できます。



e5:オートブラケティングの セット

MENUボタン → **②**カスタムメニュー

オートブラケティング(CL115)の種類を設定できます。

AE≱	AE・フラッシュ ブラケティング	露出値(AE)とフラッシュの発光量を変えながら撮影します。
ΑE	AEブラケティング	露出値を変えながら撮影します。
\$	フラッシュ ブラケティング	フラッシュの発光量を変えながら撮影します。
WB	WBブラケティング (□119)	1回の撮影でホワイトバランス(WB)を変えた画像を記録します。複数の光源が混在しているなど、ホワイトバランスを決めにくいときや、微妙な白の色味を好みで選びたいときなどに便利です。RAW画像を含む画質モードを設定したときは、WBブラケティングは使用できません。
醋	ADLブラケティング (□122)	アクティブD-ライティング (□151) の効果の度合いを変えながら撮影します。

e6:BKTの順序

MENUボタン **→ ②**カスタムメニュー

オートブラケティングの補正順序を変更できます。

[0] → [-] → [+] 「補正なし」→「-側に補正」→「+側に補正」の順になります。→++ [-] → [0] → [+] 「-側に補正」→「補正なし」→「+側に補正」の順になります。

カスタムメニューe5 [オートブラケティングのセット]が [ADLブラケティング] の場合、e6 の設定を変更しても補正順序は変わりません。

f:操作

f1: ※スイッチの機能

MENUボタン **→ ②**カスタムメニュー

電源スイッチを幾マークの方向に回したときの機能を設定できます。

※ ※の点灯/消灯	表示パネルのイルミネーターを約6秒間点灯します。
	表示パネルのイルミネーターとインフォ画面の表示を行います。


f2:OKボタンの機能 (撮影モード)

MENUボタン → Øカスタムメニュー

撮影時に⋒ボタンを押したときの機能を設定できます。

RESET	フォーカスポイント 中央リセット	・
; (e);	選択フォーカス ポイント表示	●ポタンを押すと、選択中のフォーカスポイントが点灯します。
	使用しない	●ボタンは撮影時には機能しません。

Fnボタンに割り当てる機能を設定できます。



\bigcirc	プレビュー	レンズの絞り羽根が絞り込まれ、被写界深度が確認できます(卬71)。
≯L	FV-L	内蔵フラッシュ、別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、またはリモートスピードライトSB-R200使用時は、FVロック(Ω 161)を行い、もう一度 \mathbf{Fn} ボタンを押すと解除します。
A	AE-L/AF-L	Fnボタンを押している間、AEロックとフォーカスロックを同時に行い ます。
Æ	AE-L	Fnボタンを押している間、AEロックを行います。
	AE-L (ホールド)	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態が維持されます。シャッターをきってもAEロックは解除されません。ただし、もう一度 Fn ボタンを押すか、半押しタイマーがオフになると、解除されます。
Æ	AF-L	Fnボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
③	フラッシュ 発光禁止	Fnボタンを押している間、フラッシュは発光禁止になります。
	BKT自動連写	カスタムメニュー e5 [オートブラケティングのセット] が [WBブラケティング] 以外の場合でレリーズモードがCHまたはCLのときは、Fn ボタンを押しながらシャッターボタンを全押ししている間、1回分のブラケティング設定コマ数を撮影し終えた後も、引き続きブラケティング撮影をします。また、レリーズモードがSまたはQのときは、Fnボタンを押しながらシャッターボタンを全押しし続けると、1回分のブラケティング設定コマ数を連続撮影します(レリーズモードがSの場合は、約6コマ/秒)。 [オートブラケティングのセット] が [WBブラケティング] の場合は、Fnボタンを押しながらシャッターボタンを全押ししている間連続撮影して、各コマに対してWBブラケティングを行います。
时	アクティブ D-ライティング 設定	Fn ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、アクティブD-ライティング(□151)が切り替わります。
+RAW	プラスRAW記録	画質モードがJPEG(FINE)、JPEG(NORMAL)、JPEG(BASIC)の場合、Fnボタンを押すと表示パネルの画質モードに「RAW」が表示され、押してから1回の撮影のみRAW画像がJPEG画像と同時に記録されます。撮影後シャッターボタンから指を放すか、もう一度Fnボタンを押すと「プラスRAW記録」を解除します。
•	マルチパターン 測光簡易設定	Fnボタンを押している間、測光モードがマルチパターン測光になります。

(e)	中央部重点測光 簡易設定	Fnボタンを押している間、測光モードが中央部重点測光になります。
•	スポット測光 簡易設定	Fnボタンを押している間、測光モードがスポット測光になります。
=	格子線表示/	Fnボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、ファインダー
	非表示切り換え	の格子線の表示と非表示を切り換えます(□9)。
	ファインダー内	1回押すと、ファインダー内表示に水準器インジケーターを表示します
	水準器	(CD256)。もう一度 Fn ボタンを押すと、水準器表示を終了します。
彁	マイメニューの	マイメニューの最上位に登録してある項目へジャンプします。よく使う
_	トップ項目先へ	メニュー項目をマイメニューの最上位に登録して、この機能を使うと便
	ジャンプ	利です。
		カスタムメニュー b2 [露出設定ステップ幅] の設定にかかわらず、 シャッタースピードまたは絞り値を1段ステップで設定できます。
:1:60	シャッター・	● 撮影モードがSまたはMのとき、Fnボタンを押しながらメインコマンド
*** O	絞り値1段選択	ダイヤルを回すと、シャッタースピードを1段ステップで設定します。
	成り旧「校送」八	● 撮影モードがAまたはMのとき、Fnボタンを押しながらサブコマンド
		ダイヤルを回すと、絞り値を1段ステップで設定します。
Non-CPII	手動設定済み	Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、現在使用中のレン
HOII OI O	レンズの選択	ズの情報を、セットアップメニューの [レンズ情報手動設定](口175)
	レノ人の選択	で設定したレンズNo.のものに切り換えます。
 	再生	Fnボタンに▶ボタンと同じ機能を割り当てます。望遠レンズなどを使
	丹土	用していて、▶ボタンを左手で操作できないときに便利です。
-DE0	≨ ₩=7¢3,88₩.	ライブビュー表示中に Fn ボタンを押すと、動画の撮影(口57)を開始
•REC	動画記録開始	します。

☑ ファインダー内水準器


カスタムメニュー f3 [**Fnボタンの機能**] を [**ファインダー内水準器**] に設定して**Fn**ボタンを押すと、カメラに内蔵している傾斜センサーを使って、ファインダー内表示に水準器インジケーターを表示します。この「ファインダー内水準器」の見方は次の通りです。

	カメラが時計回りに 傾いている場合	カメラが正位置の場合 (傾いていない場合)	カメラが反時計回りに 傾いている場合
ファインダー内 表示	∢ininini 0	0	· · · O

• カメラを前または後ろに大きく傾けると、水準器の誤差が大きくなりますのでご注意ください。

プレビューボタンに割り当てる機能を設定できます。


プレビューボタンに割り当てられる機能は、カスタムメニューf3 [**Fnボタンの機能**] (四255) と同じです。ただし、初期設定は「**プレビュー**] です。



f5:AE/AFロックボタンの機能

MENUボタン → Øカスタムメニュ-

AE/AFロックボタンを押したときの機能を設定できます。



A	AE-L/AF-L	AE/AFロックボタンを押すと、AEロックとフォーカスロックが同時に行わ
AE		れます。
Æ	AE-L	AE/AFロックボタンを押すと、AEロックだけが行われます。
Æ	AF-L	AE/AFロックボタンを押すと、フォーカスロックだけが行われます。
	AE-L (ホールド)	AE/AFロックボタンを押すと、カメラの半押しタイマーがオフになるか、も
Æ €		う一度AE/AFロックボタンを押すまで、AEロックが維持されます。シャッ
		ターをきってもAEロックは解除されません。
AE-ON	AF-ON	AE/AFロックボタンを押すと、オートフォーカスが作動します。この場合、
AT ON		シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。
	FV-L	内蔵フラッシュ、別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、
‡L		SB-400、またはリモートスピードライトSB-R200使用時は、1回押すとFV
		ロック (□161) を行い、もう一度AE/AFロックボタンを押すと解除します。

メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの機能を変更できます。

■回転方向の変更

メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの回転方向を逆方向に変更できます。

• 別売のマルチパワーバッテリーパック MB-D11のコマンドダイヤルの回転方向も、同時に変更されます。



■メインとサブの入れ換え

シャッタースピードを設定するメインコマンドダイヤルと、絞り値を設定するサブコマンドダイヤルの機能を入れ換えられます。



	する	メインコマンドダイヤルで絞り値を、サブコマンドダイヤルでシャッタースピードを設定します。
R	する(Aモード)	撮影モードがAのときのみ、メインコマンドダイヤルで絞り値を設定できます。
	しない	メインコマンドダイヤルでシャッタースピードを、サブコマンドダイヤルで絞り値を設定します。

● 別売のマルチパワーバッテリーパック MB-D11のコマンドダイヤルの機能も入れ替わります。

CPUレンズの装着時に、撮影モードAまたはMでレンズの絞りリングを使って絞り値を 設定できるように変更できます。

サブコマンド	サブコマンドダイヤルで絞り値をセットします([メインとサブの入れ換え]
ダイヤル	を [する] に設定した場合は、メインコマンドダイヤルでセットします)。
絞りリング	レンズの絞りリングで絞り値をセットします。絞りリングによる中間絞りの設
叔りリンン	定は可能ですが、絞り値の表示は1段ステップになります。

- 絞りリングのないレンズ(Gタイプレンズ)装着時は、[**絞り値の設定方法**] での設定 にかかわらず、絞り値はサブコマンドダイヤルで設定します。
- ●非 CPU レンズ装着時は、[**絞り値の設定方法**] での設定にかかわらず、絞り値はレン ズの絞りリングで設定します。

☑ ライブビュー撮影をする場合のご注意

サブコマンドダイヤルで絞り値を設定する場合は、ライブビュー開始前に絞り値を設定してください。ライブビュー中は、サブコマンドダイヤルでの絞り値の操作ができません(PC-E NIKKORシリーズの場合を除く)。

■ 再生/メニュー画面で使用

画像のコマ送りやメニュー操作を、マルチセレクターでの操作から、メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの操作でも行えるように変更できます。

		再生時:
		• 1コマ表示時には、メインコマンドダイヤルで撮影画像をコマ送
		りします。サブコマンドダイヤルで画像情報の表示ページを切り
		換えます。
		• サムネイル表示時には、メインコマンドダイヤルを回すと、黄色
	する	の枠(カーソル)が左右に移動し、サブコマンドダイヤルを回す
		と、上下に移動します。
		メニュー画面表示時※:
		メインコマンドダイヤルで選択項目を切り換えます。サブコマン
		ドダイヤルを時計方向に回すと、サブメニューに移動します。反
		時計回りに回すと、前の画面に戻ります。
ON®	する	 「 する]と同じ内容ですが、撮影直後の画像確認時は操作できません。
ONG	(撮影後確認時を除く)	「とう」と同じいはなくませい。
しない		再生時の表示画像の切り換え、画像の選択、およびメニュー画面
	0,601	での項目の選択は、マルチセレクターを操作して行います。

[※] サブコマンドダイヤルでは項目を決定することはできません。項目を決定するには、

・ ボタン
かマルチセレクターの

を押してください。

ボタンを押しながらコマンドダイヤルを操作するときに、指を放しても設定できる状態が維持できます。

[ボタンのホールド設定] の対象ボタンは、図ボタン、∜ボタン、ISO (Q図) ボタン、QUAL (Q) ボタン、WB (?%¬) ボタン、AFモードボタン、SIF ボタンおよびBKTボタンです。また、カスタムメニュー f3 [Fnボタンの機能] またはf4 [プレビューボタンの機能] でFnボタンまたはプレビューボタンに [アクティブD-ライティング設定] が割り当てられている場合も、「ボタンのホールド設定」の対象になります。

する	1回ボタンを押すと、ボタンを放しても設定できる状態が維持され、コマンドダイヤルで設定できます。もう一度ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しするか、半押しタイマーがきれると、解除されます。 • カスタムメニュー c2 [半押しタイマー] が [制限なし] に設定されている
	場合は、自動的に解除されません。
しない	ボタンを押し続けている間のみ設定できる状態となります。

f8:カードなし時レリーズ

MENUボタン → Øカスタムメニュー

カメラにSDカードを入れていないときのレリーズ操作を設定できます。

LOCK レリーズ禁止	SDカードを入れていないときは、シャッターはきれません。
	SDカードを入れていないときでも、シャッターがきれます。再生時には [デモモード] と表示され、画像は記録できません。


f9:インジケーター表示の +/-方向

MENUボタン → \bigcirc カスタムメニュー

ファインダー内表示およびインフォ画面(M)での露出、露出補正、オートブラケティングのインジケーターの+と-方向を入れ換えることができます。

+0- †	インジケーターの+側を左に、-側を右に表示します。
-0+ - diiiiiiiiii	インジケーターの-側を左に、+側を右に表示します。

別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D11のAE/AFロックボタンの機能を設定します。



A	AE-L/AF-L	AE/AFロックボタンを押している間、AEロックとフォーカスロックを
AF		同時に行います。
Æ	AE-L	AE/AFロックボタンを押している間、AEロックを行います。
Æ	AF-L	AE/AFロックボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
		1回押すとAEロックを行い、AEロック状態を維持します。シャッター
AB 🖲	AE-L	をきってもAEロックを解除しません。ただし、もう一度AE/AFロック
	(ホールド)	ボタンを押すか、半押しタイマーがオフになると、AEロックを解除し
		ます。
AE-ON)	AF-ON	AE/AFロックボタンを押すと、オートフォーカスが作動します。この場
(AL UN		合、シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。
	FV-L	内蔵フラッシュ、別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-700、
		SB-600、SB-400、またはリモートスピードライトSB-R200使用時は、
		1回押すとFVロック(□161)を行い、もう一度AE/AFロックボタンを
		押すと解除します。
Fn	Fnボタンと同じ	Fnボタンと同じ機能になります(口255)。

✓ レンズのVR機能について

VRレンズを使用している場合、カメラまたはMB-D11のAE/AFロックボタンに**[AF-ON**]機能を設定してピント合わせを行うときは、VR(手ブレ補正)機能は作動しません。

Y セットアップメニュー:

カメラを使いやすくする基本設定

MENUボタンを押して、タブのਊアイコンを選ぶと、セットアップメニューが表示されます。 MENUボタン



セットアップメニューの項目は次の通りです。

メニュー項目	Ш
カードの初期化(フォーマット)	264
ユーザーセッティングの登録	77
ユーザーセッティングのリセット	78
液晶モニターの明るさ	264
イメージセンサークリーニング	319
クリーニングミラーアップ*1	321
ビデオ出力	264
HDMI	214
フリッカー低減	265
地域と日時	265
言語(Language)	266
画像コメント	266

メニュー項目	m
縦横位置情報の記録	267
イメージダストオフデータ取得	268
電池チェック	270
ワイヤレストランスミッター	200
著作権情報	271
カメラ設定の保存と読み込み	272
GPS	178
水準器表示	273
レンズ情報手動設定	175
AF微調節	273
Eye-Fi送信機能※2	275
ファームウェアバージョン	275

^{※1} バッテリー残量表示が ■ 以下のときは選べません。

^{※2} この機能に対応したEve-Fiカードを挿入したときのみ表示されます(C)275)。

カードの初期化(フォーマット) MENUボタン→Y セットアップメニュー

SDカードを初期化(フォーマット)します。初期化したいスロットを選んで [はい] を選ぶと、選んだスロットのSDカードを初期化します。初期化すると、カード内のデータは全て削除されます。カード内に必要なデータが残っている場合は、初期化の前にパソコンなどに保存してください。



▼ カードの初期化についてのご注意

[カードの初期化(フォーマット)中です。]のメッセージが液晶モニターに表示されている間は、電源をOFFにしたり、SDカードを取り出さないでください。

☞ボタン(面ボタンといボタンの2つ)を2秒以上同時に押して初期化することもできます(□31)。

液晶モニターの明るさ

MENUボタン **→ Y** セットアップメニュー

液晶モニターの明るさを、マルチセレクターの▲または▼を押して調整できます。+にすると明るく、-にすると暗くなります。



ライブビュー/動画撮影時の明るさは、ライブビュー表示中に調整してください(□49)。

ビデオ出力

MENUボタン **→ Y** セットアップメニュー

テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力方式を設定します。

NTSC	NTSC方式のテレビやビデオに接続する場合に使います。通常、日本国内でお
NISC	使いの場合は、こちらを選択します。
PAL PAL方式のテレビやビデオに接続する場合に使います。	

蛍光灯や水銀灯などの光源下で、ライブビュー表示中(□49)や動画撮影時(□57)に画面にちらつきや横縞が生じる「フリッカー現象」を低減できます。お使いの地域の電源周波数に応じて、[50 Hz] と [60 Hz] から選びます。東日本など電源周波数が50 Hzの地域では [50 Hz] を選び、西日本など電源周波数が60 Hzの地域では [60 Hz] を選んでください。



∅ フリッカー低減についてのご注意

- 電源周波数がわからない場合は、設定を切り換えて試し撮りをすることをおすすめします。
- 被写体が非常に明るい場合、フリッカー低減効果が得られない場合があります。撮影モードAまたは Mで、ライブビュー開始前に絞りを絞り込んで(より大きい数値にして)ください。
- 撮影メニュー [動画の設定] の [動画のマニュアル設定] が [する] で、撮影モードがMの場合、フリッカー低減は機能しません (□62)。

地域と日時

MENUボタン **→ Y** セットアップメニュー

現在地と日時、年月日の表示順を設定します。

現在地の設定	現在地のタイムソーンを選びます。現在地のタイム ゾーンを変更すると、[日時の設定] で設定された日 時が、時差に合わせて自動的に更新されます。	現在地の設定 Tokyo, Seoul Tokyo, Seoul Tokyo, Seoul で で で のの決定
日時の設定	[現在地の設定] で選ばれているタイムゾーンの時刻を設定します。	世域と日時 日時の設定 年月日 2010 02 ile 時分秒 IC:00:00
日付の表示順	液晶モニターに表示される、日付の年、月、日の表示順を、[年/月/日]、[月/日/年]、[日/月/年] から選びます。	□ 地域と日時 □ 日付の表示順 ▼ YMV0年/月/日 □ WNY1月/日/年 □ DMY1日/月/年
夏時間の設定	現在地で夏時間(サマータイム制)が実施されている場合は [する] に、そうでない場合は [しない] に設定します。 [する] にすると、時刻が1時間進みます。初期設定は [しない] です。	地域と日時 夏時間の設定 ♥ する □ しない ② ②

● 日時が設定されていない場合、表示パネルに時刻未設定マーク ®®™が点滅して警告します。



メニュー画面やメッセージの表示言語を、次の中から選べます。

Čeština	チェコ語	Português	ポルトガル語
Cestina	I	Tortagaes	בום של כל ו של אוי
Dansk	デンマーク語	Русский	ロシア語
Deutsch	ドイツ語	Suomi	フィンランド語
English	英語	Svenska	スウェーデン語
Español	スペイン語	Türkçe	トルコ語
Français	フランス語	عربي	アラビア語
Indonesia	インドネシア語	中文(繁體)	繁体中国語
Italiano	イタリア語	中文(简体)	簡体中国語
Nederlands	オランダ語	日本語	日本語
Norsk	ノルウェー語	한글	韓国語
Polski	ポーランド語	ภาษาไทย	タイ語

画像コメント

MENUボタン **→ Y** セットアップメニュー

あらかじめコメントを登録しておき、撮影する画像に添付できます。添付されたコメントは、付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2 (口316)のメタデータで確認できます。

■コメント入力

36文字までのコメントを登録できます。[**コメント入力**] を選んで▶を押すと表示される入力画面で名前を入力します。

入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください(□147)。

■コメント添付

登録したコメントを画像に添付したいときは、[コメント添付]を選んでマルチセレクターの▶を押し、チェックボックスをオン☑にします。[設定終了]を選んで®ボタンを押すと、設定が有効になり、その後撮影した画像には全てコメントが添付されます。



☑ 画像情報に表示される画像コメントについて

入力・添付された画像コメントは、「撮影情報3」の「画像コメント」に表示されます(平186)。

反時計回りに

900回転

撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録できます。

液晶モニターや付属のViewNX 2、別売のCapture NX 2(口316)で画像を再生するときに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に回転表示されます。記録されるカメラの縦横位置情報は、次の3種類です。

する

様位置

縦位置

縦位置

縦位置

しない

縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。

時計回りに

900回転

☑ 縦横位置情報記録についてのご注意

カメラを上向きまたは下向きにして撮影したり流し撮りすると、縦横位置情報が正しく得られない場合があります。

☑ 再生メニュー [縦位置自動回転]

再生メニューの [**縦位置自動回転**] (口221) では、**[縦横位置情報の記録**] を**[する**] に設定して縦位置で撮影された画像を、液晶モニターに縦位置で表示するように変更できます。ただし、撮影直後の画像確認時は、縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいように、自動回転しません。

別売のCapture NX 2(口316)の「イメージダストオフ機能」を使うためのデータを取得します。イメージダストオフとは、カメラの撮像素子の前面にあるローパスフィルターに付いたゴミの写り込みをRAW画像から取り除く機能です。イメージダストオフ機能については、Capture NX 2 の使用説明書をご覧ください。

■■イメージダストオフデータ取得の手順

1 イメージダストオフデータの取得方法を選ぶ

- [**開始**] を選んで**®** ボタンを押すと、[イメージ ダストオフデータ取得] 画面が表示されます。
- 〔イメージセンサークリーニング後開始〕を選んで®ボタンを押すと、すぐにイメージセンサークリーニングを実行します。イメージセンサークリーニングの実行後に、「イメージダストオフデータ取得」画面が表示されます。
- 表示パネルとファインダー内表示には、右のよう に表示されます。
- データ取得を取り消したいときは、**MENU**ボタンを 押してください。



2 レンズ先端から10cm 程度離れた、明るく白い無地の被写体を画面いっぱいにとらえ、シャッターボタンを半押しする

- オートフォーカスのときは、カメラが自動的に無限遠にピントを合わせます。
- マニュアルフォーカスのときは、手動で無限遠に合わせてください。

3 シャッターボタンを全押しして撮影する

- シャッターボタンを押すと、液晶モニターが消灯します。
- 被写体が暗いとき、ノイズ低減が自動的に実行される場合があります。その場合、 SDカードへの記録に時間がかかることがあります。
- 被写体が明るすぎ、または暗すぎたために、データが取得できなかった場合は、液晶モニターに右の画面が表示され、手順1の状態に戻ります。被写体の明るさを変えて、もう一度撮影してください。





☑ イメージセンサークリーニングについてのご注意

イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータは、クリーニング 実行後に撮影した画像とゴミの位置が一致しなくなるため、Capture NX 2のイメージダストオフ機能 を使用できません。イメージセンサークリーニング機能とイメージダストオフ機能を併用する場合は、 [イメージセンサークリーニング後 開始] を選択後に撮影することをおすすめします。

▼ イメージダストオフデータ取得についてのご注意

- 非CPUレンズをお使いの場合は、[イメージダストオフデータ取得] を選べません。
- お使いになる(PUレンズは、焦点距離が50mm以上のものをおすすめします(口301)。
- ズームレンズは望遠側にしてください。
- 取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更して撮影した画像にも 適用できます。
- イメージダストオフデータは画像処理ソフトウェアなどで開けません。
- イメージダストオフデータをカメラで再生すると、右の画面が表示されます。



カメラに装着中のバッテリーの情報を表示します。



残容量	バッテリーの残量を1%単位で表示します。		
撮影回数	充電後にシャッターをきった回数を表示します。		
	バッテリーの劣化度合いが5段階のバーグラフで表示されます。		
劣化度	• バーグラフが「0」(■) のときは、バッテリーは劣化していません。		
为16反	• バーグラフが「4」(€) のときは、バッテリーの寿命です。新しい		
	バッテリーと交換してください。		

☑ 撮影回数について

[撮影回数] に表示される回数は、シャッターをきった回数です。ホワイトバランスのプリセットマニュアルデータ取得など、実際に画像がSDカードに記録されない場合でも、シャッターをきるごとに1ずつ加算されます。

☑ 低温で充電した場合の劣化度表示について

一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、バッテリーに充電できる容量は少なくなります。新品のバッテリーでも、約5℃以下の低温で充電した場合、[電池チェック] で劣化度が「1」と表示されることがありますが、約20℃以上で再充電すると劣化度の表示は「0」に戻ります。

☑ マルチパワーバッテリーパックMB-D11装着時の表示について

別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D11を装着している場合、MB-D11に入れたバッテリーがLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15のときは、カメラに装着したバッテリーと同様に表示されます。単3形電池を使用している場合は、残容量にバッテリー残量表示のアイコンが表示され、その他の項目は表示されません。



撮影した画像に著作権情報を添付することができます。撮影者名を36文字まで、著作権者名を54文字まで登録できます。添付された著作権情報は、付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2(□316)のメタデータで確認できます。

■撮影者名入力、著作権者名入力

撮影者名、著作権者名を登録するには、[**撮影者名入力**] または [**著作権者名入力**] を 選んでマルチセレクターの▶を押すと表示される入力画面で名前を入力します。

入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください(□147)。

■■著作権情報添付

登録した著作権情報を画像に添付したいときは、「**著作権情報添付**]を選んでマルチセレクターの▶を押し、チェックボックスをオン☑にします。[設定終了]を選んで®ボタンを押すと、設定が有効になり、その後撮影した画像には全て著作権情報が添付されます。



▼ 著作権情報に関するご注意

- カメラを貸したり譲渡したりする場合は、撮影者名や著作権者名の違法な使用を防ぐため、[著作権情報添付]の設定を必ず解除してください。また、撮影者名と著作権者名は空欄にしてください。
- ●「著作権情報」の使用によって生じたトラブルや損害など、当社は一切責任を負いません。

☑ 画像情報に表示される著作権情報について

入力・添付された著作権情報は、「撮影情報4」に表示されます(四186)。

カメラの各機能の設定データをSDカードに保存できます。また、SDカードに保存されている設定データをカメラで読み込むこともできるので、複数のD7000を同じ設定で使う場合などに便利です。カメラ設定の保存と読み込みに使用するSDカードは、スロット1に入れてください。

設定を保存、読み込みできる機能は次の通りです。

	再生画面設定
再生	撮影直後の画像確認
メニュー	削除後の次再生画像
	縦位置自動回転
	ファイル名設定
	スロット2の機能
	画質モード
	画像サイズ
	JPEG圧縮
	RAW記録
	ホワイトバランス(微調整量、
撮影	プリセットマニュアルデータ)
メニュー	ピクチャーコントロール
^_ı_	自動ゆがみ補正
	色空間
	アクティブD-ライティング
	長秒時ノイズ低減
	高感度ノイズ低減
	ISO感度設定
	動画の設定
	リモコンモード設定

カスタム	[カスタムメニューのリセット]を
メニュー	除く全メニュー
	イメージセンサークリーニング
	ビデオ出力
	HDMI
	フリッカー低減
セット	地域と日時(日時の設定を除く)
アップ	言語(Language)
	画像コメント
メニュー	縦横位置情報の記録
	著作権情報
	GPS
	レンズ情報手動設定
	Eye-Fi送信機能
マイ	マイメニューに登録した
メニュー/	メニュー項目
最近設定	最近設定したメニュー項目
した項目	このタブの機能変更

■保存

カメラの設定データをSDカードに保存します。SDカードに空き容量がない場合は、エラーメッセージが表示され、設定データは保存されません。保存された設定データは他機種のカメラとの互換性はありません。

■読み込み


SDカードからカメラの設定データを読み込みます。SDカードが装着されていないときや、SDカードに設定データが記録されていないときは、「読み込み」は選べません。

☑ 設定データについてのご注意

SDカードに保存したカメラの設定データのファイル名は「NCSETUP7」です。ファイル名を変更すると、設定データを読み込めなくなるためご注意ください。

カメラに内蔵している傾斜センサーを使って、液晶モニターに 右図のような水準器を表示します。

◆カメラが水平や垂直になると、水準器表示の基準線が緑色に変わります。



基準線

✓ 水準器の精度について

カメラを前または後ろに大きく傾けると、水準器の誤差が大きくなりますのでご注意ください。測定できない状態までカメラを傾けると、水準器の目盛が消灯します。

// ファインダー内水準器

カスタムメニュー f3 [**Fnボタンの機能**] またはf4 [**プレビューボタンの機能**] を [**ファインダー内水準器**] に設定して、**Fn**ボタンまたはプレビューボタンを押すと、ファインダー内表示に水準器インジケーターを表示します (中256)。

☑ 関連ページ

ライブビュー表示中に水準器を表示する→「ライブビュー/動画撮影中の情報表示について」(□53)

AF微調節

MENUボタン → **Y** セットアップメニュー

装着したレンズごとに最適なピント合わせを行いたいときに、自分でピント位置を調節できます。通常はAF微調節を行う必要はありません。必要な場合のみ調節を行ってください。正常なレンズを調整すると、ピントが合わなくなる場合がありますのでご注意ください。

AF微調節	する	AF微調節の設定が有効になります。		
(する/しない)	しない	AF微調節を行いません。		
個別レンズ の登録	ます。マル て、+20~ 12種類のレ • 非CPUレ	るCPUレンズの微調節値を登録でき チセレクターの▲または▼を押し 20の範囲で調節できます。最大 ンズを登録できます。 ンズや、すでに登録してあるレンズ 頃のレンズは登録できません。	今回の 微調節値 — AF微調節 個別レンスの8 18-105mm 18-55.6 VR	ピントが合う位 置がカメラから 遠ざかります。
その他レンズ の登録	ンズを装着 設定します。	ぐの登録] で登録していないCPUレ したときに、一律で微調節する値を 。▲または▼を押して、+20〜 で調節できます。	● 180 2	である。 ピントが 合う位置が カメラに近 づきます。

[個別レンズの登録] で登録したレンズを一覧表示します。現在装着しているレンズには、レンズ名の左側に ■が表示されます。登録リストからレンズを選んで▶を 押すと、右の画面が表示されます。



個別レンズ 登録リスト

• [識別番号入力] 画面では、レンズの識別番号を変更できます。▲または▼を押して識別番号を選んで、

⋒ボタンを押します。[個別レンズの登録] は同じ種

類のレンズを複数登録できないため、たとえば、同じレンズを数本所有しているときに登録したレンズのシリアル番号の末尾2桁などを設定しておくと、どのレンズで登録したかを識別できるので便利です。

MAF微調節設定時のご注意

AF微調節を行うと、レンズの無限遠側または至近側で、ピントが合わなくなる場合がありますのでご注意ください。

▼ ライブビュー撮影時のAF微調節について

ライブビュー撮影時にオートフォーカスでピント合わせを行うときは、[**AF微調節**] で設定した 微調節値は適用されません。

個別レンズの登録について

同じ種類のレンズは複数登録できませんが、テレコンバーターを装着した場合は違うレンズとして個別登録できます。

☑ 登録したレンズを削除するには

[個別レンズの登録] で登録したレンズを削除するには、[個別レンズ登録リスト] 画面の一覧表示から削除したいレンズを選んで、面ボタンを押します。

このメニューは、市販のEye-Fiカードをカメラに挿入したときのみ、表示されます。

有効カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保存先へ送信します。無効Eye-Fi送信機能を使用しません。

- ●電波の状態が悪い場合、「有効」に設定していても送信できないことがあります。
- ●電波の出力が禁止されている場所では、設定を「無効」にしてください。

ℤ Eye-Fiカード使用時の表示について

カメラ内のEye-Fiカードの通信状態は、インフォ画面のEye-Fi通信マークで確認できます。

- 😮: [Eve-Fi送信機能] が [無効] に設定されています。
- 令 (点灯):画像の送信を待っています。
- (点滅):画像の送信中です。
- **令**: 未送信の画像がありません。
- 念:エラーが発生しました。Eye-Fiカードをコントロールできません。
 - 表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数表示部で**[Яァ** dが点滅している場合は、口346をで覧ください。
 - 【名rdが点滅していない場合は、続けて撮影できます。ただし、Eye-Fi 送信機能の設定を変更できないことがあります。

∅ 使用できるEye-Fiカードについて

このカメラでは、次のEye-Fiカードをお使いいただけます(2010年6月現在)。Eye-Fiカードのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。

- Eye-Fi Share 2GB
- Eye-Fi Home 2GB
- Eye-Fi Explore 2GB
- Eye-Fi Anniversary SDHC 4GB
- Eve-Fi Share Video SDHC 4GB

- Eye-Fi Explore Video SDHC 4GB
- Eve-Fi Connect X2 SDHC 4GB
- Eye-Fi Pro X2 SDHC 8GB
- Eye-Fi Explore X2 SDHC 8GB

▼ Eve-Fiカードを使用するときのご注意

- Eye-Fiカードの使用方法はEye-Fiカードの使用説明書をご覧ください。Eye-Fiカードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。
- このカメラにはEye-Fiカードの通信機能をON/OFFする機能がありますが、Eye-Fiカードの全ての機能を保障するものではありません。
- Eye-Fiカードは、ご購入された国でのみ使用が認められています (2010年6月現在)。使用する国の 法律に従ってお使いください。

☑ Eye-Fi送信機能が無効のときの警告表示について

[無効] に設定しているときでも、電波が出力される場合があります。液晶モニターに警告表示(口346) が表示された場合は、カメラの電源をOFFにしてEye-Fiカードを取り出してください。

ファームウェアバージョン

MENUボタン **→ Y** セットアップメニュー

カメラを制御する「ファームウェア」のバージョンを表示します。



☑ 画像編集メニュー:撮影した画像に行う編集機能

MENUボタンを押して、タブのMCアイコンを選ぶと、画像編集メニューが表示されます。 MENUボタン



画像編集メニューでは、SDカード内の撮影済み画像を編集することができます。編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像として記録されます。[**動画編集**]を選ぶと、動画も編集できます。画像編集メニューの項目は次の通りです。

● カメラに SD カードが入っていない場合や SD カードに画像が記録されていない場合は、画像編集メニューは表示されません。

	メニュー項目	Ш
E .	D-ライティング	279
(1)	赤目補正	280
×	トリミング	281
	モノトーン	282
0	フィルター効果	283
® ⊜⊕ Ø	カラーカスタマイズ	284
	画像合成※1	284
RAW +	RAW現像	287
-	リサイズ	288
迷	簡単レタッチ	290

	メニュー項目	
/ =	傾き補正	291
••	ゆがみ補正	291
(魚眼効果	292
₽	塗り絵	292
₽	カラースケッチ	293
	アオリ効果	294
	ミニチュア効果	295
<u>[7]</u>	動画編集	64
■+□	編集前後の画像表示※2	296

^{※1} MENUボタンを押して、タブのばアイコンを選んだときのみ表示されます。

^{※2}編集前または編集後の画像を1コマ表示してMボタンを押したときのみ表示されます。

■■画像編集の操作方法

1 画像編集メニューでメニュー項目を選ぶ


マルチセレクターの▲または▼でメニュー項目を 選び、▶を押します。





2 画像を選ぶ

- ▲▼◀▶を押して画像を選び、∞ボタンを押します。
- **♥**ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。
- BKTボタンを押しながら▲を押すと、[スロット/ フォルダー指定メニュー] 画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□180)。



- ●画像の編集方法については、各項目の説明をご覧ください。
- 画像編集を途中でやめるには、MENUボタンを押してください。画像編集メニューに戻ります。



4 編集した画像を記録する

- がボタンを押すと、編集した画像が記録されます。
- 画像編集した画像にはばが付きます。





✓ 1コマ表示モードで選んだ画像を編集する

1コマ表示モード(口179)で静止画を選んでからmボタンを押すと、画像編集メニューが表示され、選んだ画像を編集できます。



静止画を選んで**∞**ボタンを 押す



メニュー項目を選び、

●ボタンを押す



選んだ画像を編集する



☑ 画像編集について

- このカメラ以外で撮影または編集した画像やパソコンで編集した画像は、このカメラでは再生または編集できないことがあります。
- 画像編集中に何も操作しないまま20 秒経過すると、液晶モニターが消灯し、編集中の画像は保存されません。カスタムメニュー c4 [液晶モニターのパワーオフ時間] (口238) の [メニュー表示] の時間を長く設定することをおすすめします。

▼ 繰り返し画像編集する場合のご注意

- 画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行うこともできますが、画像が粗くなったり、 退免したりする場合があります。
- 同じ画像編集を繰り返し行うことはできません([画像合成]、[動画編集]の[始点の設定]と[終点の設定]を除く)。
- 画像編集の組み合わせによっては繰り返し編集できないものもあります。
- 選択中の画像に使用できない画像編集項目は、画像編集メニューでグレーで表示されて選べません。

☑ 画質モードと画像サイズについて

[D-ライティング]、[赤目補正]、[モノトーン]、[フィルター効果]、[カラーカスタマイズ]、[簡単レタッチ]、[傾き補正]、[ゆがみ補正]、[魚眼効果]、[塗り絵]、[カラースケッチ]、[アオリ効果]、[ミニチュア効果]で作成した画像は、元画像と同じ画質モードと画像サイズで記録します。ただし、元画像がRAWを含む画質モードで撮影された画像の場合、[画質モード]が[FINE]、[画像サイズ]が[サイズL]のJPEG 画像を作成します。また、どの画質モードで撮影した画像も、[JPEG圧縮] は[サイズ優先] になります。

D-ライティングでは、画像の暗い部分を明るく補正できます。逆光で撮影したために顔の部分だけが暗くなった画像や、フラッシュの光量不足で暗くなった画像などに効果的です。





D-ライティング前

D-ライティング後

編集画面では、D-ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー画像を表示します。

- マルチセレクターの▲または▼を押して、効果の度合いを[強め]、[標準]、[弱め] の3段階から選びます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画像で確認できます。
- 🕅 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。



フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人物の瞳の部分が赤くなってしまった画像を補正できます。

- フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。
- カメラが赤目現象を検出できない画像は補正されません。

編集画面では、プレビュー画像が表示され、次の操作ができます。



拡大率を上げる	⊕(♥ ボタンを押すごとにプレビュー画像の拡大率が上がります。	赤目補正
拡大率を下げる	Q██	プレビュー画像の拡大再生中は、 ♥™ ボタンを押すごとに、プレビュー画 像の拡大率が下がります。	(K)RS
画面をスクロール (移動)する		プレビュー画像の拡大再生中は、画面をスクロールして、見たい部分に移動できます。マルチセレクターを押し続けると、高速で移動します。	拡大表示中にこれらの操作を行うと、画面の右下に画像全体が表示され、拡大部分が 黄色い枠で囲んで示されます。数秒すると消えますが、 もう一度操作すると表示されます。
拡大表示を 終了する		拡大表示中に⊗ボタンを押すと、拡	大表示を終了します。
画像を保存する		補正した画像を記録します。	

☑ 赤目補正についてのご注意

赤目補正を行う場合は、次のことにご注意ください。

- 画像によっては、望ましい結果が得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。

赤目補正を行う場合は、画像を保存する前に、プレビュー画像で効果をよく確認してください。

画像の必要な部分だけを切り抜きます。

編集画面では、トリミング範囲の黄色い枠が表示され、次の操作ができます。



切り抜く範囲を狭くする	Q██	Q型 ボタンを押すごとにトリミングで切り抜かれる範囲は狭くなります。
切り抜く範囲を広くする	Ф	♥ ボタンを押すごとにトリミングで切り抜かれる範囲 は広くなります。
画像のアスペクト比 (縦横比)を変更する		メインコマンドダイヤルを回すと、縦横比を3:2、4:3、5:4、1:1、16:9に変更できます。
画面をスクロール (移動)する	(OK)	トリミングで切り抜く範囲を移動します。画面をスクロールさせて、切り抜きたい部分をプレビュー画像に表示します。
トリミングを実行して 画像を保存する		トリミングした画像を記録します。

✓ トリミング画像の画質モードと画像サイズについて

- トリミング画像の画質モード(口89)は、元画像の画質モードがRAW を含む画質モードのときは [FINE] になり、[FINE] 、[NORMAL] 、 [BASIC] のときは元画像と同じ画質モードになります。
- トリミング画像の画像サイズは編集画面の左上に表示されます。画像サイズは、トリミング時の拡大率とアスペクト比により変わります。



▼ トリミング画像についてのご注意

トリミング画像は、拡大表示できないことがあります。

モノトーンの画像(1種類の色の明暗のみで構成される画像)を作成します。

[**モノトーン**] を選ぶと、右のメニューが表示され、次の色調を 選ぶことができます。



白黒	モノクロになります。	
セピア	セピア色(褐色)のモノトーンになります。	
クール	ブル一系のモノトーンになります。	

編集画面では、プレビュー画像を表示します。

- [セピア] または [クール] を選んだ場合は、マルチセレクターで色の濃さを調整できます。▲を押すと色が濃くなり、▼を押すと色が薄くなります。調整した色の濃さはプレビュー画像に反映されます。
- 🕟 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

濃くする





画像全体の色調を演出できます。

スカライ	•	スカイライトフィルターのように、画 像の青みを抑える効果があります。	Z.h151h
ウォートー		画像を暖色にする効果があります。	®キャンセル ®RFF 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
赤強	調	赤色が強調されます。	赤強山
緑強	調	緑色が強調されます。	□ キャンセル ○満く ○満く ○8段存
青強	調	青色が強調されます。	マルチセレクターで強調の度合い(色の濃 さ)を調整できます。▲を押すと色が濃く なり、▼を押すと色が薄くなります。
クロ スクリ		クロスフィルターのように、太陽の反射や街灯などの光源から、放射状に光の筋が伸びる効果があります。 • [光線の本数]:光線の本数を、3種類から選べます。 • [クロスの量]:クロスフィルターがかかる光源の量を3段階から選べます。 • [光線の傾き]:光線の傾きを3段階から選べます。 • [光線の長さ]:放射状に伸びる光の長さを3段階から選べます。	クロススクリーン ************************************
ソフ	۲	ソフトフィルターのように、画像をソ フトな雰囲気に仕上げます。	yフト

• 🕅 ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

の度合いは、設定画面のプレビュー画面で

確認できます。

画像全体の色調を調整できます。

右のような画面が表示され、マルチセレクターで画像全体の色調を調整できます。 ▲▼◀ ▶を押すたびに、画面全体の色調が次のように変わります。

グリーンが強くなる



マゼンタが強くなる



色調を操作すると、プレビュー画像 と画面右側のRGBヒストグラム(色 の分布図: □183) に反映されます。

・ のボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

調整画面で**②**ボタンを押すと、プレビュー画像を拡大表示し、拡大領域のヒストグラムを表示することができます。拡大表示中に**?/--**ボタンを押すと、色調の調整と拡大表示の操作を切り換えられます。拡大表示中にマルチセレクターを▲▼◀▶またはななめ方向に押すと画面をスクロールして、見たい部分に移動できます。**○** ボタンを押すと画像を縮小表示します。



画像合成

MENUボタン **→** 🗹 画像編集メニュー

SDカードに記録されているRAW 画像2コマを重ね合わせて1コマの画像に合成できます。RAWデータを使用して合成するため、通常のアプリケーションソフトウェアなどで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。







● 合成画像の画質モード(□89)と画像サイズ(□92)は、合成時のカメラの設定と同じになります。画像合成をする前に、これらの設定を確認してください。合成した画像をさらに別のRAW画像と合成したいときは、画質モードをRAWに設定してください。

[画像合成] を選んでマルチセレクターの▶ を押す

●画像編集メニュー画面で [画像合成] を選んで▶を押すと、右のような画面が表示され、[画像1] 欄がハイライト表示されます。





2 合成する画像の1コマ目を選ぶ

- ・Wボタンを押すと表示されるRAW画像のサムネイル一覧から、1コマ目の画像を選びます。
- ¶ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。





• BKTボタンを押しながら▲を押すと [スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます (□180)。

3 1コマ目の画像を決定する

● Wボタンを押すと、選んだ画像が1コマ目に設定され、「画像1]欄にプレビューが表示されます。





4 2コマ目の画像を選ぶ

▶を押して [画像2] を選び、手順2~3と同じ手順で2コマ目の画像を選びます。





5 ゲインを調節する

 プレビュー欄に [画像1] と [画像2] を合成した 画像が表示されます。プレビュー欄で確認しなが ら、合成画像の明るさが適正になるように、[画像 1] または [画像2] を選んでから▲または▼を 押してゲイン(出力)を設定します。





- ゲインは0.1~2.0の範囲で、0.1ステップで設定できます。
- 各数値は初期設定の1.0(補正なし)を基準にした比率です。たとえば0.5にするとゲインは約半分になります。



6 [プレビュー] 欄に移動する

- ◀または▶を押して、プレビュー欄に移動します。
- 合成画像を確認せずに画像を保存したいときは、 「保存」を選んでMボタンを押してください。





7 合成画像を確認する

- [合成] を選び、∞ボタンを押すと、合成画像の 確認画面が表示されます。
- 設定をやり直したいときは、Q■を押してください。手順5の画面に戻ります。





8 合成画像を保存する

もう一度∞ボタンを押すと、合成画像が保存され、合成画像が表示されます。





▼ 画像合成についてのご注意

- 合成できる画像は、このカメラで撮影したRAW 画像だけです。機種の異なるカメラやRAW 以外の 画質モードで撮影した画像は選べません。
- [記録ビットモード] が同じRAW画像のみ合成できます。
- 非表示設定されている画像は選べません。
- 合成時にRAWを含む画質モードが選ばれている場合、元画像と同じ記録ビットモードになります。また、記録方式は合成時のカメラの設定になります。
- 合成時の画質モードがJPEGの場合、[JPEG圧縮] は [サイズ優先] になります。
- 合成画像のホワイトバランス、撮影データ(撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、 撮影モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など)は、[画像1] で選んだ画像の内容を引き 継ぎます。ただし、著作権情報は引き継ぎません。また、合成された画像には、画像合成時にカメラ に設定されている画像コメントが添付されます。

RAW現像 (パソコンを使わずにRAW画像

をJPEG画像に変換する)

MENUボタン → **図** 画像編集メニュ-

画質モード [RAW] または [RAW+FINE] 、[RAW+NORMAL] 、[RAW+BASIC] (口89) で記録したRAW画像を、カメラでRAW現像してJPEG画像を作成できます。

1 [RAW現像] を選んでマルチセレクターの▶を押す

●画像編集メニュー画面で [RAW現像] を選んで▶を押すと、RAW画像がサムネイル表示されます。





1 2

2 RAW現像する画像を選ぶ

- ▼マルチセレクターを操作してRAW現像する画像を 選んで®ボタンを押します。
- ペボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。



- BKTボタンを押しながら▲を押すと [スロット/ フォルダー指定メニュー] 画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□180)。
- 3 [画質モード] (□89)、[画像サイズ] (□92)、[ホワイトバランス]
 (□125)、[露出補正] (□113)、[ピクチャーコントロール] (□141)、 [高感度ノイズ低減] (□227)、[色空間] (□153)、[D-ライティング]
 (□279) をそれぞれ設定する





画質モード
 画像サイズ
 ホワイトバランス
 露出補正
 ピクチャーコントロール
 高窓度ノイズ低減
 色空間
 D-ライティング

4 RAW現像する

- [現像] を選んで∞ボタンを押すと、JPEG画像を 保存します。
- RAW現像後のJPEG画像が保存されます。
- キャンセルして画像編集メニューに戻るときは、 MENUボタンを押してください。





▼ RAW現像についてのご注意

- RAW現像できる画像は、このカメラで撮影したRAW画像だけです。機種の異なるカメラで撮影したRAW画像やRAW以外の画質モードで撮影した画像は選べません。
- [ホワイトバランス] で [AUTO] を選んだ場合、撮影時の [AUTO] の設定 ([AUTO1標準] もしくは [AUTO2電球色を残す] のいずれか) になります (□126)。
- 多重露出撮影した画像や「**画像合成**] で編集した画像の場合、「ホワイトバランス」を選べません。
- [露出補正] で設定できる明るさ (−2~+2) は、通常の露出補正の段数とは異なります。
- RAW現像の「ピクチャーコントロール」では、調整時のグリッド表示はできません(ロ145)。

リサイズ

MENUボタン → 🗗 画像編集メニュー

サイズの小さい画像を作成します。SDカードを2枚使用している場合は、記録先のスロットも指定できます。

■■複数の画像を選んでリサイズ画像を作成する

MENUボタンを押して画像編集メニューを選んだ場合、複数の画像のリサイズ画像を一度に作成できます。

1 [リサイズ] を選んでマルチセレクターの▶ を押す





- 2 SDカードを2枚使用している場合は、[記録 先スロットの選択]を選んで▶を押す
 - SDカードが1枚しか入っていない場合は、[**記録先** スロットの選択] を選べません。手順4に進んでください。






3 記録先のスロットを選ぶ

▲または▼を押してスロットを選んで®ボタンを押します。





4 [画像サイズの設定] を選んで▶を押す






5 作成したいサイズを選ぶ

画像サイズのピクセルはそれぞれ次のようになります。

画像サイズ	ピクセル
2.5м	1920×1280
1.1м	1280×856
0.6м	960×640
0.3м	640×424
0.1м	320×216





▲または▼で、画像サイズを選んで®ボタンを押します。

6 [画像選択] を選ぶ

• [画像選択] を選んで▶を押すと、画像の選択画面が表示されます。





7 リサイズしたい画像を選ぶ

- マルチセレクターを操作して、リサイズしたい画像を選びます。
- **Q**ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示 します。
- BKTボタンを押しながら▲を押すと[スロット/ フォルダー指定メニュー]画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□180)。







8 設定する

- ♥■ボタンを押して設定します、設定すると
 ■が表示されます。もう一度♥■ボタンを押すと、■が消えます。
- リサイズする画像全てに設定したら、®ボタンを押します。

Q■ボタン





9 リサイズ画像を作成する

▲または▼で、[はい] を選んで@ボタンを押すと、リサイズ画像が保存されます。

✓ リサイズ画像についてのご注意

- リサイズ画像は、拡大表示できないことがあります。
- リサイズ画像の画質モード(□89)は、元画像の画質モードがRAWを含む画質モードのときは[FINE] になり、「FINE」、「NORMAL」、「BASIC」のときは元画像と同じ画質モードになります。

簡単レタッチ

MENUボタン → **②** 画像編集メニュー

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成できます。 カメラがD-ライティングの機能を使って、画像の暗い部分を明 るく補正したり、コントラストと彩度(色の鮮やかさ)を高め たりします。



- マルチセレクターの▲または▼を押すと、効果の度合いを [強め]、[標準]、[弱め] から選べます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画面で確認できます。
- のボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

画像の傾きを±5°の範囲(約0.25°ステップ)で補正できます。 補正する傾きが大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。



傾きを補正する



マルチセレクターの▶を押すと時計回りに傾き、**《**を押すと 反時計周りに傾きます。

キャンセルする



編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。

傾き補正を実行して 画像を保存する



傾き補正した画像が記録されます。

ゆがみ補正

MENUボタン → **1**画像編集メニュー

広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正できます。[オート]を選ぶと選択した画像のゆがみを自動的に判別して補正しますが、好みに応じて微調整することもできます。[マニュアル]を選ぶと自分でゆがみを補正できます。



- [オート] は、Gタイプ・Dタイプレンズで撮影した画像のみ機能します。ただし、PCレンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部のレンズで撮影した画像には機能しません。また、対応レンズ以外で撮影した画像については、動作を保証しません。
- [**自動ゆがみ補正**] (□226) を行った画像の場合、[マニュアル] のみ選べます。
- 補正するゆがみが大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。

ゆがみを補正する



- たる型のゆがみを補正するには、マルチセレクターの▶を 押します。
- 糸巻き型のゆがみを補正するには、◀を押します。

キャンセルする



編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。

ゆがみ補正を実行して 画像を保存する



ゆがみ補正した画像が記録されます。



フィッシュアイ(魚眼)レンズで撮影したような画像になりま す。魚眼効果が大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。



魚眼効果を調節する



マルチセレクターの▶を押すほど、魚眼効果は大きくなり、◀ を押すほど小さくなります。

キャンセルする



編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。

魚眼効果を実行して 画像を保存する




魚眼効果の画像が記録されます。

塗り絵

輪郭を抽出して塗り絵の原画風の画像を作成できます。

- •編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- のボタンを押すと、編集した画像が記録されます。



塗り絵処理前



塗り絵処理後



輪郭を抽出して色をつけることで、スケッチ風の画像を作成できます。




色の濃さを変える		マルチセレクターの▲または▼を押して [色の濃さ]を選んでから、▶を押すと色が濃くなり、◀を押すと薄くなります。
線の濃さを変える		▲または▼を押して [線の濃さ] を選んでから、 ▶ を押すと線が濃くなり、 ⋖ を押すと薄くなります。
キャンセルする	•	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
カラースケッチ画像を 保存する		カラースケッチ画像が記録されます。

アオリ効果

MENUボタン **→ 1** 画像編集メニュー

高層ビルを見上げて撮影したときなどに生じる、遠近感による被写体のゆがみを補正します。

- 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- ●アオリ効果が大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。



アオリ効果を 調節する



マルチセレクターの **▲▼◆▶**でアオリの効果を変更できます。

キャンセルする



アオリ効果を実行して 画像を保存する



アオリ効果の画像が記録されます。







アオリ効果処理後

ミニチュア(模型)を接写したように加工します。ミニチュア効果には、高いところから見下ろして撮影した画像が適しています。

ぼかさない範囲を 決める		横位置で撮影した画像の場合、マルチ セレクターの▲または▼を押して枠を 動かし、ぼかさないではっきりと見せ る範囲を選びます。
		縦位置で撮影した画像(□267)の場合、◀または▶を押して枠を動かし、 ぼかさないではっきりと見せる範囲を 選びます。
プレビューを 表示する	Ф	プレビューが表示され、効果を確認できます。
キャンセルする	•	編集中の画像を保存せずに、1コマ表示モードに戻ります。
ミニチュア効果を実行して画像を保存する		ミニチュア効果の画像が記録されます。

編集前後の画像表示

画像編集を行った画像を、編集元の画像と並べて表示して、画像編集の効果を確認でき ます。このメニュー項目は、編集元または編集後の画像を1コマ表示して∞ボタンを押 したときのみ表示されます。

■編集前後の画像表示方法

1 1コマ表示モードで画像を選ぶ

- ●画像編集で作成した画像(┏がが表示されている画) 像)または画像編集の元画像のみを選べます。
- 画像を選んで (M)ボタンを押すと、画像編集メ ニュー項目を表示します。





2 「編集前後の画像表示」を選ぶ

• [編集前後の画像表示] を選んで(®)ボタンを押す と、[編集前後の画像表示] 画面を表示します。





編集前と編集後の画像を比較する

- 編集前の画像を左側、編集後の画像を右側に表示 します。
- 画像編集の内容は、2つの画像の上に表示されます。
- マルチセレクターの◀または▶で、編集前/編集後 の画像を切り換えられます。
- ・画像合成の元画像の場合、▲または▼で2枚の元 画像を切り換えられます。
- ●ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表 示します。
- 🕅 ボタンを押すと、黄色の枠で選択中の画像を1コマ表示モードで再生します。
- ▶ボタンを押すと、再生画面に戻ります。

☑ 編集前後の画像表示についてのご注意

- 次の画像を編集した場合、編集前の画像は表示されません。
- -プロテクト(D192)が設定されている画像
- -書き込み禁止スイッチがロックされているSDカード(CD32)内の画像
- 編集元の画像を削除した場合や非表示設定(ロ216)にした場合、画像の入ったカードが画像編集時 とは違うスロットに入っている場合も、編集前の画像には表示されません。







画像編集の内容

編集前 の画像

編集後 の画像



園 マイメニュー / 電 最近設定した項目

MENUボタンを押して、タブの個アイコンを選ぶと、[マイメニュー]画面が表示されます。 MFNUボタン



l マイメニュー:よく使うメニューを登録する

再生、撮影、カスタム、セットアップ、画像編集の各メニューから、よく使う項目だけを選んで、20項目までマイメニューに登録できます。登録した項目は、削除したり、表示順序を変えたりできます。

■■マイメニューを登録する

[マイメニュー登録] を選んで、マルチセレクター の▶を押します。





2 登録したいメニューを選ぶ

登録したいメニューを選んで▶を押すと、選んだメニューが一覧表示されます。





3 マイメニューに登録する項目を選ぶ

▼イメニューに登録する項目を選んで®ボタンを 押します。





4 登録する項目の表示位置を選ぶ

▲または▼で登録する項目の表示位置を選んで、⋒がボタンを押します。







5 マイメニューに表示したい全ての項目を登録する

◆が表示されている項目は、すでにマイメニュー に登録済みです。





- 左横に広巻録できません。
- 手順1~4を繰り返して、マイメニューに表示したい項目を登録し∞ボタンを押すと、 マイメニューに一覧表示されます。

■■登録した項目を削除する

1 [银マイメニュー] 画面で [登録項目の削除] を選ぶ

• [登録項目の削除] を選び、マルチセレクターの▶を押します。

2 削除したいメニュー項目を選ぶ

- ▶を押すと、項目の左側のチェックボックスが図になります。
- 削除したい全ての項目に▼を入れます。





3 [選択終了] を選ぶ

● [選択終了] を選んで
 ● ボタンを押すと、確認画面が表示されます。





4 選んだ項目を削除する

・ 欧ボタンを押すと、選択した項目が削除されます。





☑ ボタン操作で登録した項目を削除するには

[**園**マイメニュー] 画面で削除したい項目を選んで**歯**ボタンを押すと、確認画面が表示されます。もう一度**歯**ボタンを押すと、選択した項目を削除します。



■■登録した項目の表示順序を変える

1 [園マイメニュー] 画面で [登録項目の順序変更] を選ぶ

• [登録項目の順序変更] を選び、マルチセレクターの▶を押します。

2 順番を変えたい項目を選ぶ

順番を変えたい項目を選んで、
 ・順番を変えたい項目を選んで、
 ・ボタンを押します。





3 選んだ項目を移動したい位置を選ぶ

- ▲または▼で移動したい位置を選んで、®ボタン を押すと、マイメニューの中で位置が変わります。
- 必要に応じて手順2~3を繰り返します。





4 [囹マイメニュー] 画面に戻る

MENUボタンを押すと、[**個**マイメニュー] 画面 に戻ります。





■■「マイメニュー」を「最近設定した項目」に変更する

[マイメニュー] 画面で [このタブの機能変更] を選ぶ

[このタブの機能変更] を選び、マルチセレクターの▶を押します。





2 [最近設定した項目] を選ぶ

- [このタブの機能変更] 画面で [最近設定した項目] を選んで、○ ボタンを押します。
- [マイメニュー] が [最近設定した項目] に切り替わります。
- •「最近設定した項目」の設定方法は、□300をご覧ください。







■■「最近設定した項目」の設定方法

メニューを設定するたびに「最近設定した項目」に追加されます。最大20項目まで登録されます。



☑ 最近設定した項目を削除するには

[最近設定した項目] 画面で削除したい項目を選んで π ボタンを押すと、確認画面が表示されます。もう一度 π ボタンを押すと、選択した項目を削除します。

☑「最近設定した項目」から「マイメニュー」に戻すには

「最近設定した項目」の**[このタブの機能変更**]を選択すると、[このタブの機能変更]画面が表示されます。**[マイメニュー**]を選んで®ボタンを押すと、「マイメニュー」に切り替わります。

資 料

このカメラで使えるアクセサリーやカメラの主な仕様など、カメラを使うときに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作がおかしいときや警告メッセージが表示されたときの対処方法についても説明しています。

使用できるレンズ

CPUレンズ(IXニッコールを除く)をおすすめします。とくにGタイプ・Dタイプレンズは、カメラの機能を最大限に引き出すことができます。

使用できるCPUレンズ一覧※1


モード	フォーカスモード			撮影モード		測光モード			
	AF (オート	🌊 、 フォーカス		M以外	М	マルチパターン 測光		中央部 重点測光/	
レンズ*2	フォーカス)	エイド	フォーカス)			3D-RGB	RGB	スポット測光	
Gタイプレンズ、Dタイプレンズ、 AF-Iレンズ、AF-Sレンズ	0	0	0	0	0	0	×	○*3	
PC-E NIKKOR シリーズ	×	○*4	0	○*4	○*4	○*4	×	○*3、4	
PCマイクロ 85mm F2.8D*5	×	○*4	0	×	0	0	×	○*3、4	
AF-S/AF-Iテレコンバーター*6	○*7	○*7	0	0	0	0	×	○*3	
Gタイプ・Dタイプ以外のAFレンズ (F3AF用を除く)	○*8	○*8	0	0	0	×	0	O*3	
AI-Pニッコール	×	○*9	0	0	0	×	0	○*3	


- ※1 IXレンズは装着できません。
- ※2 このカメラはVRレンズのVR (手ブレ補正)機能に対応しています。
- ※3 フォーカスポイントの選択によりスポット測光エリアの移動が可能(CD109)。
- ※4 アオリ操作をしていない場合のみ可能。
- ※5 カメラの測光モード、および調光制御機能は、アオリ操作(シフトまたはティルト)をしているとき、または開放絞り以外に絞り値が設定されているときには、正しく機能しません。
- ※6 AF-Sレンズ、AF-Iレンズ専用。
- ※7 合成絞り値がF5.6 以上明るい場合に使用可能。
- ※8 AF80-200mm f/2.8S、AF35-70mm f/2.8S、AF28-85mm f/3.5-4.5S (New)、AF28-85mm f/3.5-4.5S (New) (New) AF28-85mm f/3.5-4.5S (New) (New) AF28-85mm f/3.5-4.5S (New) (New) (New) AF28-85mm f/3.5-4.5S (New) (New) (New) (New) AF28-85mm f/3.5-4.5S (New) - ※9 開放F値がF5.6以上明るいレンズのみ使用可能。

☑ CPUレンズ、Gタイプレンズ、Dタイプレンズの見分け方

CPUレンズにはCPU 信号接点があります。Gタイプレンズには「G」マークが付いており、絞りリングがありません。Dタイプレンズには「D」マークが付いています。

CPU信号接点







CPUレンズ

Gタイプレンズ

Dタイプレンズ

✓ AF-S/AF-Iテレコンバーターについて

AF-S/AF-Iテレコンバーターは、AF-SレンズとAF-Iレンズ専用のテレコンバーターです。使用できるレンズは、次の通りです。

AF-S VR ED 70-200mm f/2.8G

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2 8G FD VR II

AF-S ED 80-200mm f/2.8D

AF-S VR マイクロED 105mm f/2.8G *1

AF-S VR ED 200mm f/2G

AF-S VR ED 200-400mm f/4G *2

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II *2

AF-S VR ED 300mm f/2.8G

AF-S ED 300mm f/2.8D

AF-S ED 300mm f/2.8D II

AF-I ED 300mm f/2.8D

AF-S FD 300mm f/4D *2

※1 AF撮影はできません。

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G FD VR

AF-S FD 400mm f/2 8D

AF-S ED 400mm f/2.8D II

AF-I ED 400mm f/2.8D

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*2

AF-S ED 500mm f/4D *2

AF-S FD 500mm f/4D II *2

AF-I ED 500mm f/4D *2

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*2

AF-S ED 600mm f/4D *2

AF-S ED 600mm f/4D II *2

AF-I ED 600mm f/4D *2

※2 AF-SテレコンバーターTC-17F ||/TC-20F ||/TC-20F || との組み合わせでは、AF撮影はできません。

ℤ レンズの開放F値とは

レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最も絞りを開いたときの絞り値を意味します。レンズ名称の最後のほうに $\lceil f/2.8 \rfloor$ $\lceil f/3.5-5.6 \rfloor$ などと記されています。

使用できる非CPUレンズ一覧※1

非CPUレンズは、マニュアルフォーカスレンズなどCPUを内蔵していないレンズです。

モード	フ	撮影	Eード	測光モード				
	AF (オート フォーカス)	フォーカス エイド	M (マニュアル フォーカス)	A、M 以外	A M	マルチパターン 測光		中央部 重点測光/
レンズ						3D-RGB	RGB	スポット測光
AI-S、AI、AI改造レンズ、 シリーズEレンズ※ ²	×	O*3	0	×	O*4	×	O*5	○*6
メディカル120mm f/4	×	0	0	×	○*7	×	×	×
レフレックスレンズ	×	×	0	×	○*4	×	×	○*6
PCニッコール	×	○*8	0	×	○*9	×	×	0
AI-S、AIテレコンバーター*10	×	O*11	0	×	○*4	×	○*5	○*6
ベローズPB-6 *12	×	O*11	0	×	○*13	×	×	0
オート接写リング (PK-11A、12、13、PN-11)	×	O**11	0	×	O*4	×	×	0

- ※1 一部装着不可能なレンズ(□304)があります。
- ※2 AI ED80-200mm f/2.8Sの三脚座を回転するとカメラと干渉するため、回転方向に制限があります。AI ED200-400mm f/4Sをカメラに装着したままでのフィルター交換はできません。
- ※3 開放F値がF56以上明るいレンズのみ使用可能。
- ※4 レンズ情報手動設定(□175)でレンズの開放絞り値を設定することにより表示パネル、ファインダー内表示に絞り値が表示されます。
- ※5 レンズ情報手動設定(□175)でレンズの焦点距離、開放絞り値を設定することにより可能です。一部のレンズでは焦点距離と開放絞り値を設定しても充分な精度が得られない場合があります。この場合は中央部重点測光またはスポット測光を選択して撮影してください。
- ※6 レンズ情報手動設定(□175)で焦点距離、開放絞り値を設定することにより、測光の精度が向上します。
- ※7 撮影モードがMでフラッシュ同調シャッタースピードより1段以上低速のシャッタースピードのときに使えます。
- ※8 アオリ操作をしていない場合のみ可能。
- ※9 絞り込み測光で使用します。撮影モードがAの場合はレンズ側で絞りプリセットを行い、AEロック後アオリを行ってください。撮影モードがMの場合はレンズ側で絞りプリセットを行い、あおる前に測光して露出を決定してください。
- ※10 AI 28-85mm f/3.5-4.5S、AI 35-105mm f/3.5-4.5S、AI 35-135mm f/3.5-4.5S、AF-S 80-200mm f/2.8D レンズの組み合わせによっては、露出補正を行う必要があります。詳細はテレコンバーターの使用説明書をご覧ください。
- ※11 合成絞り値がF5.6以上明るい場合に使用可能。
- ※12 オート接写リング PK-12 または PK-13 を併用すると装着できます。カメラの姿勢、位置により PB-6D が必要です。
- ※13 絞り込み測光で使用可能、撮影モードが $\mathbf A$ の場合はベローズ側で絞り込みを行い、測光後撮影してください。
- 複写装置PF-4へはカメラアダプター PA-4を併用すると装備できます。

☑ 使用できないレンズ

次の非CPUレンズは使用できません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズを破損しますのでで注意ください。

- AFテレコンバーター TC-16AS
- AI改造をしていないレンズ(AI方式以前の連動爪を使用するタイプ)
- フォーカシングユニットAU-1を必要とするレンズ (400mm f/4.5、600mm f/5.6、800mm f/8、1200mm f/11)
- フィッシュアイ(6mm f/5.6、7.5mm f/5.6、8mm f/8、OP10mm f/5.6)
- 21cm f/4
- K2リング
- ED180-600mm f/8 (製品No.174041~174180)
- FD360-1200mm f/11 (製品 No.174031~174127)
- 200-600mm f/9.5 (製品 No.280001~300490)
- F3AF用 (AF80mm f/2.8、AF ED200mm f/3.5、テレコンバーター TC-16S)
- PC28mm f/4 (製品 No.180900以前の製品)
- PC35 mm f/2.8 (製品 No.851001~906200)
- I⊟PC35 mm f/3.5
- 旧レフレックス1000mm f/6.3
- レフレックス1000mm f/11 (製品 No.142361~143000)
- レフレックス2000mm f/11 (製品 No.200111~200310)

非CPUレンズを使用する場合は

非CPUレンズは、撮影モードがAまたはMのときのみ使用できます。非CPUレンズを使用する場合は、セットアップメニューの[レンズ情報手動設定](口175)でレンズの焦点距離と開放絞り値を設定することによって、絞り値表示、RGBマルチパターン測光などが使用できるようになります。レンズの焦点距離と開放絞り値を設定しない場合、測光モードを図に設定しても、自動的に中央部重点測光になります。

また、絞り値はレンズの絞りリングでのみ設定できます。[**レンズ情報手動設定**] でレンズの開放絞り 値を設定しない場合、表示パネルとファインダー内表示の絞り値表示が開放からの絞り込み段数表示 となりますので、絞り値は、レンズの絞りリングで確認してください。

▼ 内蔵フラッシュ撮影に制限のあるレンズについてのご注意

- 内蔵フラッシュには、16mm から300mm までのCPUレンズが使用できます。
 - -ケラレを防止するため、レンズフードは取り外して使用してください。
 - -撮影距離0.6m未満では使用できません。
 - -マクロ付きズームレンズはマクロ領域では使用できません。
 - -次のAFレンズではフラッシュの光がさえぎられるため、焦点距離や撮影距離に制限があります。

レンズ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G FD	● 焦点距離18mmでは撮影距離1.0m以上
AF-3 DX NIKKOK 10-24HH111/3.3-4.3G LD	● 焦点距離20mm以上は制限なし
AF-S DX 700m-Nikkor 12–24mm f/4G IF-FD	● 焦点距離18mmでは撮影距離1m以上
AF-3 DA ZOOHI-NIKKOI 12-24HIII1/4G IF-LD	● 焦点距離20mm以上は制限なし
	● 焦点距離24mmでは撮影距離2m以上
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR	● 焦点距離28mmでは撮影距離1m以上
	● 焦点距離35mmでは制約なし
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-FD	● 焦点距離20mm以上では撮影距離2m以上
AF-3 ZOUTH-NIKKUI 17-33HIIII 1/2.0D IF-LD	● 焦点距離24mm以上は制限なし
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-FD	● 焦点距離24mmでは撮影距離1m以上
AF-3 DA ZOOHFNIKKOI 17-33HIII1/2.00 IF-LD	● 焦点距離28mm以上は制限なし
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-FD	● 焦点距離18mmでは撮影距離1m以上
AF 20011-NIKKOI 16-33111111/3.3-4.3D IF-LD	● 焦点距離24mm以上は制限なし
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED	● 焦点距離18mmでは撮影距離1m以上
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II	● 焦点距離24mm以上は制限なし
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G FD	● 焦点距離28mmでは撮影距離1.5m以上
AF-3 NIKKOK 24–7011111 1/2.0G ED	● 焦点距離35mm以上は制限なし
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-FD	● 焦点距離28mmでは撮影距離1m以上
AF-3 ZUUITI-NIKKUI ZO-/UITIITI I/Z,8D IF-ED	● 焦点距離35mm以上は制限なし
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5 ED	● アオリ操作をしていない状態では制限なし

-AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED使用時は、全ての撮影距離でケラレが発生します。

• 内蔵フラッシュ撮影時に使用可能な非CPUレンズは、16mmから300mm までのニッコール(AI-S、AI、改造AI)、ニコンレンズシリーズEが使用できます。ただし、次のレンズは使用に制限があります。

レンズ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
AI 50–300mm f/4.5	
AI改 50-300mm f/4.5	焦点距離135mm 以上は制限なし
AI-S ED 50-300mm f/4.5	
AI ED 50–300mm f/4.5	焦点距離105mm 以上は制限なし

☑ 赤目軽減モードについてのご注意

レンズの種類によっては、赤目軽減ランプの光がさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効果が得られない場合があります。

✓ AF 補助光撮影に制限のあるレンズについてのご注意

AF補助光を使用できるレンズの焦点距離は24~200mmです。このうち、AF補助光撮影に制限のあるレンズは次の通りです。

AF補助光を使ってオートフォーカス撮影ができないレンズ

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2 8G FD

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G FD VR II

Ai AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED

AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED

Ai AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED

AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED

AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G FD VR II

撮影距離によってAF補助光を使ったオートフォーカス撮影に制限のあるレンズ

AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G FD

Ai AF Zoom Nikkor 24–120mm F3.5–5.6D (IF)

AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED

AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR

AF Zoom-Micro Nikkor 70–180mm f/4.5–5.6D ED


Ai AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED

1m以内では内蔵 AF 補助光を使ったオートフォーカス撮影はできません。

√ レンズの画角と焦点距離について

D7000ではさまざまなニコンー眼レフカメラ用レンズが使用できます。ただし、これらのレンズを D7000に装着したときの画角は、レンズに表記されている焦点距離の1.5倍のレンズに相当する画角に なります。これは35mm判カメラの撮影画面サイズ(36×24mm)に対して、D7000の撮影画面(約 23.6×15.6mm)が小さいためです。

例: D7000に24 mmのレンズを装着した場合の画角は、35mm 判力メラ換算でおおよそ36 mmの焦点距離となります。

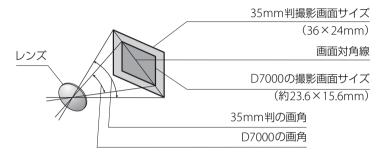


使用できるスピードライト (別売フラッシュ)

このカメラは、ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライトとの組み合わせで、さまざまな機能が利用できます。


別売スピードライトをカメラに装着するには

1 アクセサリーシューカバーを取り外す



2 別売のスピードライトをアクセサリーシューに取り付ける

- SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400などのセーフ ティーロックピン付きのスピードライトを取り付けると、ス ピードライトが不用意に外れるのを防止できます。
- スピードライトの取り付け方は、お使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。



別売のホットシューアダプター AS-15を装着すると、シンクロターミナルが利用できます。

▼ 他社製フラッシュについてのご注意

他社製のフラッシュ(カメラのX接点に250V以上の電圧がかかるものや、アクセサリーシュ一部の接点をショートさせてしまうもの)を使用しないでください。カメラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよびフラッシュのシンクロ回路を破損することがあります。

<u>ニコンクリエイティブライティングシステム(CLS)</u> について

ニコンクリエイティブライティングシステム(CLS)は、ニコンのスピードライトとカメラのデータ通信方式を改良したシステムで、スピードライト撮影に新たな可能性を開く、様々な機能を提供します。

ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト

■ SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、SB-R200 の主な仕様

	SB-900*1	SB-800	SB-700	SB-600	SB-400	SB-R200*2
ガイドナンバー (ISO 100・m/ ISO 200・m、20℃)	34/48 (照射角35mm、 スタンダード 配光時)	38/53 (照射角 35mm時)	28/39 (照射角35mm、 スタンダード 配光時)	30/42 (照射角 35mm時)	21/30	10/14

- ※1 カメラのホワイトバランスを AUTO (オート)または (フラッシュ)に設定し、SB-900 用カラーフィルターを装着して撮影すると、カメラが自動的にフィルターを識別し、最適なホワイトバランスを設定します。
- ※2 リモート発光用スピードライトSB-R200を使用するには、内蔵フラッシュをコマンダーモードに設定するか、SB-900、SB-800、SB-700、またはワイヤレススピードライトコマンダー SU-800が必要です。

II SU-800

ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 は、ワイヤレスでSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-R200を制御するコマンダーです。スピードライトを3つのグループに分けて制御できます。SU-800には発光機能はありません。

ガイドナンバーとは

フラッシュの光量を示す値で、大きいほど光が遠くまで届きます。「ガイドナンバー = 絞り値×撮影距離 (m)」(ISO感度が100の場合)という関係があります。SB-800 はガイドナンバーが38(照射角35mm、ISO感度100、20°C)なので、ISO 感度が100 で絞り値がF5.6 なら、 $38\div5.6$ = 約6.8mまでフラッシュの光が届くことになります。また、実効ガイドナンバーはISO感度が2倍になると約1.4 倍 ($\sqrt{2}$ 倍)になります。たとえば、このカメラでISO感度200 でSB-800 を使用すると、絞り値がF5.6 なら38 ÷ 5.6 × 1.4 = 約9.5mまで光が届きます。

SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、SB-R200との組み合わせで使用できる機能

スピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、SB-R200 を使用する場合、スピードライトとレンズの組み合わせによって次の機能が使用できます。

				1がカユ	で使用	1	アドバンストワイヤレスライティング							
			1灯のみで使用				主火	Jとして	使用	補助灯として使用				
スピードライト			SB-900 SB-800	SB-700	SB-600	SB-400	SB-900 SB-800	SB-700	SU-800 ∗ 1	SB-900 SB-800	SB-700 SB-600	SB-R200		
	i-TTL	i-TTL-BL調光	○*2	○*2	○*2	O*2	0	0	0	0	0	0		
	FIIL	スタンダードi-TTL調光	○*3	0	○*3	0								
<u>1</u>	AA	絞り連動外部自動調光	○*4				O**5		○*5	○*5				
Ĥ	Α	外部自動調光	○*4				O**5			○*5				
発光下	GN	距離優先マニュアル発光	0	0										
	М	マニュアル発光	0	0	0	○*6	0	0	0	0	0	0		
	RPT	リピーティングフラッシュ	0				0		0	0	0			
		オートFPハイスピード シンクロ* ⁷	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		FVロック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<u>र</u> ुष्ट		マルチエリアAF補助光*8	0	0	0		0	0	0					
穮能		発光色温度情報伝達	0	0	0	0	0	0						
	REAR	後幕シンクロ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(D)	赤目軽減発光	0	0	0	0	0	0						
		オートパワーズーム	0	0	0		0	0						

- ※1 SU-800本体に発光機能はありません。表中の○は、SU-800がコマンダーとして補助灯を制御できる機能です。
- ※2 スポット測光時は設定できません。
- ※3 SB-900、SB-800、SB-600の場合は、スピードライト側でも設定できます。
- ※4 **AA**モードと**A**モードの選択は、SB-900、SB-800のカスタム設定で行います。
- ※5 SB-900、SB-800のカスタム設定にかかわらず、優先的にAAモードになります。
- ※6 カメラ側で設定できます。
- ※7 カスタムメニューe1 [フラッシュ撮影同調速度] (□246) を [1/320秒 (オートFP)] または [1/250秒 (オートFP)] に設定してください。
- ※8 非CPUレンズ装着時は機能しません。

M

Ø AAモードとAモード

AAモード設定時でも、非CPUレンズを装着し、セットアップメニューの [**レンズ情報手動設定**] でレンズの開放絞り値と焦点距離を設定していない場合は、自動的に**A**モードになります。

その他のスピードライトとの組み合わせで利用できる機能

次のスピードライトを使用する場合、外部自動調光(**A**)あるいはマニュアル発光撮影となります。TTLにセットすると、カメラのシャッターボタンはロックされ、撮影できません。装着レンズによって機能が変わることはありません。

	スピ	ードライト	SB-80DX SB-28DX	SB-50DX*1	SB-28 SB-26 SB-25 SB-24	SB-30 SB-27** ² SB-22S SB-22 SB-20 SB-16B SB-15	SB-23 SB-29*3 SB-21B*3 SB-29S*3
	Α	外部自動調光	\circ		0	0	
XX	М	マニュアル発光	\circ	0	0	0	0
X	555	マルチフラッシュ	0		0		
	REAR*4	後幕シンクロ	0	0	0	0	0

- ※1 撮影モードを P、S、A、M に設定し、内蔵フラッシュを収納した状態にして内蔵フラッシュが光らないようにしてください。内蔵フラッシュが自動的に上がって光ることがあるため、その他の撮影モードは使用しないでください。
- ※2 D7000 と SB-27 を組み合わせると自動的に TTL モードになりますが、TTL モードでは使えません。 SB-27をAモードに設定し直してください。
- ※3 SB-29・21B・29Sでオートフォーカスができるレンズは、AF-S VR マイクロニッコール ED 105mm F2.8GレンズとAF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G EDのみです。
- ※4 カメラ側のフラッシュモードで設定してください。

▼ スピードライト使用時のご注意

- 詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。
- ニコンクリエイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明書にカメラ分類表が 記載されている場合は、ニコンクリエイティブライティングシステム対応デジタル一眼レフに該当す る箇所をお読みください。なお、このカメラはSB-80DX、SB-28DX、SB-50DXの使用説明書に記載 のデジタル一眼レフカメラには該当しません。
- フラッシュモード (口157) の **AUTO** (オート:自動発光) 機能は解除され、常に外付けのスピード ライトが発光します。
- スピードライトを使うと、②を除く全ての撮影モードでフラッシュ撮影できます。
- i-TTL や外部自動調光モードにおいて、フル発光でも露出アンダーになる可能性のある場合には、発 光直後にレディーライトなが約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。
- i-TTI モード時のISO 感度連動範囲はISO 100~6400 相当です。
- ISO感度を6400よりも増感した場合には、距離や絞り値によっては適正な発光量にならない場合があります。
- スピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400の使用時に、フラッシュモードが赤目 軽減、赤目軽減スローシンクロモードの場合は、スピードライト側で赤目軽減発光が行われます。

- スピードライト SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 の使用時に、AF補助光の照射条件が満たされると、スピードライト側のAF補助光を自動的に照射します。
- スピードライトSB-900のAF補助光は、17~135mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離ですべてのフォーカスポイントを照射しますが、オートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです(他のフォーカスポイントが選ばれたときもAF補助光は照射しますが、十分に照射されない場合があります)。

17~19mmの場合	20~105mmの場合	106~135mmの場合
00000000 00000000	000000000 0000000000	000000000

 スピードライトSB-800、SB-600、ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800のAF補助光は、24 ~105mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離で照射とオートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです。

24~34 mmの場合	35~49mmの場合	50~105mmの場合

• スピードライトSB-700のAF補助光は、24~135mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離ですべてのフォーカスポイントを照射しますが、オートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです(他のフォーカスポイントが選ばれたときもAF補助光は照射しますが、十分に照射されない場合があります)。

24~135mmの場合



- i-TTLモード時に、調光コードSC-17、SC-28、SC-29を使用してカメラからスピードライトを離して 撮影する場合、スタンダードi-TTL調光以外では適正露出を得られない場合があります。この場合は、 スタンダードi-TTL調光に切り換えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってくだ さい。
- i-TTLモード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のパウンスアダプター以外の部材(拡散板など)を 装着しないでください。カメラ内の演算に誤差が生じ、適正露出とならない場合があります。

// インフォ画面のフラッシュモード表示について

インフォ画面のフラッシュモードでは、別売のスピードライト使用時の発光方式が、次のように 表示されます。

	通常発光	FP発光(□ 247)
i-TTL-BL調光 スタンダードi-TTL調光	\$ ≓¶	#
絞り連動外部自動調光(AA)*	\$ ≓ AA	#
外部自動調光(A)	₹ A	# ≓¶ A FP
距離優先マニュアル発光(GN)	# GN	#
マニュアル発光	# # # M	# FP
リピーティング発光	‡ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	_
アドバンストワイヤレスライティング	‡	# ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
※ SB-900、SB-800使用時のみ	'	

使用できるアクセサリー

D7000には撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーが用意されています。詳しくは最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください。

- Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 (皿22、24) ニコンデジタルカメラD7000用のバッテリーです。
- **バッテリーチャージャー MH-25**(□22) Li-ionリチャージャブルバッテリー FN-FL15用のチャージャーです。
- マルチパワーバッテリーパックMB-D11

MB-D11には縦位置シャッターボタンとメインコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤル、マルチセレクター、AE/AFロックボタンが装備されているので、縦位置での撮影に便利です。カメラ本体のMB-D11用接点カバーを取り外して装着します。

• パワーコネクター EP-5B、ACアダプター EH-5a※

ACアダプターを使用すると、長時間カメラを使用するときに安定して電源を供給できます。

- このカメラは、カメラ本体とACアダプターを接続するためにパワーコネクターEP-5B が必要です。カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する方法については、「カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法」(口317) をご覧ください。
- EH-5aの代わりにACアダプター EH-5も使えます。 - マルチパワーバッテリーパックMB-D11をカメラに装着してA
- -マルチパワーバッテリーパックMB-D11をカメラに装着してACアダプターを使用する場合、EP-5Bは、カメラではなくMB-D11に入れてください。なお、カメラとMB-D11の両方にEP-5Bを入れて使用しないでください。
- ※ 日本国内専用電源コード (AC 100V対応) 付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。

• ワイヤレストランスミッター WT-4

- USBケーブルでカメラと接続することにより、カメラで撮影した画像をワイヤレスで転送したり、別売のCamera Control Pro 2を使ってパソコンからカメラを遠隔操作できます。また、イーサネットケーブルを接続することにより有線でも通信できます。
- WT-4 には、カメラ本体とは別に電源が必要です。別売の Li-ion リチャージャブル バッテリー EN-EL3eまたはACアダプター EH-6をお使いください。
- WT-4をお使いいただく場合は、無線LANの知識および環境が必要です。
- -WT-4に付属のソフトウェアは、必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。

電源

無線LAN アダプター

• 接眼補助レンズDK-20C

遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部に差し込むだけで簡単に取り換えることができます。-5、-4、-3、-2、0、+0.5、+1、+2、+3m-1の9種類が用意されていますが、いずれもこのカメラの視度調節ダイヤルが基準位置(-1m-1)の場合の値です。視度補正は個人差が大きいので店頭で実際に取り付けてお選びください。このカメラには視度調節機能がついています(-3~+1m-1)ので、この範囲外の視度補正が必要なときにお使いください。なお、接眼補助レンズを使用している場合は、接眼目当ては使用できません。

ファインダー用 アクセサリー

• マグニファイングアイピースDK-21M

このカメラのファインダー倍率を約1.17倍(50 mm F 1.4レンズ使用時・ ∞ ・-1.0 m⁻¹ のとき)に拡大します。

• マグニファイヤー DG-2

ファインダー中央部の像を拡大します。より厳密なピント合わせが必要なときに使用します。

• アイピースアダプター DK-22

上記DG-2を取り付けるためのアダプターです。

• 角窓用変倍アングルファインダー DR-6

カメラの接眼部に取り付けると、撮影レンズと直角の方向(水平方向に向けたカメラの真上など)からファインダー内の画像を確認できます。

- フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、NCフィルターをお使いください。
- ◆カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター(Polar)は使用できません。円偏光フィルター(C-PL、C-PL II)をお使いください。
- 逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィルターによって画像上にゴーストが発生するおそれがあります。このような場合は、フィルターを外して撮影することをおすすめします。

フィルター

- ●露出倍数のかかるフィルター(Y44、Y48、Y52、O56、R60、X0、X1、C-PL(円偏 光フィルター)、ND2S、ND4S、ND4、ND8S、ND8、ND400、A2、A12、B2、B8、B12)を使用する場合、RGBマルチパターン測光、または3D-RGBマルチパターン測 光の効果が得られない場合がありますので、測光モードを中央部重点測光に切り換え て撮影することをおすすめします。詳しくは、各フィルターの使用説明書をご覧くだ さい。
- 特殊フィルターなどを使用する場合は、オートフォーカスやフォーカスエイドが行えないことがありますのでご注意ください。

Capture NX 2 **

画像を詳細に編集できる、画像編集用ソフトウェアです。ホワイトバランス調整やカラーコントロールポイントなどさまざまな機能を備えています。

ニコンデジタル カメラ専用 ソフトウェア

• Camera Control Pro 2 *

パソコンからカメラを操作して静止画や動画を撮影したり、撮影した画像を直接ハードディスクなどへ保存したりできる、カメラコントロール用ソフトウェアです。

- ※ 必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。お使いのパソコンがインターネットに接続されていれば、ソフトウェアの起動時にニコンメッセージセンター(Nikon Message Center)が自動的に更新情報をチェックします。
- 対応OSについては、当社ホームページのサポート情報(□xvi)でご確認ください。

ボディー キャップ

◆ボディーキャップBF-1B、BF-1A


レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、ゴミやほこりの付着を 防ぎ、カメラ内部を保護します。

• リモコンML-L3

ワイヤレスでシャッターをきることができ、記念写真などに便利です。また、手ブレ を防止するケーブルレリーズの代わりとしても利用できます。

リモコン用電池(CR2025型3Vリチウム電池)の交換方法

リモコン (□84)










電池室のノブを右側に押しながら(①)、隙間に爪などを差し込んで手前に引き出して(②)ください。リチウム電池を入れる際は、「+」と「-」の向きをよくご確認ください(④)。

アクセサリーターミナルに次のアクセサリーを接続することにより、遠隔撮影やGPS データの取得ができます。

- リモートコードMC-DC2 (□74)
- GPSユニットGP-1 (□178)

アクセサリー ターミナル

図のようにアクセサリーターミナルのDマークとコネクターの dマークを合わせて、コネクターをアクセサリーターミナルに接続します。




使用しないときは、カメラの端子カバーを必ず閉じてください。ゴミ等が入ると、誤作動の原因となることがあります。

カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法


カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する前に、カメラ本体の電源がOFF になっていることを確認してください。

1 カメラのバッテリー室カバー(①)とパワー コネクターカバー(②)を開ける



2 パワーコネクター EP-5Bを入れる

- パワーコネクターは、接点の向きに注意しながら入れてください。
- オレンジ色のバッテリーロックレバーをパワーコネクター側面で押しながら、パワーコネクターを奥まで入れると、バッテリーロックレバーがパワーコネクターに掛かり、パワーコネクターがロックされます。



3 カメラのバッテリー室カバーを閉じる

パワーコネクターのコードがパワーコネクターカ バーを開けた部分から出るように注意して、バッ テリー室カバーを閉じます。



4 パワーコネクターとACアダプターを接続する

- ●電源コードのACプラグを、ACアダプターのACプラグ差し込み口に差し込みます(3))。
- パワーコネクターのDCプラグコネクターにACアダプターのDCプラグを差し込みます ($oldsymbol{4}$)。
- パワーコネクターとACアダプターの使用時には、液晶モニター上のバッテリー残量表示が間に変わります。



カメラのお手入れについて

保管について

長期間カメラを使用しないときは、必ずバッテリーを取り出してください。バッテリーを取り出す前には、カメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

カメラを保管するときは、下記の場所は避けてください。

- 換気の悪い場所や湿度が60%をこえる場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺
- ・温度が50℃以上、または-10℃以下の場所

クリーニングについて

カメラ本体	ほこりや糸くずをブロアーで払い、柔らかい乾いた布で軽く拭きます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く拭き取り、よく乾かします。
	ご注意:カメラ内部にゴミ、ほこりや砂などが入りこむと故障の原因となります。
	この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。
	ガラスは傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。スプレー缶
レンズ・	タイプのブロアーは、缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹
ミラー・	き出し、レンズ・ミラー・ファインダーを傷つけることがあります)。指紋や油
ファインダー	脂などの汚れは、柔らかい布にレンズクリーナーを少量付けて、ガラスを傷つけ
	ないように注意して拭きます。
	ほこりや糸くずをブロアーで払います。指紋や油脂などの汚れは、表面を柔らか
液晶モニター	い布かセーム革で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となること
	がありますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

☑ 定期点検、オーバーホールのおすすめ

カメラは精密機械ですので、 $1\sim2$ 年に1度は定期点検を、 $3\sim5$ 年に1度はオーバーホールすることをおすすめします(有料)。

- とくに業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズやスピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

<u>ローパスフィルターを自動で掃除する</u> (イメージセンサークリーニング)

レンズを取り付けるときなどに、撮像素子の前面にあるローパスフィルターにゴミやほこりが付くと、画像に影が写り込むことがあります。イメージセンサークリーニングを作動させると、ローパスフィルターを振動させてゴミをふるい落とすことができます。イメージセンサークリーニングは、メニューから操作する方法と、電源のON/OFF時に自動的に行う方法があります。

■■ セットアップメニューの [イメージセンサークリーニング] から操作する

1 カメラを右図のように正位置に置く

• 効果的にゴミをふるい落とせるように、正位置(カメラを横 位置で構えるときの向き)にしてイメージセンサークリーニ ングを行ってください。



2 [イメージセンサークリーニング] を 選ぶ

MENUボタンを押して、セットアップメニューの[イメージセンサークリーニング]を選びます。マルチセレクターの▶を押すと、[イメージセンサークリーニング]画面が表示されます。

MENUボタン





3 [実行] を選ぶ

• [実行] を選んで∞ボタンを押すと、右の画面が表示され、イメージセンサークリーニングを開始します。









イメージセンサークリーニングが完了すると、右の画面が表示されます。



■■電源のON/OFF時にイメージセンサークリーニングする

©0N	電源ONで実行	電源ONと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
©0FF	電源OFFで実行	電源OFFと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
© ON	電源ONとOFFで 実行	電源ON、OFFと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
(3)	実行しない	電源ON、OFFしてもイメージセンサークリーニングは作動しません。

1 [イメージセンサークリーニング] 画面で 「雷源スイッチに連動] を選ぶ

「電源スイッチに連動」を選んでマルチセレクターの
 の▶を押すと、「電源スイッチに連動」画面が表示されます。





2 イメージセンサークリーニングの方法を選ぶ

のボタンを押して設定します。





☑ イメージセンサークリーニングについてのご注意

- イメージセンサークリーニング作動中にカメラを操作すると、イメージセンサークリーニングは中断します。
- カメラの電源ON時に内蔵フラッシュの充電が行われるときは、カメラの電源ONと同時にイメージ センサークリーニングが作動する設定になっていても、イメージセンサークリーニングを行わないことがあります。
- ・完全にゴミを取り除けないことがあります。そのときは、ローパスフィルターを市販のブロアーで掃除する(□321)か、ニコンサービス機関にご相談ください。
- イメージセンサークリーニングを連続して行うと、内部の回路を保護するため、一時的に作動しなくなる場合があります。少し時間をおくと再び作動するようになります。

ローパスフィルターをブロアーで掃除する

イメージセンサークリーニング(皿319)でゴミやほこりを取りきれないときは、ローパスフィルターを次の手順でクリーニングできます。ただし、ローパスフィルターは非常に傷つきやすいため、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けくださることをおすすめします。

作業中のバッテリー切れを防ぐため、フル充電したバッテリー、または別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5aをお使いください。


1 カメラの電源をOFFにしてからレンズを取り外す

レンズを取り外したら、カメラの電源をONにしてください。

2 セットアップメニューで [クリーニングミラーアップ] *を選ぶ

- MENUボタンを押して、セットアップメニューの[クリーニングミラーアップ]を選んでマルチセレクターの▶を押します。
 - ※バッテリー残量表示が (60%) 以下の場合、このメニュー項目は操作できません。


MENUボタン





3 のボタンを押す

- クリーニングミラーアップの待機状態になります。
- ●液晶モニター、表示パネル、ファインダー内表示に右のように表示されます。
- ローパスフィルターのお手入れを止めるには、カメラの電源をOFFにしてください。






--- --

4 シャッターボタンを全押しする

- ミラーが上がり、シャッターが開いた状態になります。
- このとき、表示パネルは右のような点滅表示になります。ファインダー内の表示は消灯します。







5 ローパスフィルターに光が当たるようにカメラを 持ち、ゴミやほこりが付いていないかどうかを点検 する





6 ローパスフィルターに付いたゴミやほこりをブロアーで払う

- ブラシの付いていないブロアーをお使いください。ブラシで ローパスフィルターの表面に傷が付くことがあります。
- ブロアーで取り除けない汚れがある場合は、ニコンサービス 機関にクリーニングをお申し付けください。絶対に、手でこ すったり、布で拭き取ったりしないでください。



7 カメラの電源をOFFにし、付属のボディーキャップを付ける

● ミラーがダウンしてシャッター墓が閉じます。

☑ 作業中のシャッター幕の破損を防ぐために

カメラのシャッター幕は非常に破損しやすい部品です。シャッター幕はカメラに電源の供給がなくなると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意にシャッター幕が閉じて破損することを防ぐために、次の点にご注意ください。

- 作業中に電源をOFFにしないでください。
- 作業中にバッテリーやACアダプターを取り外さないでください。
- ミラーアップ中にバッテリー残量が少なくなった場合、電子音が鳴り、セルフタイマーランプが点滅してお知らせします。約2分経過するとシャッター幕が閉じてミラーがダウンするので、ただちに作業を終了してください。

☑ ローパスフィルター上のゴミ付着について

ニコンデジタルカメラは撮像素子の前面にあるローパスフィルターに付着するゴミについて、当社の 品質基準に基づいて製造しています。しかし、このカメラはレンズ交換方式のため、レンズ交換の際 にカメラ内にゴミが入り込むことがあり、撮影条件によっては、撮像素子の前面のローパスフィルター に付着したゴミが写り込む場合があります。カメラ内へのゴミの侵入を防止するため、ほこりの多い 場所でのレンズ交換は避け、レンズを外してカメラを保管するときは、必ず付属のボディーキャップ を装着してください。その際、ボディーキャップのゴミも必ず除去してください。ローパスフィルター に付着したゴミを、イメージセンサークリーニング(口319)で取り除ききれないときは、上記の手順でクリーニングしていただくか、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けください。なお、ゴミの写り込みは、別売のCapture NX 2(口316)や画像加工アプリケーションなどで修正できます。

カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意

カメラの取り扱い上のご注意

● 強いショックを与えない

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないようにご注意ください。強い衝撃や振動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。

● 水にぬらさない

カメラは水にぬらさないようにご注意ください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がさびついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えない

極端に温度差のある場所に急にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからお使いください。

● 強い電波や磁気の発生する場所で撮影しない

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、撮 影画像へのノイズ混入等、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しない

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際撮影された画像に、真っ白くにじみが生じることがあります。

● カメラ本体のお手入れについて

カメラ本体のお手入れの際は、ブロアーでゴミやほこりを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾かしてください。まれに、ブラシなどで表示パネルを拭いた場合に、静電気で表示パネルが点灯したり、黒く変色したりすることがありますが、故障ではありません。しばらくすると元に戻ります。

● ミラーやレンズの手入れ方法について

ミラーやレンズは傷が付きやすいので、ゴミやほこりが付いているときは、ブロアーで軽く吹き払う程度にしてください。なお、スプレー缶タイプのブロアーの場合、スプレー缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹き出し、ミラーやレンズを傷つける場合があります)。レンズに万一指紋などが付いてしまった場合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭き取ってください。

● ローパスフィルターの手入れ方法について

撮像素子の前面にあるローパスフィルターのクリーニングの方法については 四319、321ページをご覧ください。

● シャッター幕に触れない

シャッター幕は非常に薄いため、押さえたり、突いたり、ブロアーなどで強く吹くなどは、絶対にしないでください。傷や変形、破損などの原因となります。

● 風通しのよい場所に保管する

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管してください。ナフタリンや樟脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高温となる夏季の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでください。故障の原因になります。

● 長期間使用しないときは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保管する

カメラを長期間使用しないときは、バッテリーの液もれなどからカメラを保護するために、必ずカメラからバッテリーを取り出しておいてください。保管する際は、カメラをポリエチレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとより安全です。ただし、皮ケースをビニール袋に入れると、変質することがありますので避けてください。バッテリーは高温、多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥剤(シリカゲル)は湿気を吸うと効力がなくなるので、ときどき交換してください。カメラを長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の原因となることがあるので、月に一度を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは、必ずカメラの電源をOFFにする

カメラの電源がONの状態で、バッテリーを取り出したり、ACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、常時点灯あるいは非点灯の画素が一部存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくい場合があります。
- ●液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因になります。もしゴミやほこり等が付着した場合は、ブロアーで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをするおそれがあるので充分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。
- カメラをお使いにならない場合や持ち運ぶ場合は、汚れ、傷を防ぐため液晶モニターに付属のモニター カバーを取り付けてください。

バッテリーの取り扱いについて

● 使用上のご注意

バッテリーの使用方法を誤ると液もれにより製品が腐食したり、バッテリーが破裂したりするおそれがあります。次の使用上の注意をお守りください。

- バッテリーはカメラの電源をOFFにしてから入れる。
- バッテリーを長時間使用した後は、バッテリーが発熱していることがあるので注意する。
- バッテリーの端子は、汚さないように注意する。
- 必ず指定のバッテリーを使う。
- バッテリーを火の中に投入したり、ショートさせたり、分解したりしない。
- カメラやチャージャーから取り外したバッテリーには、必ず端子カバーを付ける。

● 撮影前にバッテリーをあらかじめ充電する

撮影前にバッテリーを充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されていません。

● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、充電された予備のバッテリーをご用意ください。特に、海外の地域によってはバッテリー の入手が困難な場合があるので、ご注意ください。

● 低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意する

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメラが作動しないことがあります。低温時にはフル充電 したバッテリーを使用し、保温した予備のバッテリーを用意して暖めながら交互に使用してください。低 温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使えることがあります。

● バッテリーの残量について

電池残量がなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響を及ぼすおそれがあります。電池残量がなくなったバッテリーは、充電してお使いください。

● 充電が完了したバッテリーを続けて再充電しない

バッテリー性能が劣化します。

● 小型充電式電池のリサイクル

不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



数字の有無と 数値は、電池 によって異な ります。

撮影モード別:設定できる機能一覧

それぞれの撮影モードごとに、設定できる機能とできない機能をまとめています。表の 見方は次の通りです。

- : 設定できます。ツーボタンリセット(□165)で初期設定に戻ります。
- : 設定できます。カスタムメニュー [カスタムメニューのリセット] (□230) で 初期設定に戻ります。
- :設定できます。撮影モードを切り換えると、初期設定に戻ります。
- △ : 設定できます。撮影メニュー [**撮影メニューのリセット**] (□223) で初期設定 に戻ります。
- :設定できません。

		AUTO	3	P	S	A	M	Z		<u>\$</u>	*	*	o*
	記録フォルダー設定	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	\triangle
	ファイル名設定	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	Δ	\triangle
	スロット2の機能	\triangle											
	画質モード	●	● △	●	● △	● △	●	● △		● △	● △	● △	● △
	画像サイズ			\triangle									
	JPEG圧縮	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	\triangle
	RAW記録	\triangle											
1	ホワイトバランス	-	_	\triangle				_	_	_	_	_	_
Ч	ピクチャーコントロール	_	_	\triangle	\triangle	Δ	Δ	_	_	_	_	_	_
X	自動ゆがみ補正	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ
撮影メ	色空間	\triangle											
뽺	アクティブD-ライティング	- *	- *	\triangle				- *	- *	- *	- *	- *	- *
	長秒時ノイズ低減	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	Δ	Δ	\triangle
	高感度ノイズ低減	\triangle											
	ISO感度設定			\triangle									\triangle
	多重露出	_	_	\triangle				_	_	_	_	_	_
	動画の設定	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	\triangle
	インターバルタイマー撮影	\triangle											
	リモコンモード設定 アクティブD ライティングは、常に	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle

※アクティブD-ライティングは、常に [**オート**] になります。

		AUTO	3	P	S	A	М	ž		2	*	*	□ *
	ファインダー撮影時のAFモード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0
	ファインダー撮影時の AFエリアモード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ライブビュー/動画撮影時の AFモード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
郊	ライブビュー/動画撮影時の AFエリアモード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
撮影関連の設定	AE/AFロックボタンの ホールド状態	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
影響	プログラムシフト	_	_	•	-	_	_	_	_	_	_	-	_
777	測光モード	_	_	•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
	露出補正	_	_	•	•	•		_	_	_	_	_	_
	オートブラケティング	_	_	•	•	•		_	_	_	_	_	_
	フラッシュモード	\odot	_	•	•	•	•	0	_	0	_	0	0
	調光補正	_	_	•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
	FVロック	•	_	•	•	•	•	•	_	•	_	•	•
	a1:AF-Cモード時の優先	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2:AF-Sモード時の優先	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a3:AFロックオン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4:フォーカスポイント照明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a5:フォーカスポイント循環選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a6:AF点数切り換え	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a7:内蔵AF補助光の照射設定	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_	0	0
17	a8:ライブビュー/動画撮影時の AF	• ○ ◎	0	• ©	• ©	• ©	• ©	• () (i)	0	0	0	0	• () ()
X 	b1:ISO感度設定ステップ幅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タムメ	b2:露出設定ステップ幅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カスタ	b3:露出補正簡易設定	_	_	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_
R	b4:中央部重点測光範囲		_	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_
	b5:基準露出レベルの調節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1:半押しAEロック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2: 半押しタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c3:セルフタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c4:液晶モニターの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	パワーオフ時間 c5:リモコン待機時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_													

		AUTO	•	_	_	_		•		_		***	_
		AUTO	3	P	S	A	M	Ž		· 2 ·	*	*	<u>o</u>
	d1:電子音設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2:格子線の表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3:ISO感度表示と簡易設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4:ファインダー内警告表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d5:インフォ画面のガイド表示	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d6:低速連続撮影速度	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d7:連続撮影コマ数	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d8:連番モード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d9:インフォ画面の表示設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d10: イルミネーター点灯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d11:露出ディレーモード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d12:フラッシュ使用推奨表示	_	_	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_
	d13:MB-D11電池設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d14:電池の使用順序	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ī	e1:フラッシュ撮影同調速度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Н	e2:フラッシュ時シャッター	_	_	0	0	0	0	_	_	_	_	_	
レメニ	スピード制限			0									
DV	e3:内蔵フラッシュ発光/			0	0	0	0	_	_				
K	外付けフラッシュ発光			0									
1	e4:モデリング発光	_	_	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_
	e5:オートブラケティングの		_	0	0	0	0	_	_	_	_		
	セット												
	e6:BKTの順序	_	_	0	0	0	0	_	_	-	_	_	_
	f1: ☀ スイッチの機能	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2:OKボタンの機能(撮影モード)	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3:Fnボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4:プレビューボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5:AE/AFロックボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f6:コマンドダイヤルの設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f7:ボタンのホールド設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f8:カードなし時レリーズ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f9:インジケーター表示の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/一方向	\bigcirc		0							0		
	f10:MB-D11の 圏 ボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■撮影モード圏、淡、論、≧、富、婦、2、◆、◆、州、盆、圃、圃

		<u></u>	×	* 8	=		**	<u>0</u>	3	6	"1	Ã	H	Lo
	記録フォルダー設定	Δ	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ
	ファイル名設定	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	Δ
	スロット2の機能	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
	画質モード	● △	● △	●	●	\triangle	● △	● △	● △	● △	●	\triangle	● △	● △
	画像サイズ			$\overset{\triangle}{\bigcirc}$	\triangle	\triangle		\triangle		\triangle	\triangle	\triangle		
	JPEG圧縮	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
	RAW記録	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
1,	ホワイトバランス	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
Ц	ピクチャーコントロール	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
X	自動ゆがみ補正	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
撮影×	色空間	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
	アクティブD-ライティング	- *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	- *	_	_	_
	長秒時ノイズ低減	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
	高感度ノイズ低減	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
	ISO感度設定	●	● △	●	●	\triangle	● △	● △	● △	● △	●	●	● △	● △
	多重露出	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	動画の設定	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
	インターバルタイマー撮影	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
	リモコンモード設定	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
	ファインダー撮影時のAFモード	0	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0
	ファインダー撮影時の AFエリアモード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ライブビュー/動画撮影時の AFモード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
淀	ライブビュー/動画撮影時の AFエリアモード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
撮影関連の設定	AE/AFロックボタンの ホールド状態	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
影	プログラムシフト	_	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
≖	測光モード	-	-	-	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_
	露出補正	_	_	_	-	_	-	_	-	-	-	-	-	_
	オートブラケティング	_	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
	フラッシュモード	-	0	-	-	-	•	-	_	-	•	-	-	
	調光補正	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_
	FVロック	-	•	-	_	_	•	_	_	-	•	-	_	_
*	アクティブD-ライティングは	- [- 	1,- 1	ιh‡	d								

[※]アクティブD-ライティングは、常に [**オート**] になります。

							_							
		6	×	#8			**	2	•	•	T1	<u>Z</u> î	H	Lo
	a1:AF-Cモード時の優先	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2:AF-Sモード時の優先	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a3:AFロックオン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4:フォーカスポイント照明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a5:フォーカスポイント循環選択	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a6:AF点数切り換え	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a7:内蔵AF補助光の照射設定	_	0	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
	a8:ライブビュー / 動画撮影時の AF	• ○ ◎	0	0	0	• ○ ◎	• ○ ◎	• ○ ◎	• ○ ◎	• ○ ◎	0	• ○ ◎	• ○ ◎	• ○ ◎
	b1:ISO感度設定ステップ幅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2:露出設定ステップ幅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b3:露出補正簡易設定	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	b4:中央部重点測光範囲	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	b5:基準露出レベルの調節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.	c1:半押しAEロック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
П	c2:半押しタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	c3:セルフタイマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SL	c4:液晶モニターの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Й	パワーオフ時間	0												
†	c5:リモコン待機時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1:電子音設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2:格子線の表示	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3:ISO感度表示と簡易設定	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4:ファインダー内警告表示	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d5:インフォ画面のガイド表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d6:低速連続撮影速度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d7:連続撮影コマ数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d8:連番モード	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d9:インフォ画面の表示設定	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d10:イルミネーター点灯	\bigcirc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d11:露出ディレーモード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d12:フラッシュ使用推奨表示	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	d13:MB-D11電池設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d14:電池の使用順序	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		≟	×	* 8	≌	Ä	₩	6	3	Ģ	"1	<u> </u>	H	Lo
	e1:フラッシュ撮影同調速度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e2:フラッシュ時シャッター スピード制限	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	e3:内蔵フラッシュ発光/ 外付けフラッシュ発光	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	e4:モデリング発光	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ı	e5:オートブラケティングの セット	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Ц	e6:BKTの順序	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
X	f1: ※ スイッチの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DA	f2:OKボタンの機能(撮影モード)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	f3:Fnボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ł	f4:プレビューボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5:AE/AFロックボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f6:コマンドダイヤルの設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f7:ボタンのホールド設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f8:カードなし時レリーズ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f9:インジケーター表示の +/-方向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f10:MB-D11の 闘 ボタンの機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

初期設定一覧

再生、撮影、カスタム、セットアップの各メニューの初期設定は次の通りです。ツーボタンリセット(四165)、撮影メニュー [撮影メニューのリセット](四223)、またはカスタムメニュー [カスタムメニューのリセット](四230)を行うと、それぞれ別の項目の設定をリセットできます。ツーボタンリセットで初期設定に戻る項目については、「基本的な機能を初期設定に戻す(ツーボタンリセット)」(四165)をご覧ください。

■■再生メニューの初期設定

再生メニュー項目	初期設定
[再生フォルダー設定] (□ 215)	D7000
[撮影直後の画像確認] (□ 220)	しない
[削除後の次再生画像] (🕮 220)	後ろのコマ
[縦位置自動回転] (□221)	しない
[スライドショー] (CD 222)	
[インターバル設定] (CD 222)	2 秒

■■撮影メニューの初期設定

ご購入時の設定に戻すには、撮影メニューの [**撮影メニューのリセット**] を行います (□223)。

撮影メニュー項目	初期設定				
[ファイル名設定] (口226)	DSC				
[スロット2の機能] (CD93)	順次記録				
[画質モード] (口89)	NORMAL				
[画像サイズ] (□92)	サイズL				
[JPEG圧縮] (四91)	サイズ優先				
[RAW記録] (四91)					
[記録方式] (□91)	ロスレス圧縮RAW				
[記録ビットモード] (□91)	14ビット記録				
[ホワイトバランス] (四125)	オート:標準				
微調整値(□127)	解除				
色温度設定(四130)	5000K				
[ピクチャーコントロール] (CD141)	スタンダード				
[自動ゆがみ補正] (□226)	しない				
[色空間] (口153)	sRGB				
[アクティブD-ライティング] (四152)	しない				
[長秒時ノイズ低減] (□227)	しない				
[高感度ノイズ低減] (四227)	標準				
[ISO感度設定] (口105)					
「ISO感度」(印 105)	100				
その他のモード	オート				
[感度自動制御] (🕮 107)	しない				

M

[多重露出] (四166))	設定解除*1
[動画の設定] (口61)	
[動画の画質] ((CD61)	1920×1080 24fps 高画質
[録音設定] (□	1 61)	マイク感度 オート(A)
[動画記録先] ((四62)	スロット1
[動画のマニュフ	アル設定] (四62)	しない
[インターバルタイマ	7一撮影] (□170)	設定解除*2
[リモコンモード設定	<u>?</u>] (🗆 84)	2秒リモコン

- ※1 [撮影メニューのリセット] を行うと、全ての撮影メニューで初期状態(解除、コマ数:2、自動ゲイン補正:する)にリセットされます。なお、多重露出撮影中は、1コマ目を撮影してから解除されるまで [撮影メニューのリセット] を選択できません。
- ※2 [撮影メニューのリセット] を行うと、実行中のインターバルタイマー撮影は終了します。全ての撮影メニューで初期状態(開始トリガー:即時スタート、時間間隔:1分、設定:1回×1コマ、撮影動作:開始しない)(こりセットされます。

■カスタムメニューの初期設定

ご購入時の設定に戻すには、カスタムメニューの [カスタムメニューのリセット] を行います (Ω 230)。

	カスタムメニューエ	項目	初期設定			
a1	[AF-Cモード時の優先] (🕮 23	30)	レリーズ			
a2	[AF-Sモード時の優先] (🗆 23	31)	フォーカス			
a3	[AFロックオン] (皿231)	3 (標準)				
a4	[フォーカスポイント照明] (ロ	オート				
a5	[フォーカスポイント循環選択]] (CC 232)	しない			
а6	[AF点数切り換え](□ 232)		39点			
a7	[内蔵AF補助光の照射設定](〔	ℷ233)	する			
	[ライブビュー/動画撮影時の#	\F]				
	[AFモード] (□234)		シングルAFサーボ			
a8	「AFエリアモード」		ワイドエリアAF			
	(C) 234)	"1	ノーマルエリアAF			
	(L1234) Z0	の他の撮影モード	顔認識AF			
b1	[ISO感度設定ステップ幅] (ロ	7234)	1/3 段			
b2	[露出設定ステップ幅] (🕮 234	4)	1/3 段			
b3	[露出補正簡易設定] (□ 235)		しない			
b4	[中央部重点測光範囲] (□235	5)	φ 8 mm			
	[基準露出レベルの調節] (二2	236)				
b5	[マルチパターン測光]		0			
טט	[中央部重点測光]		0			
	[スポット測光]		0			

	カスタムメニュー項目	初期設定
c1	[半押しAEロック](皿236)	しない
c2	[半押しタイマー] (皿236)	6秒
	[セルフタイマー] (皿237)	
с3	[時間]	10 秒
CS	[撮影コマ数]	1
	[連続撮影間隔]	0.5秒
	[液晶モニターのパワーオフ時間] (□238)	
	[画像の再生]	10 秒
c4	[メニュー表示]	20 秒
C4	[インフォ画面表示]	10 秒
	[撮影直後の画像確認]	4 秒
	[ライブビュー表示]	10分
c5	[リモコン待機時間] (□238)	1分
	[電子音設定] (四239)	
d1	[音量]	電子音なし
	[音の高さ]	高音
d2	[格子線の表示] (四239)	しない
d3	[ISO感度表示と簡易設定] (四240)	しない
d4	[ファインダー内警告表示] (□ 240)	する
d5	[インフォ 画面のガイド表示] (□ 240)	ガイド表示する
d6	[低速連続撮影速度] (□241)	3コマ/ 秒
d7	[連続撮影コマ数] (□241)	100
d8	[連番モード] (□242)	する
d9	[インフォ 画面の表示設定] (□243)	自動
	[イルミネーター点灯] (CD 243)	しない
d11	[露出ディレーモード] (□ 243)	しない
d12		する
	[MB-D11電池設定] (□244)	アルカリ単3形電池
	[電池の使用順序] (□245)	MB-D11から
e1	[フラッシュ撮影同調速度] (□246)	1/250 秒
e2	[フラッシュ時シャッタースピード制限] (□247)	1/60 秒
e3	[内蔵フラッシュ発光] / [外付けフラッシュ発光]	TTLモード
	(D248)	
e4	[モデリング発光] (□253)	する
e5	[オートブラケティングのセット](皿253)	AE・フラッシュブラケティング
e6	[BKTの順序] (口253)	$[0] \rightarrow [-] \rightarrow [+]$

	カスタムメニュー項目	初期設定
f1	[☀スイッチの機能] (□254)	※の点灯/消灯
f2	[OKボタンの機能 (撮影モード)] (口254)	フォーカスポイント中央リセット
f3	[Fnボタンの機能] (CD 255)	FV-L
f4	[プレビューボタンの機能] (CD 257)	プレビュー
f5	[AE/AFロックボタンの機能] (CL) 257)	AE-L/AF-L
	[コマンドダイヤルの設定] (□ 258)	
	[回転方向の変更] (口258)	しない
f6	[メインとサブの入れ換え] (四258)	しない
	[絞り値の設定方法] (□259)	サブコマンドダイヤル
	[再生/メニュー画面で使用] (□ 260)	しない
f7	[ボタンのホールド設定] (□ 261)	しない
f8	[カードなし時レリーズ] (口261)	レリーズ許可
f9	[インジケーター表示の+/一方向] (CD 261)	†₄hinin¦ninin >
f10	[MB-D11の圏ボタンの機能] (□262)	AE-L/AF-L

■■セットアップメニューの初期設定


セットアップメニュー項目	初期設定
[ユーザーセッティングの登録](□177)	
[U1]	撮影モードPの初期設定
[U2]	撮影モードPの初期設定
[液晶モニターの明るさ] (CL) 264)	0
[イメージセンサークリーニング] (CD319)	
[電源スイッチに連動] (□320)	電源ONとOFFで実行
[HDMI] (\$\Pi\$214)	
[出力解像度](□214)	オート
[機器制御] (皿214)	する
[地域と日時] (口 265)	
[夏時間の設定] (四265)	しない
[縦横位置情報の記録] (四267)	する
[GPS] (178)	
[半押しタイマー] (四178)	有効
[GPSによる日時合わせ] (皿178)	する
[Eye-Fi送信機能] (□ 275)	有効

撮影モードP(プログラムオート)の プログラム線図

次のグラフは、撮影モードが**P**のとき(口69)の露出制御プログラム(ISO 100の場合)を表しています。

ISO 100、開放絞りF1.4・最小絞りF16のレンズ (例:AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G) の場合

測光範囲: FV 0-20

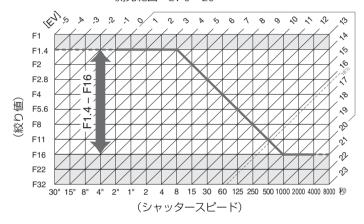

- 測光範囲により、EV値の両端に制限があります。
- マルチパターン測光では、ISO 100の場合16 1/3を超えるEV値では、全て16 1/3として制御されます。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせになる前に、次の項目をご確認ください。

表示関連

● ファインダー内がはっきり見えない

視度調節ダイヤルで調節してください。調節後も見え方が不充分な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いください(□33、315)。

● ファインダー内が暗い

バッテリー残量は充分ですか? バッテリーが入っていない場合や、入っていても残量が無い場合は、ファインダー内が暗く表示される場合があります(ロ22、35)。

- ファインダー内や表示パネル、液晶モニターの表示が、すぐに消えてしまう カスタムメニュー c2 [半押しタイマー] やc4 [液晶モニターのパワーオフ時間] で、表示が消 えるまでの時間を設定できます(□236、238)。
- 表示パネルに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しない 下記の「デジタルカメラの特性について」をご覧ください。
- 表示パネルやファインダー内の表示が薄い、表示が遅い低温や高温のときは液晶表示の濃度が変わったり、応答速度が遅くなることがあります。
- ファインダー内に線や模様が見える

液晶の特性上、フォーカスポイントなどから外側に延びる細い線が見えたり、フォーカスポイントを照明するときにファインダー内が赤くなることがありますが、いずれも故障ではありません。

☑ デジタルカメラの特性について

きわめてまれに、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し(ACアダプター使用時はいったん外してから付け直し)、もう一度電源をONにしてください。このときバッテリーが熱くなっていることがあるので、取り扱いには充分にご注意ください。さらに不具合が続く場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

撮影関連(全撮影モード共通)

● 電源をONにしてから、撮影できる状態になるまでに時間がかかる

SDカード内にフォルダーや画像が大量にあるときは、ファイル検索のため時間がかかる場合があります。

シャッターがきれない

- 残量のあるSDカードが入っていますか?(口29、36)
- SDカードがロックされていませんか? (□32)
- 内蔵フラッシュの充電中はシャッターがきれません(□158)。
- ピント表示(●) は点灯していますか?
- G タイプレンズ以外の CPU レンズを装着している場合は、レンズの絞りリングを最小絞り (もっとも大きい数値)に設定しないとシャッターがきれません。表示パネルにFE E と表示されている場合、カスタムメニュー f6 [コマンドダイヤルの設定] の [絞り値の設定方法] を [絞りリング] に設定すると、レンズの絞りリングで絞り値を設定できます (中259)。
- ◆ CPUレンズが装着されていますか? 非CPUレンズは撮影モードAまたはM以外ではお使いになれません(□304)。

● リモコンの送信ボタンを押しても撮影できない

- リモコンの電池残量はありますか? (口316)
- リモコンモードに設定されていますか? (□84)
- フラッシュの充電中は、シャッターがきれません(□158)。
- 送信ボタンを押す前にカスタムメニュー c5 [リモコン待機時間] を過ぎると、リモコンモードはリセットされます(四238)。シャッターボタンを半押ししてください。
- 極端な逆光状態などでは、リモコン撮影ができない場合があります。

● 連続撮影できない

内蔵フラッシュが上がっているときは、連続撮影できません(四156)。

● ピントが合わない

- マニュアルフォーカスになっていませんか? オートフォーカスで撮影するには、フォーカスモードセレクトダイヤルをAFに合わせてください(□95)。
- 次のような被写体では、オートフォーカスではピントが合わせづらい場合があります。マニュアルフォーカス、フォーカスロックを利用して撮影してください(□100、102)。
 明暗差がはっきりしない/遠くのものと近くのものが混在する/連続した繰り返しパターン/輝度差が著しく異なる/背景に対して主要被写体が小さい/絵柄が細かい

● シャッターボタンを半押ししても、フォーカスロックされない

AFモードが**AF-C**または**AF-A**で自動的に**AF-C**が選ばれたときは、AE/AFロックボタンを押してフォーカスをロックしてください(\square 95)。

● フォーカスポイントを選べない

- フォーカスポイントロックレバーがL(ロック)の位置になっていませんか?(¹(199)
- ◆ AFエリアモードがオートエリアAFのときは、選べません(□97)。
- ◆ AFエリアモードを図(顔認識AF)にしてライブビュー撮影を行っている場合は、選べません(□50)。
- 画像の再生時またはメニューの操作時には、フォーカスポイントを選べません(□179、215)。
- 半押しタイマーがオフになっていませんか?フォーカスポイントを選択するには、シャッターボタンを半押しして半押しタイマーをオンにしてください(口39)。

● ライブビュー/動画撮影時のAFエリアモードで[ターゲット追尾AF]が選べない

[ピクチャーコントロール] が [モノクローム] のときは、[ターゲット追尾AF] を選べません。

● AFエリアモードを変更できない

フォーカスモードセレクトダイヤルがM(マニュアルフォーカス)になっていませんか?(Ω 102)

● 画像サイズを変更できない

[画質モード] が [RAW] のときは、画像サイズを変更できません (□90)。

● 画像の記録に時間がかかる

撮影メニュー「**長秒時ノイズ低減**〕が「**する**]になっていませんか?(C)227)

● 画像がざらつく

- ISO感度が高くなっていませんか? ISO 800以上の高感度で撮影する場合、撮影メニュー[高 感度ノイズ低減] を [強め]、[標準]、[弱め] のいずれかに設定すれば、ざらつきを低減で きます(ロ227)。
- シャッタースピードが8秒より低速な場合は、ざらつきが発生しやすくなります。撮影メニュー 「長秒時ノイズ低減」を「する」にして撮影すると、ざらつきを低減できます(CD227)。

● AF補助光ランプが光らない

- 次の場合、AF補助光を照射しません。

 - ライブビュー/動画撮影時
 - オートエリアAF以外のAFエリアモードで中央以外のフォーカスポイントが選択された場合 (¹197、99)
- ◆ カスタムメニューa7 [内蔵AF補助光の照射設定] が [しない] になっていませんか?(□233)
- AF補助光ランプを連続して使うと、保護機能が働いて一時的に照射が制限されます。少し時間をおくと再び照射するようになります。また、短時間に何回も使うと、AF補助光ランプが熱くなることがあるのでご注意ください。

● 電子音が鳴らない

- カスタムメニューd1 [電子音設定] の [音量] が [電子音なし] になっていませんか? (□239)
- レリーズモードがQになっていませんか? (□79)
- フォーカスモードセレクトダイヤルがM(マニュアルフォーカス)になっていませんか?(四102)
- ◆ AFモードがAF-Cになっていませんか? (□95)
- ◆ カスタムメニューa2 「AF-Sモード時の優先」が [レリーズ] になっていませんか? (□231)
- 動画撮影中ではありませんか? (□57)

● 画像にゴミが写り込む

- レンズの前面または背面(マウント側)が汚れていませんか?
- ・撮像素子の前面にあるローパスフィルターにゴミが付着していませんか?イメージセンサークリーニングを行ってください(□319)。

● 動画に音声が録音されない

撮影メニュー [動画の設定] の [録音設定] が [録音しない] になっていませんか?

● ライブビュー表示中の液晶モニターに表示された明るさと、撮影した画像の明るさ(露出)が違う 次の条件で撮影した場合、液晶モニターに表示された明るさと、撮影した画像の明るさが異な ることがあります。

- 測光モードが、中央部重点測光またはスポット測光(□109)のとき
- 撮影モードがMのとき
- 被写体が明るすぎるまたは暗すぎるとき
- ・アクティブD-ライティング設定時(□151)
- バルブ撮影時(四74)
- ・フラッシュ撮影時(□155)

● ライブビュー表示中や動画撮影時に画面にちらつきや横縞が生じる

セットアップメニュー [**フリッカー低減**] の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせてください (四265)。

● ライブビュー表示中や動画撮影時に横帯状の明るい部分が生じる

撮影している周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光された場合には、画面の上部や下部が明るくなったり、明るい横帯が発生することがあります。

● 選択または設定できないメニュー項目がある

撮影モードによっては、設定できない機能があります。この場合、その項目は選択できません(□326)。

撮影関連(撮影モードP、S、A、M)

● シャッターがきれない

- CPUレンズが装着されていますか? 非CPUレンズはA、M以外の撮影モードではお使いになれません(口301)。
- 撮影モードMでシャッタースピードをbulbに設定し、そのまま撮影モードをSに変更した場合は、シャッタースピードを再設定してから撮影してください(ロ70)。

● シャッターがきれるのが遅い

カスタムメニュー d11 [**露出ディレーモード**] を [**しない**] にしてください (口243)。

● 設定できるシャッタースピードの範囲が狭い

- フラッシュ撮影時は、シャッタースピードが制限されます。フラッシュ撮影時の同調シャッタースピードは、カスタムメニューe1 [フラッシュ撮影同調速度] で、1/320~1/60秒の範囲で設定できます。[1/320秒 (オートFP)] または [1/250秒 (オートFP)] に設定して、別売のスピードライトSB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-R200 を使用すると、全シャッタースピードに同調可能なオートFP ハイスピードシンクロが可能です(口246)。
- 撮影メニュー [動画の設定] の [動画のマニュアル設定] が [する] のときは、1/8000~1/30秒の範囲でシャッタースピードを設定できます(口62)。

● 画像の色合いがおかしい

- ホワイトバランスは正しく設定されていますか?(四125)
- 撮影メニュー「ピクチャーコントロール」は正しく設定されていますか?(ロ141)

● ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータが取得できない

被写体が明るすぎるか、暗すぎます(□133)。

● ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータとして設定できない画像がある

この機種以外のカメラで撮影した画像は、プリセットマニュアルデータとして設定することはできません(口136)。

● ホワイトバランス (WB) ブラケティング撮影ができない

- RAWまたはRAWを含む画質モードの場合、ホワイトバランスブラケティング撮影はできません(¹089、119)。
- ホワイトバランスブラケティングと多重露出による撮影を同時に行うことはできません (四169)。

● [ピクチャーコントロール] の効果が安定しない

[ピクチャーコントロール]、「カスタムピクチャーコントロール] の調整画面で、[輪郭強調]、 [コントラスト]、[色の濃さ(彩度)] のいずれかが [A] (オート) に設定されています。ピクチャーコントロールの効果を一定にするには、これらの項目を [A] (オート) 以外に設定してください(四145)。 ● 測光モードが変更できない

AEロック中は、測光モードを変更できません(□112)。

■ 露出補正ができない

撮影モードがMの場合、露出補正を行っても、露出インジケーターの表示が変化するだけで、 シャッタースピードと絞り値は変化しません、(口113)。

● 画像の一部が赤っぽくなる

シャッタースピードを**bułb**にした場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部が赤っぽくなることがあります。この現象は、撮影メニュー [**長秒時ノイズ低減**]を **[する**] に設定することで低減できます(〇227)。

● 画像にむらが出る

シャッタースピードをbu L b にした場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部にむらが出ることがあります。この現象は、撮影メニュー [長秒時ノイズ低減] を [する] に設定することで低減できます(Ω 227)。

再生関連

● 画像の一部がチカチカと点滅する

画像情報の設定がハイライト表示になっています(□181、217)。

● 画像と重なって文字が表示される

画像情報の設定が撮影情報表示になっています(□181、217)。

● グラフが表示される

画像情報の設定がRGBヒストグラム表示になっています(皿181、217)。

■ RAW画像が表示されない

[**画質モード**] を [**RAW+FINE**]、[**RAW+NORMAL**]、[**RAW+BASIC**] にして撮影した画像は、JPEG画像しか再生されません(い90)。

● 他のカメラで撮影した画像が表示されない。

この機種以外のカメラで撮影した画像は、正常に表示されないことがあります。

● 全ての画像が表示されない

再生メニュー「**再生フォルダー設定**〕を「**全てのフォルダー**〕にしてください(^{CD}215)。

- 画像の縦位置・横位置が正しく表示されない
 - 再生メニュー [縦位置自動回転] が [しない] になっていませんか? (□221)
 - セットアップメニュー [縦横位置情報の記録] が [しない] になっていませんか? (□267)
 - 撮影直後の画像確認では自動回転はしません(□220)。
 - カメラを上向き・下向きにして撮影すると、姿勢情報が正しく得られない場合があります (□267)。
- 画像が削除できない
 - SDカードがロックされていませんか? (□32)
 - 画像にプロテクトが設定されていませんか? (□192)
- 画像が編集できない

このカメラでは編集できない画像です(□278)。

● [撮影画像がありません] と表示される

SDカードの交換直後に画像を再生するときは、再生メニュー [**再生フォルダー設定**] を [全てのフォルダー] にしてください (CQ215)。

● プリント指定ができない

- SDカードがロックされていませんか? (□32)
- ◆SDカードの空き容量が不足していませんか? (□36)

● ダイレクトプリントができない

RAW画像はダイレクトプリントできません(CQ204)。

● RAW画像をプリントできない

- ●画像編集メニューの [RAW現像] などでRAW画像からJPEG画像を作成してからプリントしてください(□287)。
- RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウェアや別売のCapture NX 2などのソフトウェアを使ってプリントしてください(口316)。

● 画像がテレビに映らない

セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定されていますか? (CD264)

● 画像がHDMI機器で再生できない

市販のHDMIケーブルが正しく接続されているか確認してください(□213)。

● HDMI-CEC対応機器のリモコンから制御できない

- セットアップメニューの [HDMI] の [機器制御] が [する] になっているか確認してください(□214)。
- テレビ側のHDMI-CFCの設定については、テレビの使用説明書などをご覧ください。

● 画像をパソコンに転送できない

お使いのパソコンのOSによっては、カメラをパソコンに接続して画像を転送できないことがあります(口197)。カードリーダーなどの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに保存してください。

● Capture NX 2で画像が表示されない

ソフトウェアのバージョンが最新になっていますか? (□316)

● Capture NX 2でイメージダストオフ機能が動作しない

次の場合は、イメージセンサークリーニングにより、ローパスフィルター表面のゴミの位置が 変わってしまうため、イメージダストオフ機能を使用できません。

- イメージセンサークリーニングを実行する前に撮影した画像に対して、クリーニング後に取得したイメージダストオフデータを使ってゴミの写り込みを取り除こうとしたとき
- イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータを使って、 クリーニング後に撮影した画像に対してゴミの写り込みを取り除こうとしたとき(□268)

● 「ピクチャーコントロール」、「アクティブD-ライティング」の効果がパソコンで確認できない

RAW画像で記録した場合、ニコン製ソフトウェア以外では機能しません。RAW画像の現像は付属のViewNX 2や、別売のCapture NX 2をお使いください。

その他

● 撮影日時が正しく表示されない

カメラの内蔵時計は合っていますか? カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないので、定期的に日時設定を行うことをおすすめします(CD28、265)。

● 表示されているメニュー項目が選択できない

- SDカードをカメラに挿入していないときは、選択できない項目があります。
- 一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択できない場合があります。
- セットアップメニュー [電池チェック] は、電源に別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5aを使用している場合は選択できません(□270)。

警告メッセージ

表示パネル、ファインダー、液晶モニターに表示される警告メッセージの意味は次の通りです。

こんなとき				
表示パネル	ファインダー 内表示	原因	対処方法	Ш
FE E	FE E		レンズの絞りリングを最小絞り	27
(点滅)	(点滅)	りになっていません。	(最も大きい値)にしてください。	
-		バッテリー残量は残りわずか です。	バッテリー交換の準備をしてくだ さい。	35
		バッテリーが消耗しています。バッテリーとの情報通信ができません。	バッテリーを交換してください。バッテリーを充電してください。このバッテリーは使用できません。ニコンサービス機関にご相談	24 22 370
〔二▮	(点滅)	別売のマルチパワーバッテ リーパックMB-D11装着時 に、極端に消耗している	ください。 •極端に消耗したバッテリーを使用している場合は、充電してください。	22
		Li-ion リチャージャブル バッテリー EN-EL15、また はカメラと通信できない バッテリーをカメラか MB-D11のいずれかで使用 しています。	カメラと通信できないバッテ リーを使用している場合は、ニコ ン純正品のバッテリーと交換し てください。	xvi、 25、 314
CLOCK (点滅)	_	内蔵時計の日時が設定されていません。	日時を設定してください。	28
ΔF	ΔF	開放絞りからの絞り段数が表示されています。非CPUレンズが装着されているか、またはレンズが装着されていない状態で、レンズの開放絞り値が設定されていません。	レンズの開放絞り値を設定すると、 レンズの絞り値が表示されます。	175
F (点滅)	F (点滅)	レンズが装着されていない か、非CPUレンズが装着され ています。	CPU レンズを装着してください。 すでにCPUレンズを装着している場合は、一度レンズを取り外してから、レンズを装着し直してください。非CPUレンズを装着しているとき	26、 301 303
	●(占減)	オートフォーカスでピント合 わせができません。	は、撮影モード A または M で撮影してください。 構図を変えるか、マニュアル(手動)でピント合わせを行ってくだ	102
	(点滅)	R滅) わせかでさません。	さい。	

こんな	ょとき			
表示パネル	ファインダー 内表示	原因	対処方法	
H (н	被写体が明るすぎてカメラの 制御範囲を超えています。	 ISO感度を低くしてください。 撮影モードがPのときは市販のNDフィルター(光量調節用)を使用してください(\$、Aのときに下記の操作を行っても警告表示が消えない場合も同様に対応してください)。 撮影モードが\$のときはシャッ 	105 315
			タースピードをより高速側に セットしてください。 ・撮影モードがAのときは絞りを絞 り込んで(より大きい数値にし て)ください。	71
		被写体が暗すぎて、カメラの	 ISO感度を高くしてください。 撮影モードがPのときはフラッシュを使用してください(\$、Aのときに下記の操作を行っても警告表示が消えない場合も同様に対すしても対する。 	105 155
Lo	Lo	制御範囲を超えています。	に対応してください)。 ・撮影モードが \$ のときはシャッタースピードをより低速側にセットしてください。 ・撮影モードが A のときは絞りを開いて(より小さい数値にして)ください。	70 71
bulb (点滅)	àu i à (点滅)	撮影モードが S のときにシャッタースピードが bu Ł b に セットされています。	シャッタースピードを変えてください。撮影モードMで撮影してください。	70 、 72
(点滅)	(点滅)	撮影モードが S のときにシャッタースピードが・・にセットされています。	シャッタースピードを変えてください。撮影モードMで撮影してください。	70 、 72
(点滅)	\$ (点滅)	i-TTL対応していないスピー ドライト(別売)をTTLモー ドにセットしています。	TTLモード以外のモードにセットしてください。	311
_	4 (点滅)	フラッシュがフル発光しまし た。	撮影に必要な光量が不足している可能性があります。撮影距離、 絞り値、調光範囲、ISO感度などをご確認ください。	159

こんなとき				
表示パネル	ファインダー 内表示	原因	対処方法	
チョにし (点滅)	FuL (点滅)	・画像を記録する空き容量がありません。・カメラが扱えるファイル数をオーバーしています。	SDカードに記録されている画像を削除して、SDカードに画像ファイルが保存可能な状態にしてください。必要な画像はパソコンなどに転送してバックアップしてください。 新しいSDカードに交換してください。	193
E ァァ (点滅)	E ァァ (点滅)	撮影中に何らかの異常を検出 しました。	もう一度シャッターボタンを押してください。警告表示が解除されない場合や、頻繁に警告が表示される場合は、ニコンサービス機関にご相談ください。	370

こんなとき				\sim
液晶モニター	表示パネル	原因	対処方法	
メモリーカードが入って いません。	(- E -)	SDカードが入って いないか、正しく セットされていません。	SDカードを正しくセットして ください。	29
70./711 + 194		•SDカードへのアク セス異常です。	このカメラ用のSDカードであるかどうかを確認してください。SDカードが壊れている可能性があります。ニコンサービ	359 370
このメモリーカードは 壊れている可能性がある ため、使用できません。 カードを交換して ください。	ERrd、 Err (点滅)	新規フォルダーが 作成できません。	ス機関にご連絡願います。 • SDカードに記録されている 画像を削除して、SDカード に画像ファイルが保存可能な 状態にしてください。必要な 画像はパソコンなどに転送し てバックアップしてくださ い。 • 新しいSDカードに交換して	193
			ください。 • Eye-Fiカードのファームウェ	275
%	ERrd、 Err (点滅)	Eye-Fiカードをコントロールできません。	アが最新版になっているか確認してください。 ・新しいSDカードに交換するか、必要な画像をパソコンなどに転送してパックアップした後、カメラでEye-Fiカードをフォーマットしてからご使用ください。	29
メモリーカードが書き込み 禁止になっています。	[Ard、 (点滅)	SDカードの書き込み 禁止スイッチがロッ クされています。	SDカードのロックを解除して ください。	32
Eye-Fiカードは書き込み 禁止の状態では使用でき ません。	EArd、 Err (点滅)	SDカードの書き込み 禁止スイッチがロッ クされています。	Eye-Fiカードのロックを解除 してください。	32
このメモリーカードは 初期化 (フォーマット)さ れていません。 フォーマットして ください。	(Far) (点滅)	SDカードが正しく 初期化されていませ ん。	SDカードを初期化してください。正しく初期化されたSDカードに交換してください。	31、 264 29
接続中のスピードライト はバージョンアップに失 敗しているため使用でき ません。サービス機関に お問い合わせください。	_	バージョンアップに 失敗したスピードラ イトがカメラに装着 されています。	接続中のスピードライトは バージョンアップに失敗して いるため使用できません。 ニコンサービス機関にご相談 ください。	370

こんなとき		原因	対処方法	
液晶モニター	表示パネル		かに対対は	ш.
撮影画像がありません。	_	撮影画像がありません。再生するフォルダーの指定に問題があります。	・画像が記録されているSDカードを入れてください。・再生メニューの [再生フォルダー設定] で、表示可能な画像があるフォルダーを選択してください。	29 215
全ての画像が非表示に 設定されています。	_	記録されている画像 が非表示設定されて いるために表示され ません。	再生メニューの [非表示設定] で、画像の非表示設定を解除 してください。	216
このファイルは表示 できません。	_	パソコンで編集した画像など、DCF規格外の画像ファイルのため再生できません。画像ファイルに異常があるため再生できません。	パソコンで編集された画像を 上書き保存しないでください。	_
	_	編集できない画像 です。	このカメラで撮影または編集 した画像しか画像編集できま せん。	278
この動画は編集 できません。	_	編集できない動画 です。	このカメラで撮影した動画しか編集できません。2 秒未満の動画は編集できません。	65 65
プリンターの状態を確認 してください。*	_	プリンターに異常が あります。	用紙切れなどエラーの原因を 取り除いた後、[継続] を選ん で M ボタンを押すと、プリン トが再開されます(エラー内 容によっては、[継続] を選べ ない場合があります)。	201
用紙を確認して ください。*	_	指定したサイズの用 紙がセットされてい ません。	指定したサイズの用紙をセットした後、「 継続 」を選んで ® ボタンを押して、プリント を再開してください。	201
紙詰まりです。**	_	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いた後、 [継続] を選んで ® ボタンを 押して、プリントを再開して ください。	201
用紙がありません。※	_	用紙がセットされて いません。	指定したサイズの用紙をセットした後、[継続] を選んで ※ ボタンを押して、プリントを再開してください。	201

こんなとき		原因	対処方法	m	
液晶モニター	表示パネル		对处力压	44	
インクを確認して		インクに異常があり	インクを確認した後、[継続]		
インクを唯応して ください。※	_	ます。	を選んで ⋘ ボタンを押して、	201	
\/LCU10 ^		A 9 o	プリントを再開してください。		
		インクがなくなりま	インクを交換した後、[継続]		
インクがありません。*	_		した。	を選んで ⋘ ボタンを押して、	201
		U/c.	プリントを再開してください。		

[※]プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

主な仕様

ニコンデジタルカメラ D7000

型式	
型式	レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
レンズマウント	ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)
実撮影画角	レンズの焦点距離の約1.5倍に相当、ニコンDXフォーマット
有効画素数	
有効画素数	16.2メガピクセル
撮像素子	10.2743 27 270
方式	23.6×15.6mmサイズCMOSセンサー
総画素数	16.9 メガピクセル
心凹术双	イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得 (別売
ダスト低減機能	Capture NX 2必要)
=7/2 11/-15	Capture NA 2必安)
記録形式	4020 × 2264 L ° 6 L-11 (++ 1→1)
	• 4928×3264 ピクセル (サイズL)
記録画素数	• 3696×2448 ピクセル (サイズM)
	• 2464×1632 ピクセル (サイズS)
	● RAW 12ビット/14ビット (ロスレス圧縮、圧縮)
両折士 い	• JPEG-Baseline 準拠、圧縮率(約): FINE (1/4)、NORMAL (1/8)、BASIC
画質モード	(1/16) サイズ優先時、画質優先選択可能
	• RAWとJPEGの同時記録可能
ピクチャー	スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、
	いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード対応
ダブルスロット	順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー
	DCF 2.0 (Design rule for Camera File system).
	DPOF (Digital Print Order Format).
対応規格	Exif 2.3 (Exchangeable image file format for digital still cameras).
	PictBridge
ファインダー	-
ファインダー	アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー
視野率	上下左右とも約100%(対実画面)
倍率	約0.94倍 (50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0 m-1のとき)
アイポイント	19.5 mm (-1.0 m ⁻¹ のとき)
視度調節範囲	-3~+1 m ⁻¹
ファインダー	
スクリーン	B型クリアマットスクリーンⅡ(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能)
ミラー	クイックリターン式
	プレビューボタンによる絞り込み可能、撮影モードA、Mでは設定絞り値まで絞
プレビュー	り込み可能、その他の撮影モードでは制御絞り値まで絞り込み可能
レンズ絞り	瞬間復元式、電子制御式

レンズ	
	DXレンズ: フル機能使用可
	• GまたはDタイプレンズ (IXニッコールを除く): フル機能使用可(PCマイク
	ロニッコールを除く)
	• GまたはDタイプ以外のAFレンズ (F3AF用を除く): 3D-RGBマルチパターン
交換レンズ	測光 を除く機能使用可
	• Pタイプレンズ : 3D-RGBマルチパターン測光 を除く機能使用可
	非CPUレンズ: 撮影モードA、Mで可、レンズ情報手動設定でRGBマルチパター
	ン測光、絞り値表示など使用可(非AIレンズは使用不可)
	開放F値がF5.6以上明るいレンズ:フォーカスエイド可能
シャッター	- 開放に
型式	
	1/8000~30秒 (1/3、1/2ステップ)、Bulb、Time (別売のリモコンML-L3使
シャッタースピード	用)、X250
フラッシュ同調	X=1/250秒、1/320秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/250~1/320秒
シャッタースピード	はガイドナンバーが減少)
レリーズ機能	
レリーズモード	S: 単写、CL: 低速連続撮影、CH: 高速連続撮影、Q: 静音撮影、
	②:セルフタイマー撮影、■:リモコン撮影、Mup:ミラーアップ撮影
\+\\+\\+\\+\\+\	CL:約1~5コマ/秒*
連続撮影速度	CH:約6コマ/秒※
セルフタイマー	**CIPAガイドライン準拠
リモコンモード	作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒2秒リモコン、瞬時リモコン、ミラーアップリモコン
露出制御	2/12/9 ヒコン、 映内 9 ヒコン、 コン・ ファクラウヒコン
路山町岬 測光方式	2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式
%37B732V	•マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光 (GまたはDタイプレンズ
	使用時)、RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチ
	パターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)
201314 13	中央部重点測光: φ8 mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ6 mm、
測光モード	ϕ 10 mm、 ϕ 13 mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能
	(非CPUレンズ使用時はφ8 mmに固定)
	• スポット測光: 約 φ 3.5 mm相当 (全画面の約2.5%) を測光、フォーカスポイ
	ントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)
測光範囲	• マルチパターン測光、中央部重点測光: 0~20 EV
沢リノし甲以上	• スポット測光: 2~20 EV(ISO 100、 f /1.4レンズ使用時、常温20℃)
露出計連動	CPU連動方式、AI方式併用

露出制御	
路山削御	
	□ · オード、♥ · 光ル宗正オード、M · ハードレード、■ · 風京、♥ · こともスナップ、♥ : スポーツ、♥ : クローズアップ、■ : 夜景ポートレート、■ :
	ステック、マ・スホーク、ロ・クローステック、日・役気ホートレート、日・ 夜景、 淡:パーティー、鷺:海・雪、畫:夕焼け、富:トワイライト、W:ペッ
撮影モード	校京、 :
からして	ハイキー、 園 :ローキー、 P :プログラムオート(プログラムシフト可能)、 S :
	シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、ユーザーセッティ
	ングリン、U2に登録可能
露出補正	範囲: ±5段、補正ステップ: 1/3、1/2ステップ
	◆AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2~3コマ、補正ステップ:
	1/3、1/2、2/3、1ステップ
	• ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2~3コマ、補正ステップ:
オートブラケティング	1~3ステップ
	◆アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2~3コマ、撮影
	コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを撮影
	メニューの [アクティブD-ライティング] で選択可能
AEロック	AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度	ISO 100~6400 (1/3、1/2ステップ)、ISO 6400に対し約0.3、0.5、0.7、1、2
(推奨露光指数)	段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能
アクティブ	オート、より強め、強め、標準、弱め、しない
D-ライティング	カート、COMEON MATCH MONON
オートフォーカス	
	TTL 位相差検出方式:フォーカスポイント39点(うち、クロスタイプセンサー
方式	9点)、マルチCAM4800DXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微
	調節可能、AF補助光(約0.5~3 m)付
検出範囲	-1~+19 EV(ISO 100、常温(20℃))
	• オートフォーカス (AF): シングル AF サーボ (AF-S)、コンティニュアス AF
レンズサーボ	サーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体
	条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行
	•マニュアルフォーカス (M): フォーカスエイド可能
フォーカスポイント	• AF39点設定時 : 39点のフォーカスポイントから1点を選択
	• AF11点設定時 : 11点のフォーカスポイントから1点を選択
AFエリアモード	シングルポイントAF モード、ダイナミックAF モード(9点、21点、39点)、
	3D-トラッキング、オートエリアAFモード
フォーカスロック	AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン
	半押し

フラッシュ	
	響、爻、臺、♥、□、※、♥時:オートポップアップ方式による自動発光
内蔵フラッシュ	P、S、A、M、『1時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式
1 316% 2 2 2 2 2	ガイドナンバー:
	•約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100·m、20℃)
	2016分割RGBセンサーによる以下のTTL調光制御:
	●内蔵フラッシュ、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600またはSB-400と、マル
	チパターン測光または中央部重点測光の組み合わせ時に、i-TTL-BL調光可能
	•内蔵フラッシュ、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600またはSB-400と、スポッ
調光方式	ト測光の組み合わせ時に、スタンダードi-TTL調光可能
	絞り連動外部自動調光 (AA) : SB-900、SB-800とCPUレンズとの組み合わせ時
	外部自動調光 (A): SB-900、SB-800、SB-28、SB-27、SB-22Sなどとの組み合
	わせ時
	距離優先マニュアル発光 (GN): SB-900、SB-800、SB-700との組み合わせ時
	四、爻、冬、、、 、溪、 分 モード時:
	• 内蔵フラッシュ使用時に通常発光オート、赤目軽減オート、発光禁止
	• 別売スピードライト使用時に通常発光、赤目軽減
	■モード時:
	• 内蔵フラッシュ使用時に通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート
	+スローシャッター、発光禁止
	• 別売スピードライト使用時に通常発光+スローシャッター、赤目軽減+スロー
フラッシュモード	シャッター
	■、*、、■、**、**、**、**、**。 **、**、***、** ■、*、**、** ■、*、**、** ■ 、* <
	着時に通常発光、赤目軽減
	州 モード時:通常発光
	P、Aモード時:通常発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光、赤目軽
	減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター
	5、Mモード時:通常発光、赤目軽減発光、後幕発光
調光補正	範囲: -3~+1段、補正ステップ: 1/3、1/2ステップ
レディーライト	内蔵フラッシュ、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、SB-80DX、SB-28DX、
レティーフ1 ト	SB-50DXなど使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅
アクセサリーシュー	ホットシュー (ISO 518) 装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロッ
7 7 699 - 71 -	ク機構(ロック穴)付
	• SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-R200 との組み合わせでアドバンス
ニコンクリエイティブ	トワイヤレスライティング (SB-600、SB-R200 はリモートのみ) 可能。コマ
ライティングシステム	ンダーモード設定時は、内蔵フラッシュを主灯として制御可能
) J J J J J J J J J	• オートドアハイスヒートシングロ、光兀巴温度情報伝達、モデリング光元、「V
	ロックに対応 (SB-400は発光色温度情報伝達、FVロックのみ対応)
シンクロターミナル	ホットシューアダプター AS-15(別売)
ホワイトバランス	
	オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プ

リセットマニュアル (5件登録可)、色温度設定 (2500K~10000K)、いずれも

M

ホワイトバランス

微調整可能

ライブビュー機能	
レンズサーボ	• オートフォーカス(AF) : シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)
	• マニュアルフォーカス(M)
AFエリアモード	顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF
フォーカス	コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲッ
	ト追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能)
動画機能	
測光方式	撮像素子によるTTL測光方式
測光モード	マルチパターン測光
	• [ビデオ出力] が [NTSC] の場合
	-1920×1080 (24p (23.976fps))
	-1280 × 720 (30p (29.97fps))
	-1280 × 720 (24p (23.976fps))
	-640 × 424 (30p (29.97fps))
記録画素数/	• [ビデオ出力] が [PAL] の場合
フレームレート	-1920×1080 (24p (23.976fps))
	-1280 × 720 (25p (25fps))
	-1280 × 720 (24p (23.976fps))
	-640 × 424 (25p (25fps))
E E = 3/2 n + 00	※標準/高画質選択可能
最長記録時間	約20分
ファイル形式 映像圧縮方式	MOV H.264/MPEG-4 AVC
音声記録方式	11.204/MFLG-4 AVC
録音	内蔵モノラルマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能
液晶モニター	
	3型低温ポリシリコンTFT液晶、約92万ドット(VGA)、視野角170°、視野率
液晶モニター	100%、明るさ調整可能
□ 再生機能	100/00 対心と同正可能
円土成形	1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、
再生機能	動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影画像の
171年1成日と	縦位置自動回転、画像コメント入力可能(英数字36文字まで)
インターフェース	
USB	Li: Cropped LICD
ビデオ出力	Hi-Speed USB NTSC、PAL、ビデオ出力と液晶モニターの同時再生可能
HDMI出力	HDMIミニ端子(Type C)装備、HDMI出力と液晶モニターの同時再生不可
アクセサリー	リモートコード: MC-DC2 (別売)
ターミナル	• GPSユニット: GP-1 (別売)
外部マイク入力	・GF3ユニッド・GF-1 (かい) ステレオミニジャック(ゆ3.5mm)
	ΛΙ VO NO
表示言語	チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、インド
	テェコ語、アフマーク語、トイツ語、央語、スペイン語、フランス語、イント ネシア語、イタリア語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガ
表示言語	ル語、ロシア語、フィンランド語、スウェーデン語、トルコ語、アラビア語、繁
	体中国語、簡体中国語、日本語、韓国語、タイ語

_		
Ē	電源	
ı	使用電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15(1個使用)
		マルチパワーバッテリーパックMB-D11 (別売):Li-ionリチャージャブルバッ
	バッテリーパック	テリー EN-EL15 1個使用。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リ
		チウム電池)6本使用
	ACアダプター	ACアダプター EH-5a(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売)
•	三脚ネジ穴	
	三脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222)
;	大きさ・質量	
	大きさ(W×H×D)	約132×105×77 mm
		約690 g (本体のみ)
ı	質量	約780 g (バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除
		<)
Ē	動作環境	
	温度	0~40℃
	湿度	85%以下(結露しないこと)

- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、全て常温 (20℃) フル充電バッテリー使用時のものです。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

バッテリーチャージャ	— MH-25
電源	AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz、0.23~0.12 A
定格入力容量	21 ~28 VA
充電出力	DC 8.4 V、1.2 A
適応電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15
充電時間	約2時間35分 ※残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)
使用温度	0~40 ℃
寸法(W×H×D)	約82.5 × 28 × 65 mm(突起部除く)
電源コード	長さ約1.8 m、日本国内専用AC 100V対応
質量	約110g(電源コードおよび電源プラグ(直付け型)を除く)
Li-ion リチャージャフ	ブルバッテリー EN-EL15
形式	リチウムイオン充電池
定格容量	7.0 V、1900 mAh
寸法(W×H×D)	約40 × 56 × 20.5 mm
質量	約88 g (端子カバーを除く)



レンズ AF-S DX NIKKOI	R 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR
型式	ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF-S DXニッコールズームレンズ(ニコンデジタルー眼レフカメラ [ニコンDXフォーマット] 専用)
焦点距離	18 mm–105 mm
最大口径比	1:3.5-5.6
レンズ構成	11群15枚 (非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚)
画角	76° – 15° 20′
焦点距離目盛	18、24、35、50、70、105 mm
撮影距離情報	カメラへの撮影距離情報出力可能
ズーミング	ズームリングによる回転式
	IF (ニコン内焦) 方式、超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能
ピント合わせ	このレンズは、A-M切り換えスイッチが A の位置でもマニュアルフォーカス撮影ができます。カメラのAFモードを AF-S にして、オートフォーカスでピントが合ってから、シャッターボタンを半押しのままでフォーカスリングを回転させると、ピントを調整できます。オートフォーカスの作動中には、フォーカスリングを回転させないでください。
手ブレ補正	ボイスコイルモーター (VCM) によるレンズシフト方式
最短撮影距離	0.45 m (ズーム全域)
絞り羽根枚数	7枚(円形絞り)
絞り方式	自動絞り
絞りの範囲	焦点距離18 mm時 f/3.5-22、105 mm時 f/5.6-38
測光方式	開放測光
アタッチメントサイズ	67 mm (P=0.75 mm)
寸法	約76 mm(最大径)×89 mm(バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで)
質量	約420 g

◆ 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

■ AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRについて

- DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ専用です。
- ニコン独自の ED (特殊低分散) ガラスによる色収差の補正とともに、非球面レンズや良好なボケ味を再現する円形絞りの採用によりすぐれた光学性能、描写性能を発揮します。
- 手ブレ補正使用時、AF作動(AF-ON)ボタンのあるカメラで、AF作動ボタンを押しても、手ブレ補正は作動しません。

▼ カメラの内蔵フラッシュ使用時のご注意

- 撮影距離0.6 m以上で使用してください。
- ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外して使用してください。
- ※カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの光がレンズの先端でさえぎられて影になり、写真に映り込む現象です。

デジタル一眼レフカメラ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
D5000/D3100/D3000	● 焦点距離18mmでは撮影距離2.5m以上。
D3000/D3100/D3000	● 焦点距離24mmでは撮影距離1.0m以上。
D700/D7000/D300シリーズ/D200/D100/D80	すべての焦点距離で、ケラレは発生しません。
D90/D70シリーズ	● 焦点距離18mmでは撮影距離1.5m以上。
D30/D/079 X	● 焦点距離24mm以上は制約なし。
D50	● 焦点距離18mmでは撮影距離1.0m以上。
D30	● 焦点距離24mm以上は制約なし。
	● 焦点距離18mmでは撮影距離2.5m以上。
D60/D40シリーズ	● 焦点距離24mmでは撮影距離1.0m以上。
	● 焦点距離35mm以上は制約なし。

D100/D70の内蔵フラッシュは、20 mmレンズの画角をカバーする照射角なので、焦点距離18 mmでは周辺が暗くなります。


☑ レンズのお手入れと取り扱い上のご注意


- CPU信号接点は汚さないようにご注意ください。
- レンズ面の清掃は、ほこりを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿の 布に無水アルコール(エタノール)または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レンズの中心から 外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NCフィルターをお使いいただけます。また、レンズのフードも役立ちます。
- レンズをケースに入れるときは、必ずレンズキャップと裏ぶたを取り付けてください。
- フードをレンズに装着した状態で、フードだけを持たないでください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳のあるところも避けてください。
- レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
- ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。

☑ 付属アクセサリー

- 67mmスプリング式レンズキャップ LC-67
- 裏ぶた
- ソフトケース CL-1018
- バヨネットフード HB-32

レンズフードの取り付け方

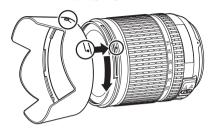





☑ 使用できるアクセサリー

- 67mmネジ込み式フィルター
- 裏ぶた | F-1、| F-4

☑ 広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について

広角・超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記のような撮影条件になりやすく、オートフォーカス撮影時には注意が必要です。

以下をお読みになって、オートフォーカス撮影にお役立てください。

1フォーカスポイントに対して主要な被写体が小さい場合

図のように、フォーカスポイント内に遠くの建物と近くの人物が混在するような被写体になると、背景にピントが合い、人物のピント精度が低下する場合があります。





2絵柄がこまかな場合

図のように、被写体が小さいか、明暗差が少ない被写体になると、オートフォーカスにとっては苦手な被写体になります。

〈花畑〉



このような時には・・・

1、2のような被写体条件でオートフォーカスが上手く働かない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にある被写体でフォーカスロックし、構図を元に戻して撮影する方法が有効です。

また、マニュアルフォーカスに切り換えて、マニュアルでピントを合わせて撮影する方法もあります。

その他

「オートフォーカスが苦手な被写体」の説明も参照してください(四101)。

☑ このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0: 各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭 用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif Version 2.3: (Exif = Exchangeable image file format for digital still cameras): デジタルカメラとブリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターメーカーの各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接印刷するための標準規格です。
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) : 家庭用電化製品およびAV機器用のマルチメディアインターフェース規格です。1本のケーブルをつなぐだけで、画像、音声、制御信号をHDMI対応機器に送信できます。

Ø 商標説明

- PictBridge□ゴは商標です。
- SDロゴ、SDHCロゴ、およびSDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。
- Microsoft、Windows およびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国 における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標 または登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

推奨SDカード

次のSDカードの動作を確認しています。

		SDメモリーカード	SDHC メモリーカード※2	SDXC メモリーカード*³
Saı	nDisk製	1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB、16 GB、 32 GB	64 GB
東蒙	艺製	1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB、16 GB、 32 GB	64 GB
Pai	nasonic製	1 GB、2 GB*1	4 GB、6 GB、8 GB、 12 GB、16 GB、32 GB	48 GB、64 GB
LEX	XAR MEDIA社製	1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB	_
	プラチナⅡシリーズ	1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB、16 GB、 32 GB	_
	プロフェッショナル シリーズ	1 GB、2 GB*1	4 GB、8 GB、16 GB、 32 GB	_

- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GBのSDカードに対応している必要があります。
- 格に対応しています。



※3 SDXC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの 機器がSDXC規格に対応している必要があります。このカメラは、UHS-I規格 I に対応しています。



- ●動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。転送 速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- 上記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、SDカードメーカーに ご相談ください。その他のメーカー製のSDカードにつきましては、動作の保証はいた しかねます。

記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数

画質モード(□89)と画像サイズ(□92)の組み合わせによって、8GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります*¹。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。

画質モード	画像 サイズ	1コマあたりの ファイルサイズ	記録可能 コマ数	連続撮影可能 コマ数※2
RAW(ロスレス圧縮RAW/12ビット記録)	_	約15.5 MB	291コマ	11コマ
RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット記録)	_	約19.4 MB	223コマ	10コマ
RAW(圧縮RAW/12ビット記録)	_	約13.6 MB	398コマ	15コマ
RAW(圧縮RAW/14ビット記録)	_	約16.7 MB	330コマ	12コマ
	L	約7.8 MB	813コマ	31コマ
FINE*3	М	約4.4 MB	1400コマ	100コマ
	S	約2.0 MB	3100コマ	100コマ
	L	約3.9 MB	1600コマ	100コマ
NORMAL*3	М	約2.2 MB	2800コマ	100コマ
	S	約1.0 MB	6000コマ	100コマ
	L	約2.0 MB	3100コマ	100コマ
BASIC*3	М	約1.1 MB	5500コマ	100コマ
	S	約0.5 MB	11000コマ	100コマ

^{※1} SanDisk社製8GBのFxtreme SDHCメモリーカードを使用した場合。

- ※2 ISO 感度がISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。次のような場合、連続撮影可能コマ数は減少します。
 - 「JPEG圧縮〕を「画質優先」に設定してJPEG画像を撮影した場合
 - [長秒時ノイズ低減] (口227) を [する] に設定した場合
- ※31コマあたりのファイルサイズおよび記録可能コマ数は、[**JPEG圧縮**] (口91) が [**サイズ優先**] に 設定されている場合です。[**JPEG圧縮**] を[**画質優先**] に設定した場合、記録可能コマ数は減少します。

カスタムメニュー d7 [連続撮影コマ数] では、連続撮影時の連続撮影コマ数を $1\sim100$ コマの範囲で設定できます。

撮影可能コマ数(電池寿命)について

カメラ単体または別売のマルチパワーバッテリーパック MB-D11 装着時の撮影可能コマ数 (電池寿命) は、次の通りです。

• [CIPA基準準拠※1]

約1050コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー FN-FI 15使用時)

約1050コマ (MB-D11を装着してEN-EL15使用時)

約650コマ (MB-D11を装着してアルカリ単3形電池使用時)

約2100コマ (MB-D11を装着してFN-FI 15を2個使用時)

● [当社試験条件※2]

約4500コマ (カメラ本体でFN-FI 15使用時)

約4500コマ (MB-D11を装着してEN-EL15使用時)

約1700コマ (MB-D11を装着してアルカリ単3形電池使用時)

約9000コマ (MB-D11を装着してEN-EL15を2個使用時)

- ※1 初期設定条件で30秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠から至近に1往復フォーカシング動作をさせて1 コマ撮影する。ライブビュー撮影なし。レリーズ2 回につき1 回内蔵フラッシュを発光させる。装着レンズAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR、温度23(± 2)℃。
- ※2画質モードBASIC、画像サイズM、シャッタースピード1/250秒、シャターの半押しを3 秒間 持続後、撮影レンズを無限遠から至近間を3往復フォーカシング動作させ6回連続レリーズし た後、液晶モニターを5秒間点灯させ、消灯後半押しタイマーがオフになるまで放置。以後同 じ動作を繰り返す。装着レンズAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II、温度20℃。
- ※バッテリーの充電状態、使用環境によって電池寿命が異なります。また、単3形電池使用時は、 銘柄や保管状態により撮影可能コマ数が減少することがあります。単3形電池は、銘柄によって は使用できないこともあります。

次の場合はバッテリーの消耗が早くなります。

- ライブビュー撮影などで液晶モニターを使用した場合
- シャッターボタンの半押しを続けた場合
- オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合
- 画質モードをRAWに設定して撮影した場合
- 低速シャッタースピードで撮影した場合
- ワイヤレストランスミッター WT-4を使用した場合
- GPSユニットGP-1を使用した場合
- VRレンズ使用時にVR(手ブレ補正)機能をONにした場合

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してください。

- バッテリーの端子を汚さないでください。端子が汚れていると、充分な性能が発揮できません。
- 充電が完了したバッテリーは、なるべく早いうちにお使いください。使用しないまま放置していると、自己放電によって、バッテリー残量が減ってしまいます。

4

索引

マーク・英数字

<u> </u>		- XX J
s	(1コマ撮影)	7,79
		影)7, 79, 80, 241
		影)7, 79, 80
Q	(静音撮影)	7, 79
Ó	(セルフタイマ	7-撮影)7,79,82
		E)
Μı	JP(ミラーア:	ップ撮影)7,79,87
AUTO	(オート)	6, 35
3	(発光禁止オー	- h)
SC	ENE (シーン)	41
Ž	(ポートレート	-)42
		42
.₹		/プ)42
ৼ		42
*	(クローズアッ	プ)43
O*		<i>y</i> − ト)43
æď.		43
%		43
%		44
		44
<u>.</u>		-)44
**		44
		イト)45
۹		45
Ģ		45
#1		45
Ã		46
H		46
Lo		46
		− ⊦)
		先オート)70 ト)71
		~)
		72
(<u>e</u>)		50
		⁷ AF)50
NUSE [:3]		アAF)50 リアAF)50
11011		追尾AF)50
		□尾AF/109
		リ光)109, 235
		戦ルル)109, 235 七)109
		ョン)ボタン 12, 162, 177, 255
Fn		ョン) ボタン 12, 102, 177, 255 ョン) ボタンの機能255
		·ケティング)ボタン
		116, 119, 122, 180
	*******	., .,

im (インフォ) ボタン	10
☑ (ライブビュー撮影)	49, 57
? (ヘルプ)	
ァ (連続撮影可能コマ数)	
★スイッチの機能	
AUTO (フラッシュモード)	
REAR (フラッシュモード)	157
REAR (フラッシュモード) SLOW (フラッシュモード)	157
\$ (レディーライト)	
(連続撮影可能コマ数)	38
12ビット記録	
14ビット記録	
1コマ撮影	
1コマ表示	
13~表が	1/9 250 252
2秒リモコン	
2秒リモコン3D-RGBマルチパターン測光II	
3D-トラッキングACアダプター	
ADLブラケティング(オートブラケティ	
セット)	
Adobe RGB (色空間)	
AE/AFロックボタンの機能	
AEブラケティング(オートブラケティン	
セット)	
AEロック	111
AE・フラッシュブラケティング	
(オートブラケティングのセット)	
AF-A(AFサーボモード自動切り換え)	
AF-C (コンティニュアスAFサーボ)	
AF-Cモード時の優先	
AF-F (常時AFサーボ)	
AF-S (シングルAFサーボ)	
AF-Sモード時の優先	231
AFエリアフレーム	
AFエリアモード	50, 97
AFサーボモード自動切り換え(AF-A)	95
AF点数切り換え	232
AF微調節	273
AF補助光	
AFモード	95
AFモードボタン	
AFロックオン	
A-M切り換えスイッチ	
AUTO1 標準	
AUTO2 電球色を残す	
AVケーブル	

BASIC	89	NTSC	264
BKTの順序	253	OKボタンの機能(撮影モード)	254
Bulb (バルブ撮影)	74	PAL	
B型クリアマットスクリーンII		PictBridge(ピクトブリッジ)	201, 358
Camera Control Pro 2		PRE (プリセットマニュアル)	125, 131
Capture NX 2	.90, 149, 268, 316	RAW	89, 90, 91
CEC		RAW+JPEG分割記録(スロット2の	機能)93
CPU信号接点	302	RAW記録	
CPUレンズ	27, 301	RAW現像	287
DCF Version 2.0	358	RGBヒストグラム表示	183
DPOFプリント (PictBridge)	205	RGBマルチパターン測光	110
DPOF (Digital Print Order Forma	nt)209, 358	S (画像サイズ)	92
Dタイプレンズ	302	SDカード	29, 264, 359
D-ライティング	279	SDスロット	62
Exif Version 2.3	358	sRGB (色空間)	153
Eye-Fi送信機能	275	USBケーブル	198, 202
FINE		UTC	
FP発光	246, 247	ViewNX 2	
FVロック	161, 255	WBブラケティング (WB-BKT)	119, 253
GPS	178, 186	WT-4	200, 314
GPSデータ	186		
GPSユニットGP-1	178, 316	ア	
Gタイプレンズ	302		
HDMI	213, 358	アイピース	
HDMI-CEC		アイピースキャップ	
HDMIミニ端子		青強調(フィルター効果)	
HDMI (High-Definition Multimed	dia Interface)	アオリ効果	
	213, 358	赤強調(フィルター効果)	
Hi (ISO感度)		赤目軽減発光(フラッシュモード)	
H.264		赤目補正	
INDEXプリント (PictBridge)	208	明るさ (ピクチャーコントロール)	
ISO感度		アクセサリー(使用できるアクセサ	
ISO感度設定		アクセサリーシュー	
ISO感度設定ステップ幅		アクセサリーターミナル	
ISO感度表示と簡易設定		アクティブD-ライティング アクティブD-ライティングブラケテ	
i-TTL-BL調光			
i-TTL調光		圧縮RAW	
JPEG		を寄光ル (フラッシュモード) アンバー	
JPEG圧縮		イメージセンサークリーニング	
L (画像サイズ)		イメージダストオフ	
Li-ionリチャージャブルバッテリー		イメージダストオフ機能(Capture	
M(マニュアルフォーカス)		イメーフタストオフ機能 (Capture	
M (画像サイズ)		イメージダストオフデータ取得	,
MB-D112		イルミネーター	
MB-D11電池設定		イルミネーター点灯	
MB-D11のAE/AFロックボタンの機	~1,0	も合い (色相) (ピクチャーコントロ・	
MOV		色温度	
NEF	······· ,	色温度設定(ホワイトバランス)	
Nikon Transfer 2		色空間	
NORMAL	89		133

色の濃さ(彩度)(ピクチャーコントロ	I―Jレ)144	カラースケッチ	
印刷 (プリント)	201	カレンダー表示	
インジケーター表示の+/-方向	261	簡単レタッチ	290
インターバル設定(スライドショー)	222	感度	105, 227
インターバルタイマー撮影	170	感度自動制御	107
インフォ画面のガイド表示	240	基準露出レベルの調節	236
インフォ画面の表示設定	243	魚眼効果	292
ウォームトーン(フィルター効果)	283	距離基準マーク	103
裏ぶた	26	距離情報	110, 158
液晶モニター	49	記録可能コマ数	360
液晶モニターの明るさ	264	記録ビットモード (RAW記録)	91
液晶モニターのパワーオフ時間	238	記録フォルダー設定	224
オーディオビデオケーブル	211	記録方式 (RAW記録)	
オート (撮影モード)	6, 35	クイック調整	144
オート (ホワイトバランス)	125	クール(モノトーン)	
オートFPハイスピードシンクロ		クリーニングミラーアップ	
オートエリアAF	,	クリエイティブライティングシステム	
オートフォーカス95, 9		クロススクリーン(フィルター効果)	
オートブラケティング		蛍光灯 (ホワイトバランス)	
オートブラケティングのセット		言語(Language)	
2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 1	23	現在地の設定(地域と日時)	
カ		高感度ノイズ低減	
		高感度 (Hi)	
カードなし時レリーズ	261	格子線の表示	
カードの初期化(フォーマット)	31, 264	高速連続撮影	
外部マイク		コマ送り	
外部マイク入力端子	58	コマンダーモード	
開放F値	103, 175, 302	コマンドダイヤル	
開放絞り		コマンドダイヤルの設定	
開放絞り値の設定		コンティニュアスAFサーボ (AF-C)	
育認識AF			
画角		コントラスト(ピクチャーコントロー	·)D)144
拡大表示		U	
画質モード		9	
画質優先 (JPEG圧縮)		最近設定した項目	300
カスタムピクチャーコントロール		最小絞り	
カスタムメニュー		サイズ	
カスタムメニューのリセット		サイズ優先 (JPEG圧縮)	
画像合成		再生4	
画像コピー		再生画面設定	
画像コメント		再生フォルダー	
画像サイズ		再生フォルダー設定	
画像情報		再生メニュー	
画像ファイル		#エペーュー 先幕発光 (フラッシュモード)	
画像ファイル 画像編集メニュー	,	光幕光元 (ノブッジュモート)	
		刊味 削除後の次再生画像	
画像をテレビで見る			
画像をパソコンに転送する		撮影画面サイズ	
傾き補正		撮影コマ数	
カメラ設定の保存と読み込み		撮影した画像を確認する	
カラーカスタマイズ	284	撮影情報	185, 186, 187

撮影直後の画像確認	,	セピア (モノトーン)	
撮影メニュー		セルフタイマー	
撮影メニューのリセット		セルフタイマー撮影	
撮影モードダイヤル		全押し(シャッターボタン)	38, 39
サマータイム(夏時間)	265	全画像削除	194
サムネイル表示	188	選択画像削除	194
シーンモード	6, 41	測光モード	
自動ゆがみ補正	226	外付けフラッシュ発光	248
視度調節機能	33, 315	ソフト(フィルター効果)	283
視度調節ダイヤル	33	_	
絞り値	68, 71, 72, 259	タ	
絞り優先オート	71		
シャッタースピード	68, 70, 72	ターゲット追尾AF	
シャッターボタン38, 39,	100, 111, 161	ダイナミックAF	, , ,
シャッターボタンの半押し		タイマー(セルフタイマー)	
シャッター優先オート		タイム撮影(長時間露出)	
		ダイレクトプリント	20
瞬時リモコン		多重露出	166
*		縦位置自動回転	22
使用できるスピードライト		縦横位置情報の記録	26
使用できるレンズ		地域と日時	28, 265
焦点距離の設定		チャージャー	22
焦点距離目盛		着脱指標	26
焦点距離目盛指標		中央部重点測光	109, 23
無無距離日盤頂張 情報表示 (GPS)		中央部重点測光範囲	235
		調光範囲	159
初期設定一覧		調光補正	160
が射政と一見 白黒(モノトーン)	,	長時間露出 (バルブ)	74
コ黒(ヒノトーフ) シングルAFサーボ(AF-S)		調色 (ピクチャーコントロール)	144, 145
		長秒時ノイズ低減	,
シングルポイントAF	,	著作権情報	
シンクロターミナル		通常発光オート(フラッシュモード).	
水準器表示		ツーボタンリセット	
推奨SDカード		低速限界設定(感度自動制御)	
スカイライト(フィルター効果)		低速連続撮影	
スタンダード(ピクチャーコントロー		低速連続撮影速度	
スタンダードi-TTL調光		手ブレ補正	
スピードライト	,	チブレ補正 手ブレ補正スイッチ	
スポット測光		デモモード	,
スライドショー		テレビ	
スローシャッター(フラッシュモード		電球 (ホワイトバランス)	
スロット2の機能			
スロット/フォルダー指定		電源コード	
制御上限感度(感度自動制御)	107	電子音設定	
晴天(ホワイトバランス)		電池チェック	
晴天日陰(ホワイトバランス)	125	電池の使用順序	
接眼補助レンズ	315	動画	
接眼目当て	83	動画記録先	
 設定できる機能一覧	326	動画撮影ボタン	
 設定の保存	272	動画の画質	
セットアップメニュー		動画の設定	6 ¹

動画のマニュアル設定	62	ビビッド(ピクチャーコントロール	.) 1/1
動画のマニュアル設定		ま表示設定	
統合表示		表示中の画像を削除する	
同調シャッタースピード		表示パネル	
登録項目の削除 (マイメニュー)		標準表示	
登録項目の順序変更(マイメニュー)		ピント	
時計用電池		ピント表示	
トリミング		ファームウェアバージョン	
曇天 (ホワイトバランス)		ファイル名設定	
芸人 (ボライ ハララ人)	125	ファインダー内警告表示	
ナ		ファインダー (視度調節)	
<u></u>		フィルター効果	
内蔵AF補助光の照射設定	233	フィルター効果(ピクチャーコント	
内蔵フラッシュ発光		ノイルター効未(ピクテヤーコント	
夏時間の設定 (地域と日時)	265	風景(ピクチャーコントロール)	
ニコンクリエイティブライティングシス	ステム309		
日時の設定(地域と日時)		フォーカスポイント38,	
ニュートラル(ピクチャーコントロー)		フォーカスポイント	
塗り絵			
ノイズ低減		フォーカスポイント照明	
ノーマルエリアAF		フォーカスモード5	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		フォーカスモード切り換えスイッチ	
八		フォーカスモードセレクトダイヤル	
		フォーカスリング	
ハイビジョンテレビと接続する	213	フォーカスロック (AFロック)	
ハイライト表示	182	フォーマット (カードの初期化)	
パソコン	197	フチ設定 (PictBridge)	
バックアップ記録(スロット2の機能)	93	ブラケティング11	
発光禁止 (フラッシュモード)	157	プラス RAW記録	
発光禁止オート (撮影モード)	6, 35	フラッシュ	
バッテリー		フラッシュ(ホワイトバランス)	
バッテリーパック244,		フラッシュ撮影同調速度	
, バッテリーをカメラに入れる		フラッシュ使用推奨表示	
バッテリーを充電する		フラッシュ時シャッタースピード制	限247
バルブ撮影 (長時間露出)		フラッシュブラケティング	
パワーオフ時間		(オートブラケティングのセット)	
パワーコネクター		フラッシュモード	
範囲指定 (PictBridge)		フランジバック	
半押しAEロック		プリセットマニュアル(ホワイトバ	
半押しタイマー			
半押し (シャッターボタン)		フリッカー低減	265
非CPUレンズ		プリント	
ピクチャーコントロール		プリント画像選択(PictBridge)	205
ピクチャーコントロールユーティリティ		プリント実行(PictBridge)	204, 207
被写界深度		プリント指定 (DPOF)	209
(以子) (水反		プリント設定(PictBridge)	
日付と時刻を設定する		プレビューボタン	
日付の表示順(地域と日時)		プレビューボタンの機能	257
日付プリント (PictBridge)		プログラムオート	69
		プログラムシフト	
ビデオ出力	204	プログラム線図	

プロテクト	192	リサイズ	288
ヘルプ	19	リセット	165, 223, 230
編集前後の画像表示	296	リピーティング発光モード	249
ポートレート(ピクチャーコントロール	v)141	リモートコード	74, 316
ボタンのホールド設定	261	リモコン	84, 316
ボディーキャップ		リモコン撮影	7, 79, 84
ホワイトバランス	125	リモコン待機時間	238
ホワイトバランスの微調整	127	リモコンモード設定	84
ホワイトバランスブラケティング		輪郭強調	144
(WBブラケティング)	119	レディーライト	40, 252, 311
		レリーズモード	79, 80
マ		レリーズモードダイヤル	7
		レリーズモードダイヤルロッ	クボタン7
マイク		連写	7
枚数指定(PictBridge)		レンズキャップ	26
マイメニュー		レンズ情報手動設定	175
マイメニューのトップ項目先へジャンブ		レンズ着脱指標	26
マイメニュー登録(マイメニュー)		レンズの取り付け	26
マゼンタ	,	レンズの取り外し	27
マニュアル (露出)		レンズマウント	103
マニュアル発光モード		レンズ (使用できるレンズ).	301
マニュアルフォーカス		連続撮影	79, 80
マルチパターン測光		連続撮影コマ数	241
マルチプログラムオート		連番モード	242
緑強調 (フィルター効果)		ローパスフィルター	319
ミニチュア効果		ローパスフィルターを自動で	掃除する319
ミラーアップ撮影		ローパスフィルターをブロア	'一で掃除する321
ミラーアップリモコン		録音設定	
ミレッド		露出	
無線LAN		露出インジケーター	
メモリーカード		露出設定ステップ幅	
モデリング発光		露出ディレーモード	
モニターカバー	,	露出補正	113
モニター発光		露出補正簡易設定	
モノクローム(ピクチャーコントロール		露出補正值	113
モノトーン	282	ロスレス圧縮RAW	91
ヤ		_	
1		ワ	
ユーザーセッティング	77		50
ユーザーセッティングの登録		ワイヤレストランスミッター	
ユーザーセッティングのリセット		ライヤレストランスミッター	· 200, 514
ゆがみ補正			
用紙設定(PictBridge)			
予測駆動フォーカス			
ラ			
	9–55, 57–58		
ライブビュー / 動画撮影時のAF			
ライブビュースイッチ			



روه

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、さらにご質問がございましたらニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

◆ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。

●お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目に ご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただ くと、繰り返しお使いいただけます。

■■修理を依頼される場合は

この製品の修理を依頼される場合は、ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。

- ニコンサービス機関につきましては、「ニコン サービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、または ニコンサービス機関にご相談ください。
- カメラを修理に出される場合は、SDカードをカメラから取り出してください。

■■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能 な場合もありますので、ご購入店、またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、火 災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、こ の故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

■インターネットご利用の方へ

●ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社Webサイトでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/support/

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:03-5977-7499

※ このページはコピーしてお使いください。

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

お問い合わせ日:	年 月	日	
お買い上げ日:	年 月	日	
	"ル番号:		
フリガナ お名前:			
連絡先ご住所: □自宅 □会社			
₸			
TEL:			
FAX:			
ご使用のパソコンの機種名:			
メモリー容量: ハードディスク	の空き容量:		
OS のバージョン:			
で使用の当社ソフトウェアの名称およびバージョン名:			
 ご使用のアプリケーションソフト名:			
 問題が発生した時の症状、表示されたメッセ-		の発生頻度:	
「はわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください)			
※ このページはコピーしてお使いください。	整理番号:		



製品の使い方に関するお問い合わせ

くニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお雷話ください。



0570-02-8000

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます

堂業時間:9:30~18:00(年末年始, 夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけくださ い。ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499 に送信ください。

修理サービスのご室内

インターネットでの修理のお申し込み

下記 URL から「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みができます。宅配便などでお送りいただいた場 合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/support/repair/

修理品のお引き取りを依頼される場合は

くニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修理 品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。



120-02-8155

営業時間:9:30~18:00(年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※左記のフリーダイヤルは、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。

修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターへお願いいたします。

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 修理に関するお問い合わせは

<(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26



営業時間:9:30~17:30(十曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 ニコンカスタマーサポートセンター)におかけください。

▶修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。字配便のみお受けします。ご了承ください。

株式会社ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in Thailand